Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ASSISTÊNCIA *TÉCNICA* OFICIAL
Authorised Servicing

R01

# MAQ. DE LAVAR LOUÇA

## MÁQUINA LAVAR F 400 - 6.0.095.0073

**POTÊNCIA** ..... **2700 W**
***POWER***

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO** ..... **230V/50Hz**
***POWER SUPPLY***

**CAPACIDADE DA CUBA** ..... **16 Lt / 2000W**
***TANK CAPACITY***

**CAPACIDADE DA CALDEIRA** ..... **3 Lt / 2000W**
***BOILER CAPACITY***

**ALTURA DE ENTRADA** ..... **290 mm**
***WORKING HEIGHT***

**PRODUTIVIDADE** ..... **30 cestos/h**
***PRODUCTIVITY***

**CONSUMO DE ÁGUA/CICLO** ..... **2 Lt**
***WATER CONSUMPTION***

**PESO LIQUIDO** ..... **31 kg**
***NET WEIGHT***

**PESO BRUTO** ..... **35,5 kg**
***GROSS WEIGHT***

**DIMENSÕES (LxPxH)** ..... **456x525x698 mm**
***DIMENSIONS (LxPxH)***

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH)** ..... **535x575x830 mm**
***PACKAGE DIMENSIONS***

**DIMENSÕES DO CESTO (LxP)** ..... **400x400 mm**
***BASKET DIMENSIONS***

Зип Общепит
+7(812)987-08-81



# MÁQUINA LAVAR F400

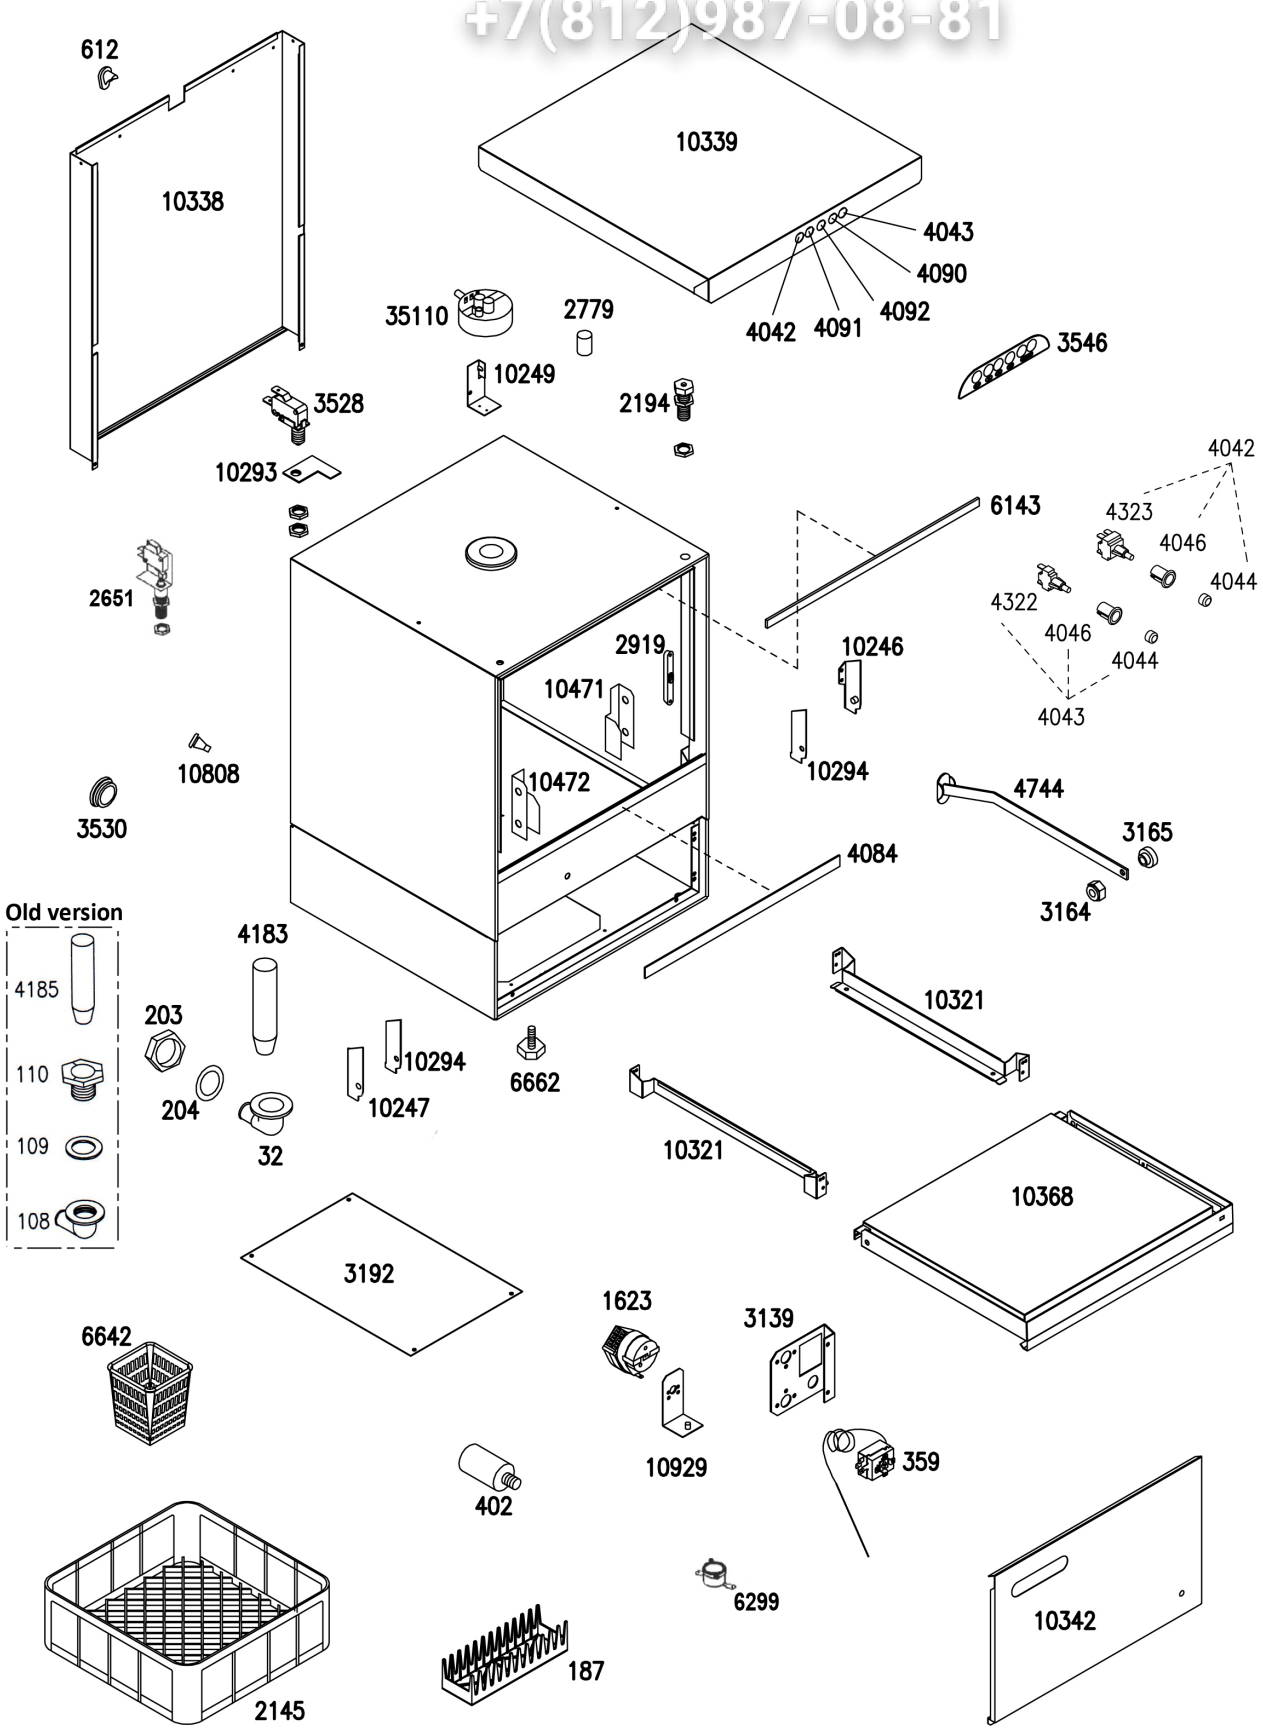


OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
zipvzip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQUINA LAVAR F 400

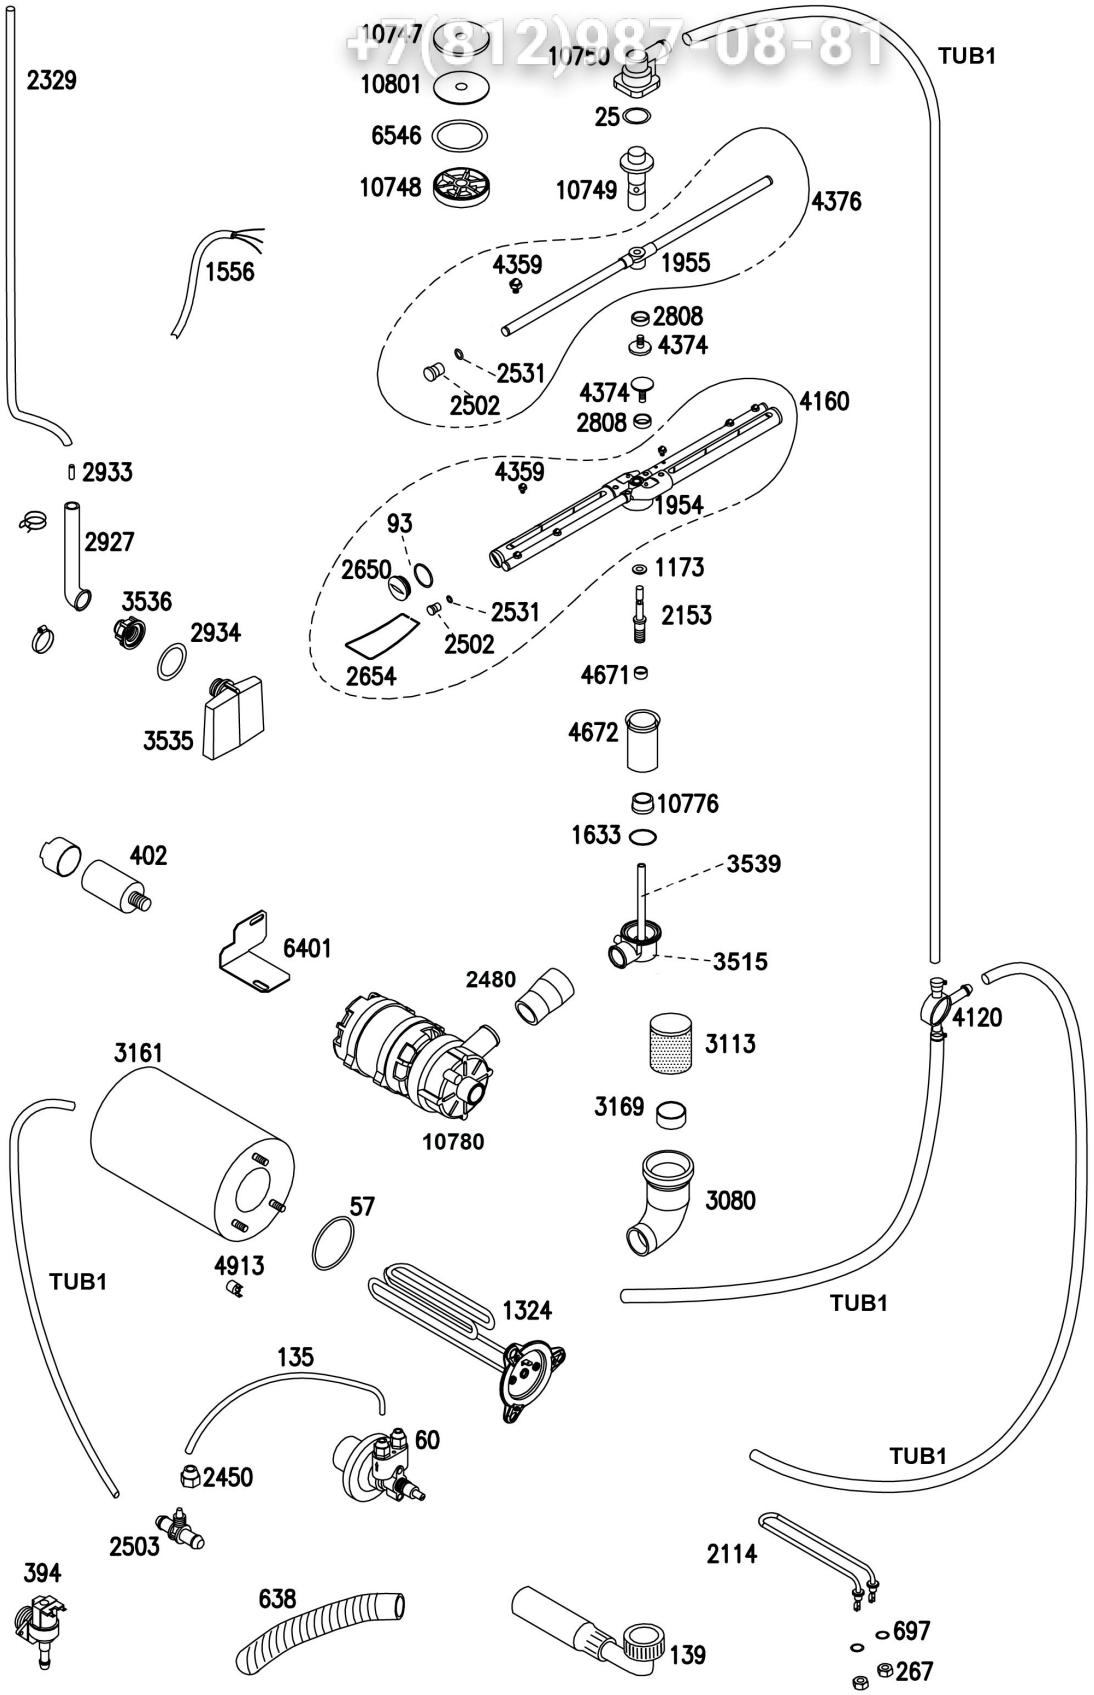


## MÁQUINA LAVAR F 400 - 6.0.095.0073

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
+7(812)987-08-81



# MÁQUINA LAVAR F400

## LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS
## Spare parts list

| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | DESIGNATION |
|---|---|---|---|
| 25 | 5.0.097.0025 | ORING 20,63X2,62 | O'RING OR 128 |
| 32 | 5.0.097.0032 | CURVA ESGOTO Φ35 | DRAIN TUBE |
| 57 | 5.0.097.0057 | JUNTA RESISTENCIA CALDEIRA | BOILER HEATING ELEMENT GASKET |
| 60 | 5.0.097.0060 | BOMBA ABRILHANTADORA | BRIGHTENER DISPENSER |
| 93 | 5.0.097.0093 | ORING BRAÇO LAVAGEM | O'RING OR 121 |
| 108 | 5.0.097.0108 | CURVA ESGOTO Φ22 | DISCHARGE KNEE G3/4 |
| 109 | 5.0.097.0109 | JUNTA 45X26X1,5 (CURVA ESGOTO Φ22) | RUBBER GASKET |
| 110 | 5.0.097.0110 | RACORD CURVA ESGOTO Φ22 | DRAIN NUT G3/4 |
| 135 | 4.0.000.0850 | TUBO TEFLON Φ6X1MM | TUBE 4X6MM |
| 139 | 5.0.097.0139 | TUBO ENTRADA AGUA | WATER INLET TUBE |
| 187 | 5.0.097.0187 | PORTA PIRES - 15 | DISH HOLDER FOR BASKET |
| 203 | 5.0.097.0203 | PORCA CURVA ESGOTO Φ35 | FASTENING NUT |
| 204 | 5.0.097.0204 | JUNTA 59X45X2,5 (CURVA ESGOTO Φ35) | RUBBER GASKET |
| 267 | 5.0.097.0267 | PORCA RESISTENCIA CUBA | HEATING ELEMENT NUT |
| 359 | 5.0.097.0359 | TERMOSTATO REGULAVEL 0-90ºC | THERMOSTAT 0° TO 90° C1200 |
| 394 | 5.0.097.0394 | ELECTROVALVULA SIMPLES 90° FINA | ELECTROVALVE 90° |
| 402 | 5.0.097.0402 | CONDENSADOR 6,3mf C1200 | CONDENSATOR 6.3 MF C1200 |
| 612 | 5.0.097.0612 | CERRA CABOS | CABLES FASTENER |
| 638 | 5.0.097.0638 | TUBO SAIDA AGUA F1221/F400 | DRAIN TUBE |
| 697 | 5.0.097.0697 | ORING RESISTENCIA CUBA OR112 | HEATING ELEMENT O'RING |
| 1173 | 5.0.097.1173 | ANILHA TEFLON 16X10X2 | 16X10X2MM TEFLON WASHER |
| 1324 | 5.0.097.1324 | RESISTENCIA CALDEIRA 2000W F1221/F400 | BOILER HEATING ELEMENT 2000W |
| 1556 | 4.0.125.0010 | CABO H07RN-F 3G2,5 | FEEDING CABLE 3X2.5X3500 |
| 1623 | 5.0.097.1623 | TEMPORIZADOR 2 MIN. | TIMER |
| 1633 | 5.0.097.1633 | ORING CONCHA DISTRIBUIDORA | SHELL O'RING |
| 1954 | 5.0.097.1954 | DISTRIBUIDOR BRAÇO 4 VIAS | 4RP DISTRIBUTOR |
| 1955 | 5.0.097.1955 | DISTRIBUIDOR BRAÇO 2 VIAS | 2RP DISTRIBUTOR |
| 2114 | 5.0.097.2114 | RESISTENCIA CUBA 2000W F1221/F400/F430 | TANK HEATING ELEMENT 2000W |
| 2145 | 5.0.097.2145 | CESTO COPOS 400X400 | GLASS BASKET 400X400 |
| 2153 | 5.0.097.2153 | VEIO HASTE INFERIOR | SHAFT FOR LOWER HAND |
| 2194 | 5.0.097.2194 | FECHO DA PORTA | DOOR LOCK ASSEMBLY |
| 2329 | 5.0.097.2329 | TUBO CAMARA DE AR/PRESSOSTATO | TUBE BETWEEN AIR CHAMBER AND PRESSURE SWITCH |
| 2450 | 5.0.097.2450 | PORCA RACORD T (CERRA TUBO) | TUBE FASTENER |
| 2480 | | TUBO BOMBA/BRAÇO F400 | CONNECTION RUBBER TUBE |
| 2502 | 5.0.097.2502 | TAMPAO BRAÇO ENXAGUAMENTO | COVER OF THE RINSE HAND |
| 2503 | 5.0.097.2503 | RACORD T TUBO Φ6-2X TUBO Φ12 | RETENSION VALVE |
| 2531 | 5.0.097.2531 | ORING BRAÇO ENXAGUAMENTO | O'RING OR 106 |
| 2650 | 5.0.097.2650 | TAMPAO BRAÇO LAVAGEM | CROSS PLASTIC COVER |
| 2651 | 5.0.097.2651 | MICRO INTERRUPTOR C-1200 | MICRO SWITCH C-1200 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST - AVEIRO

Зип Общепит
+7(812)987-08-81



# MÁQUINA LAVAR F400

## LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Spare parts list

| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | DESIGNATION |
|---|---|---|---|
| 2307 | 5.0.097.2307 | COBERTURA INTERRUPTOR RECT. | SWITCH COVER |
| 2329 | 5.0.097.2329 | TUBO CAMARA DE AR/PRESSOSTATO | TUBE BETWEEN AIR CHAMBER AND PRESSURE SWITCH |
| 2362 | 5.0.097.2362 | PORCA RACORD ASPIRAÇAO | RACORD FASTENING NUT |
| 2373 | 5.0.097.2373 | RACORD ASPIRAÇAO | SUCTION RACORD |
| 2374 | 5.0.097.2374 | ORING RACORD ASPIRAÇAO | O'RING 6275 |
| 2401 | 5.0.097.2401 | CESTO PRATOS (18) 500X500 | DISHES BASKET 500X500 |
| 2450 | 5.0.097.2450 | PORCA RACORD T (CERRA TUBO) | TUBE FASTENER |
| 2481 | 5.0.097.2481 | RACORD TAMPAO | UPPER SHELL RACORD |
| 2482 | 5.0.097.2482 | TAMPAO | RACORD 90°C |
| 2502 | 5.0.097.2502 | TAMPAO BRAÇO ENXAGUAMENTO | COVER OF THE RINSE HAND |
| 2503 | 5.0.097.2503 | RACORD T TUBO Φ6-2X TUBO Φ12 | RETENSION VALVE |
| 2531 | 5.0.097.2531 | ORING BRAÇO ENXAGUAMENTO | O'RING OR 106 |
| 2650 | 5.0.097.2650 | TAMPAO BRAÇO LAVAGEM | CROSS PLASTIC COVER |
| 2654 | 5.0.097.2654 | MOLA | SPRING FOR CROSS PLASTIC COVER |
| 2655 | 5.0.097.2655 | TUBO ASPIRAÇAO F430/F532/F1040 | SUCTION TUBE |
| 2733 | 5.0.097.2733 | SEPARADOR INOX | INOX SPACER |
| 2763 | | ADAPTADOR DA FALANGE | BEARING ADAPTOR |
| 2779 | | FILTRO ANTI-PARASITAS 0,47MF | ANTI-PARASITES FILTER 0,47MF |
| 2789 | 5.0.097.2789 | RACORD DISTRIBUIDOR 3VIAS | RACORD |
| 2802 | 5.0.097.4731 | VALVULA DVGW | DVGW VALVE BODY |
| 2803 | 5.0.097.2803 | PORCA VALVULA DVGW | FASTENING NUT FOR ANTI-FLOW VALVE |
| 2808 | 5.0.097.2808 | ANEL DISTRIBUIDOR | 2RP DISTRIBUTOR PTFE RING |
| 2868 | 5.0.097.2868 | ELECTROBOMBA 1HP 230V-50HZ F532 | ELECTRIC PUMP 1HP |
| 2900 | 5.0.097.2900 | VEIO RACORD ASPIRAÇAO | FILTER SHAFT |
| 2919 | 5.0.097.2919 | GUIA DO TIRANTE | NYLON GUIDE |
| 2924 | 5.0.097.2924 | PORCA CAMARA DE AR | NUT M20 |
| 2927 | 5.0.097.2927 | TUBO ANTI-CONDENSAÇAO | RACORD ANTI-CONDENSATION |
| 2932 | 5.0.097.2932 | CAMARA DE AR | AIR PLASTIC SHELL |
| 2933 | 5.0.097.2933 | TUBO CAMARA DE AR | SMALL TUBE FOR AIR CHAMBER |
| 2934 | 5.0.097.2934 | ORING CAMARA AR | O'RING 20,22X3,53 |
| 2962 | 5.0.097.2962 | TUBO BOMBA/BRAÇO F430/F532 | ELEVATION TUBE |
| 2991 | | TUBO CILINDRO M12X1M/F | STAINLESS STEEL TUBE |
| 2995 | 5.0.097.2995 | CALDEIRA 5LT F430/F532 | BOILER |
| 3055 | | RAMPA LAVAGEM | WASHING AREA |
| 3072 | | TUBO D.30-37MM | TUBE D.30-37MM |
| 3086 | 5.0.097.3086 | JUNTA VALVULA DVGW | RUBBER GASKET |
| 3125 | 5.0.097.3125 | FIXADOR PORTA F1221N | DOOR STOP PLATE |
| 3134 | | TAMPA SUPERIOR | UPPER COVER |
| 3135 | | TAMPA INFERIOR | LOWER TRIM PANEL |
| 3136 | | PAINEL POSTERIOR | REAR PANEL |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
+7(812)987-08-81



# MÁQUINA LAVAR F400

## LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS
## Spare parts list

| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | DESIGNATION |
|---|---|---|---|
| 4671 | 5.0.097.4671 | ANILHA ADAPTAÇAO | SUPPORTING WASHER |
| 4672 | 5.0.097.4672 | CILINDRO Φ45X95 | CYLINDER FOR ARM SUPPORT H95 |
| 4744 | 5.0.097.4744 | TIRANTE PORTA | DOOR TENSIONER |
| 4913 | 5.0.097.4913 | TERMOSTATO 95ºC CALDEIRA | THERMOSTAT 105ºC |
| 6143 | | JUNTA ADESIVA PORTA | SELF-ADHESIVE GASKET |
| 6299 | 5.0.097.6299 | TERMOSTATO 60ºC CUBA | 60ºC THERMOSTAT |
| 6401 | | SUPORTE BOMBA | PUMP SUPPORT |
| 6546 | | ORING 158 | 158 O-RING |
| 6642 | 5.0.097.0189 | CESTO TALHERES | BASKET FOR SPOONS |
| 6662 | 5.0.097.0134 | PE REGULAVEL | ADJUSTABLE FOOT |
| 10246 | 5.0.097.0246 | DOBRADIÇA PORTA DIR. F1221R | DOOR RIGHT HINGE |
| 10247 | 5.0.097.0247 | DOBRADIÇA PORTA ESQ. F1221R | DOOR LEFT HINGE |
| 10249 | | SUPORTE TERMINAIS | TERMINAL BLOCK SUPPORT |
| 10293 | | JUNTA MICRO | MICROSWITCH GASKET |
| 10294 | 5.0.097.0294 | JUNTA DOBRADIÇA | HINGE GASKET |
| 10321 | | GUIA CESTO | R-L BASKET GUIDE |
| 10338 | | PAINEL POSTERIOR | REAR PANEL |
| 10339 | 5.0.097.0339 | TAMPA COMANDO F400 | UPPER COVER F 400 |
| 10342 | | TAMPA INFERIOR | LOWER TRIM PANEL |
| 10368 | | PORTA F400 | DOOR ASSEMBLY |
| 10471 | | REFORÇO DIR. SUPORTE CESTO | RIGHT ENFORCE |
| 10472 | | REFORÇO ESQ. SUPORTE CESTO | LEFT ENFORCE |
| 10747 | | ANILHA | WASHER |
| 10748 | | ANILHA RAIDA | WASHER |
| 10750 | 5.0.097.0750 | RACORD L M22X1F-Φ12 | ANGLE RACORD |
| 10776 | | CASQUILHO | SLEEVE |
| 10780 | | ELECTROBOMBA 0,10HP F400 | ELECTRIC PUMP 0,1HP |
| 10801 | | ANILHA | WASHER |
| 10808 | | TAMPAO | STOPPER |
| 10929 | | SUPORTE TEMPORIZADOR | TIMER SUPPORT |
| 35110 | 5.0.097.5110 | PRESSOSTATO 55-30 | PRESSURE SWITCH 55"30 C1200 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST - AVEIRO

# MÁQUINA LAVAR F 400

R01

## ESQUEMA ELECTRICO (TEMPORIZADOR MECÂNICO)

**LEGENDA:**

| | PT | GB |
|---|---|---|
| D1 | DESVIADOR QUENTE / FRIO | HOT / COLD SWITCH |
| DDF | DOSEADOR DE DETERGENTE | DETERGENT DISPENSER |
| DDR | DOSEADOR REGULAVEL DETERGENTE | DETERGENT DISPENSER ADJUSTABLE |
| DPS | PULSADOR PSC | PUSH BUTTON PSC |
| EV1 | ELECTROVALVULA AGUA QUENTE | HOT SOLENOID VALVE |
| EV2 | ELECTROVALVULA AGUA FRIA | COLD SOLENOID VALVE |
| H1 | LAMPADA PILOTO – MAQ. LIG. | APPLIANCE ON INDICATOR LIGHT |
| H2 | LAMPADA PILOTO – MAQ. PRONTA | APPLIANCE READY INDICATOR LIGHT |
| H3 | LAMPADA PILOTO – CICLO DE LAVAGEM | WASH CYCLE INDICATOR LIGHT |
| IG | INTERRUPTOR GERAL | ON / OFF SWITCH |
| ILC | INTERRUPTOR LAVAGEM CONTINUA | CONTINUOUS WASH SWITCH |
| IM | INTERRUPTOR DA MÁQUINA | APPLIANCE SWITCH |
| K1 | CONTACTOR DA CALDEIRA | BOILER CONTACTOR |
| K2 | CONTACTOR DA CUBA | TANK CONTACTOR |
| K3 | CONTACTOR DA BOMBA | PUMP CONTACTOR |
| KS | CONTACTOR DE SEGURANÇA | SAFETY CONTACTOR |
| M1/M2 | MICROINTERRUPTOR DA PORTA | DOOR SWITCH |
| MA | CAIXA DE LIGAÇÃO | MAINS CONNECTION TERMINAL BOARD |
| MT | MOTOR PROGRAMADOR | WASHER TIMER MOTOR |
| MT(...) | CONTACTOS PROGRAMADOR | WASHER TIMER SWITCH |
| PLV | BOMBA DE LAVAGEM | WASH PUMP |
| PR | PRESSOSTATO | PRESSURE SWITCH |
| PSC | BOMBA DE ESGOTO | DRAIN PUMP |
| PSP | BOMBA ADICIONAL | BOOSTER PUMP |
| RB | RESISTÊNCIA DA CALDEIRA | BOILER HEATING ELEMENT |
| RFI | FILTRO ANTI PARASITAS | SUPPRESSOR |
| RV | RESISTÊNCIA DA CUBA | TANK HEATING ELEMENT |
| START | BOTÃO INICIO LAVAGEM | START WASH BUTTON |
| T1 | TERMOSTATO DA CALDEIRA | BOILER THERMOSTATT |
| T2 | TERMOSTATO DA CUBA | TANK THERMOSTAT |
| TS1 | TERMOSTATO SEGURANÇA DA CALDEIRA | BOILER SAFETY THERMOSTAT |
| TS2 | TERMOSTATO SEGURANÇA DA CUBA | TANK SAFETY THERMOSTAT |

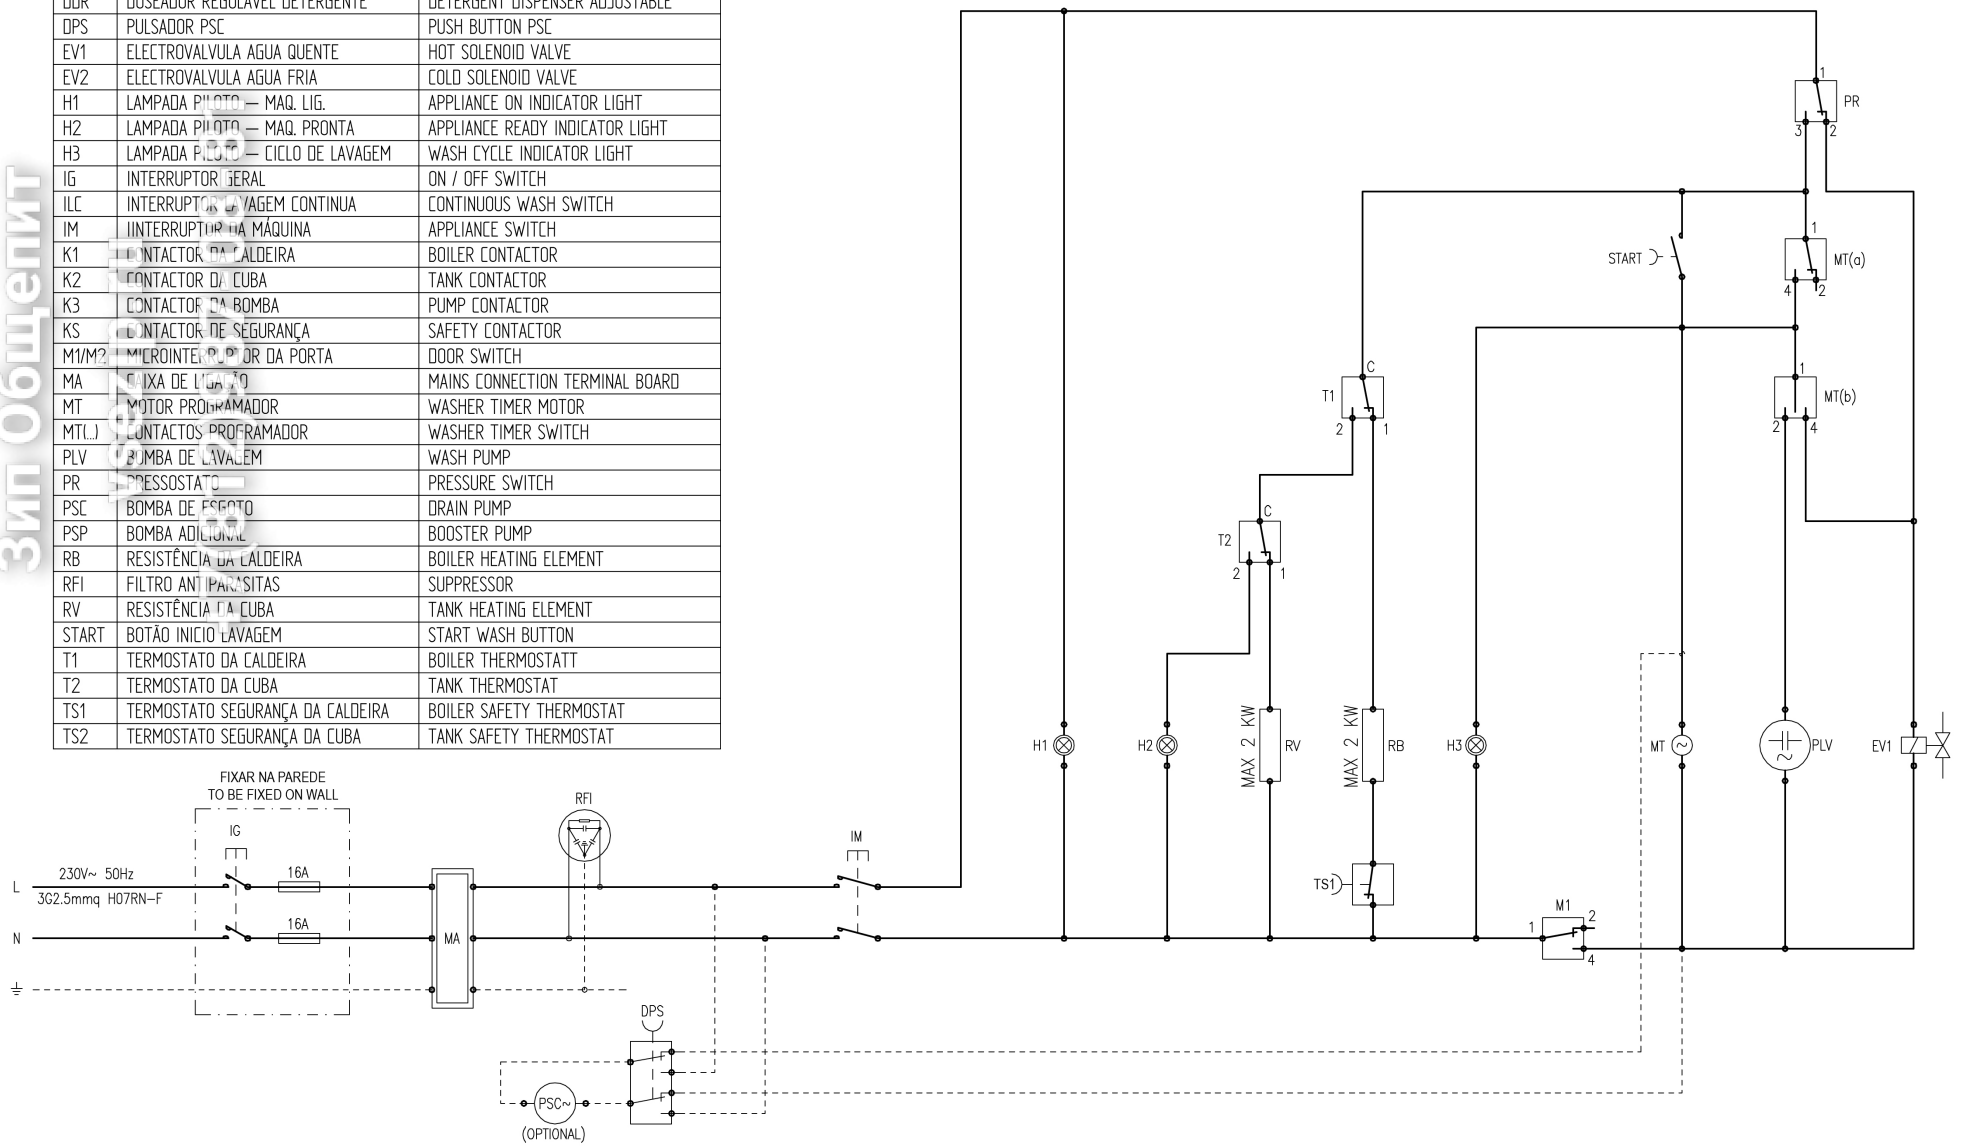


Зип Общепит
Копирование запрещено

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST - AVEIRO

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# MÁQUINA LAVAR F 400

## ESQUEMA ELECTRICO (TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO)

| PT | GB |
|---|---|
| AZUL | BLUE |
| BRANCO | WHITE |
| CASTANHO | BROWN |
| CINZA | GREY |
| LARANJA | ORANGE |
| PRETO | BLACK |
| ROSA | PINK |
| VERDE | GREEN |
| VERMELHO | RED |
| VIOLETA | VIOLET |

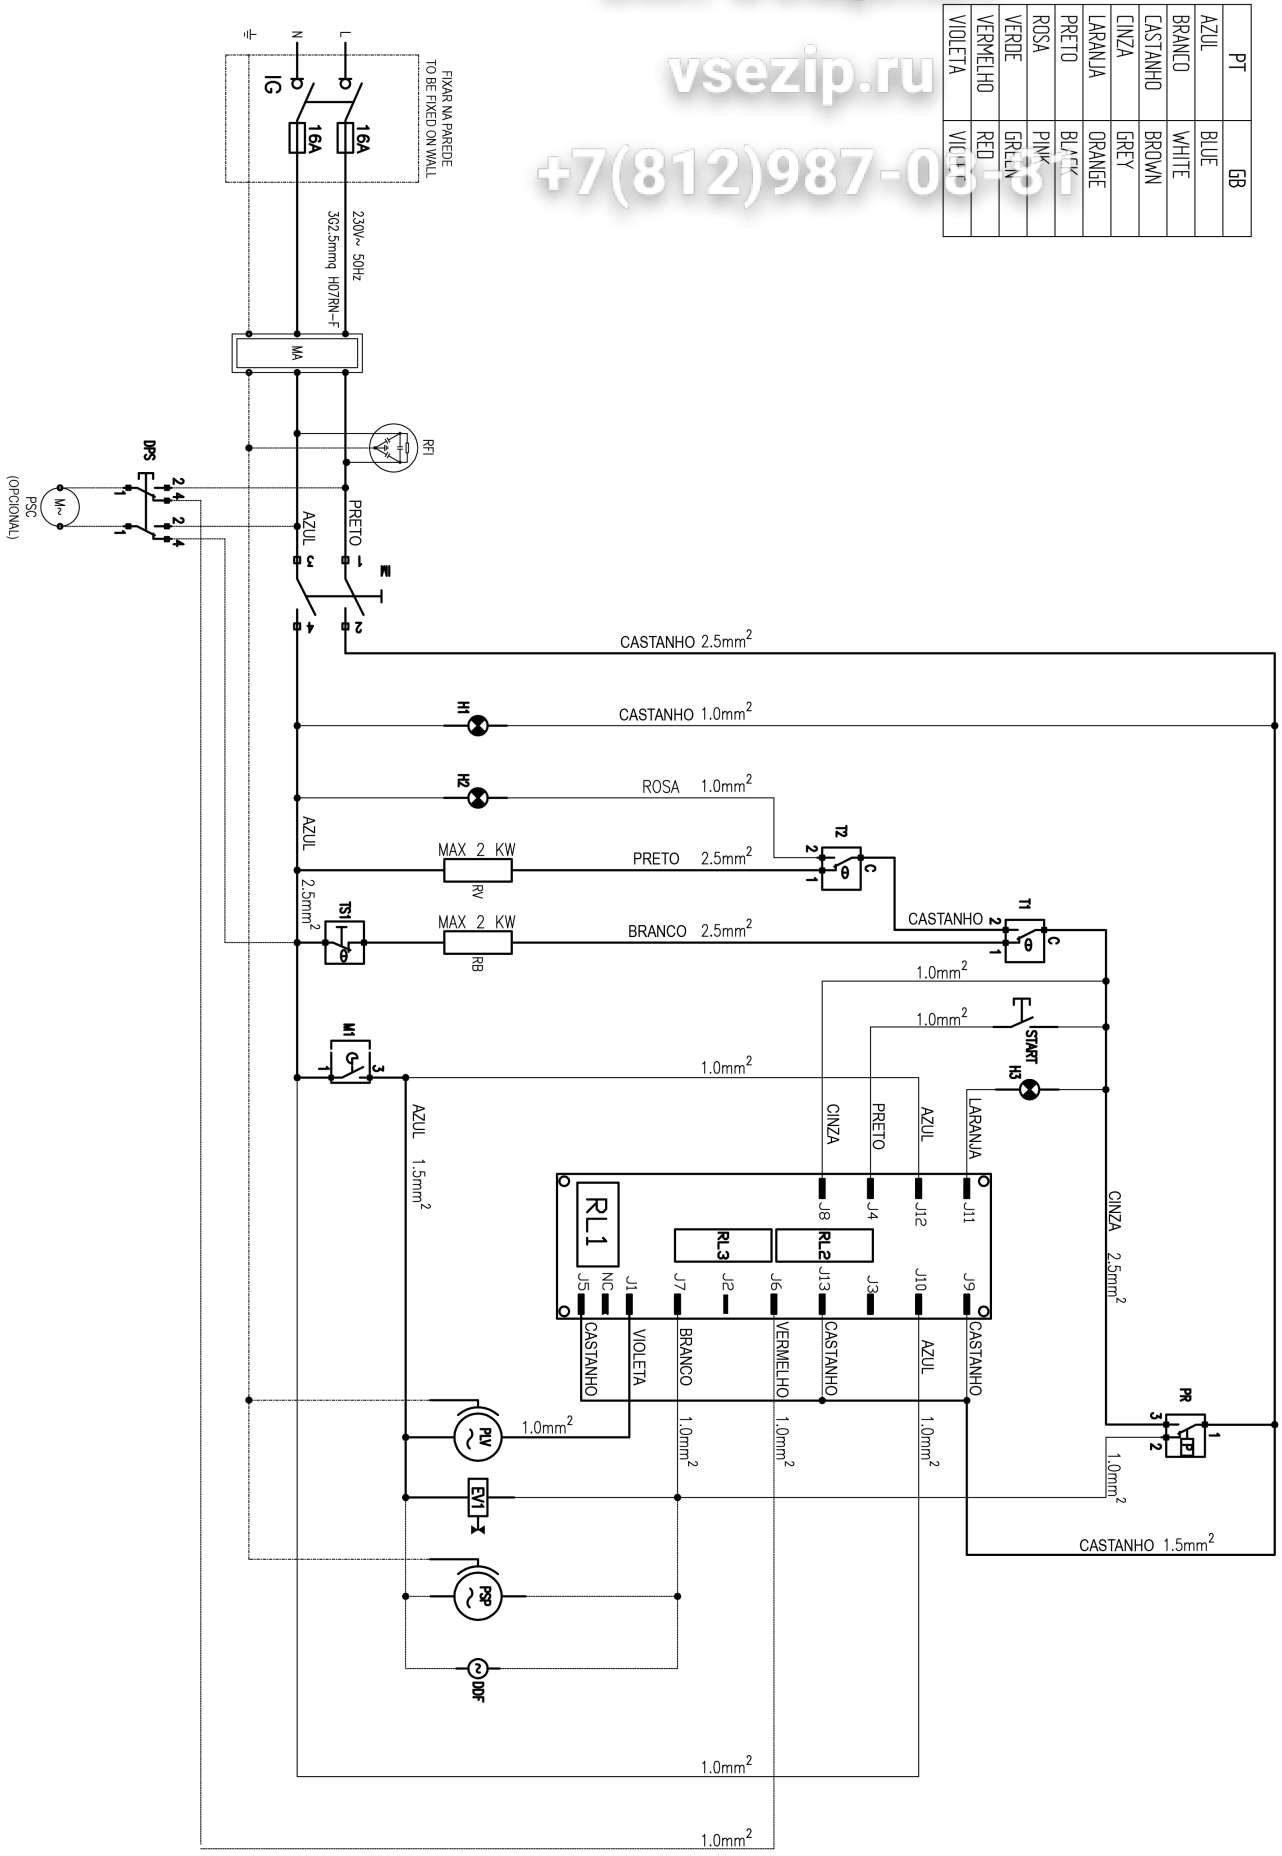


R01

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO