

Зип Обществено



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## Serviceilekatalog


# SelfCooking Center® Linie SelfCooking Center 102G

Gültig ab 10/2008



## Übersicht

+7(812)987-08-81

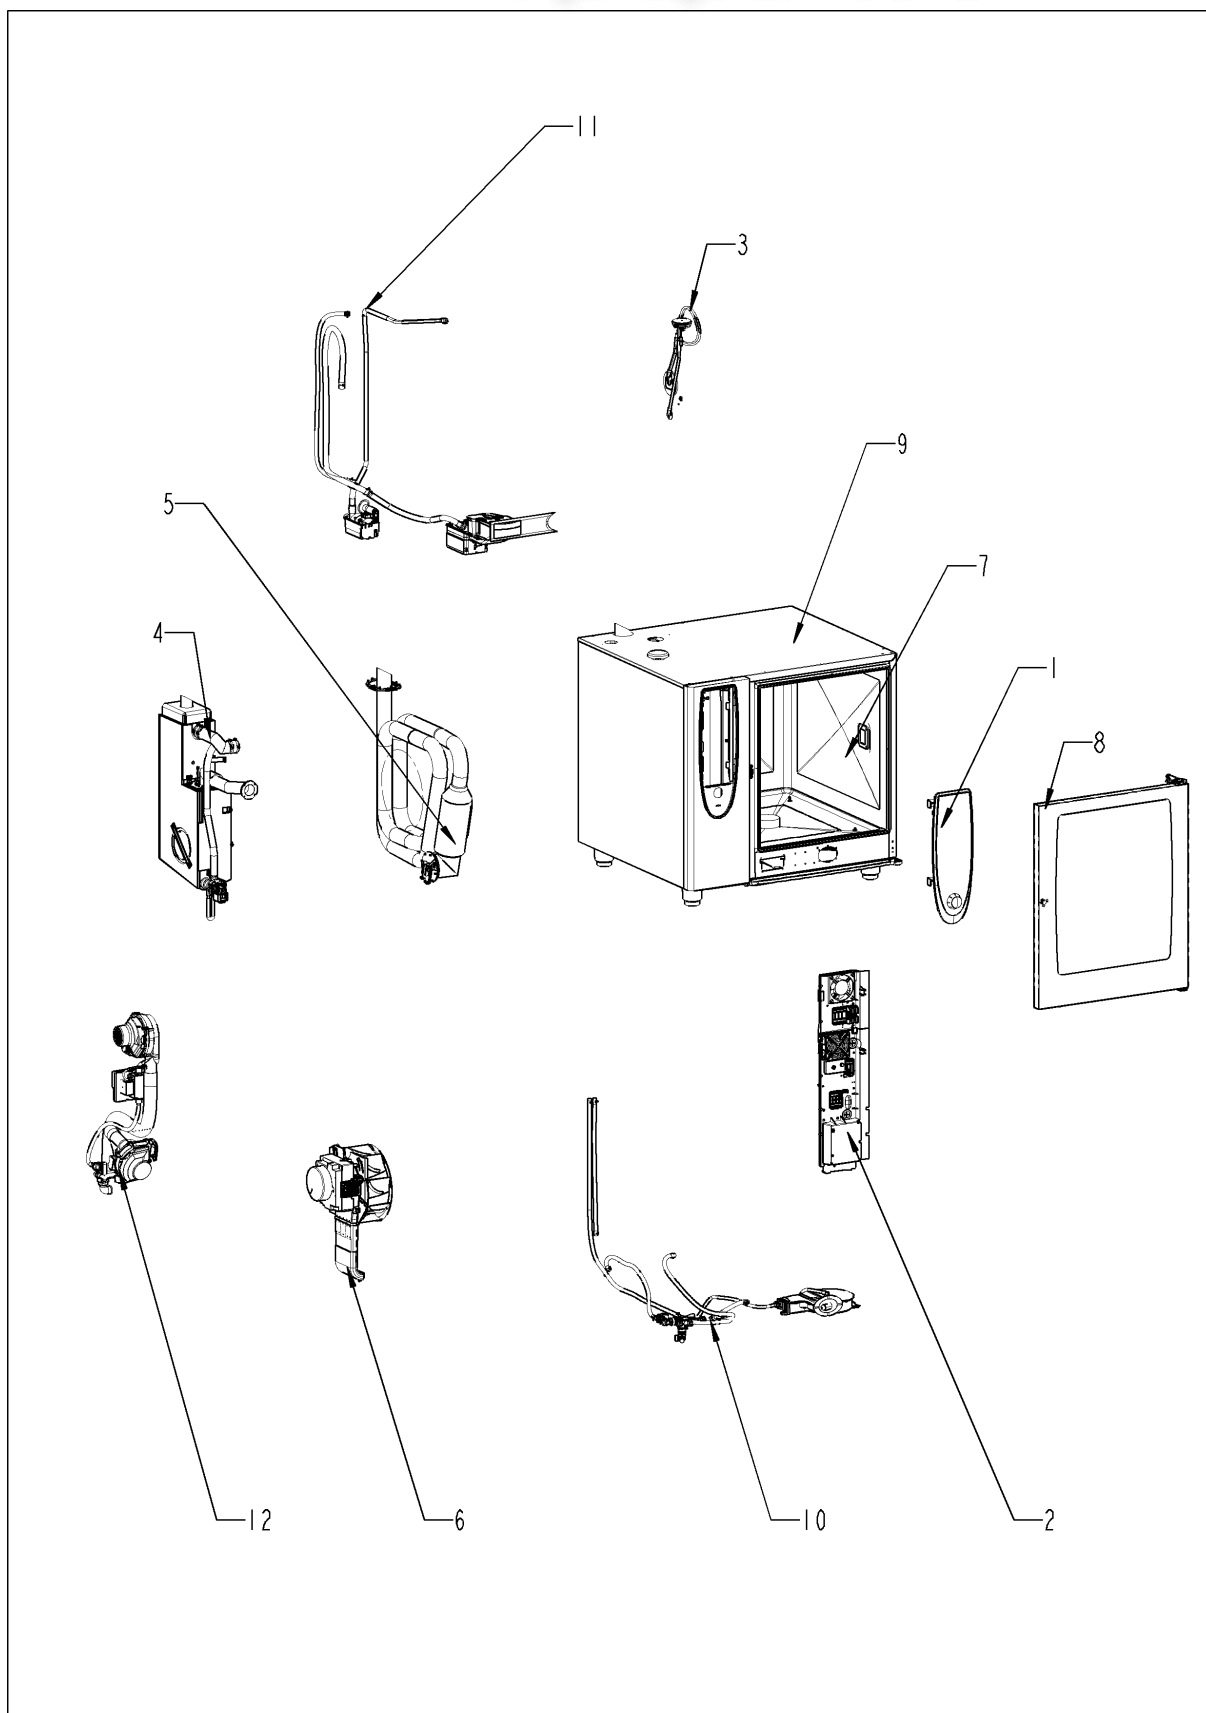


## Übersicht

+7(812)987-08-81

| Pos. | Baugruppe                 | Seite |
|------|---------------------------|-------|
| 1    | Bedienblende .....        | 4     |
| 2    | Elektromontage .....      | 6     |
| 3    | ClimaPlus .....           | 10    |
| 4    | Dampfgenerator .....      | 12    |
| 5    | Heißluftheizung .....     | 18    |
| 6    | Motor und Lüfterrad ..... | 22    |
| 7    | Garraum .....             | 24    |
| 8    | Tür .....                 | 28    |
| 9    | Außenmantel .....         | 32    |
| 10   | Wasser .....              | 36    |
| 11   | CleanJet + Care .....     | 40    |
| 12   | Gasbauteile .....         | 42    |
| 13   | Sonstiges .....           | 48    |

## Bedienblende

+7(812)987-08-81

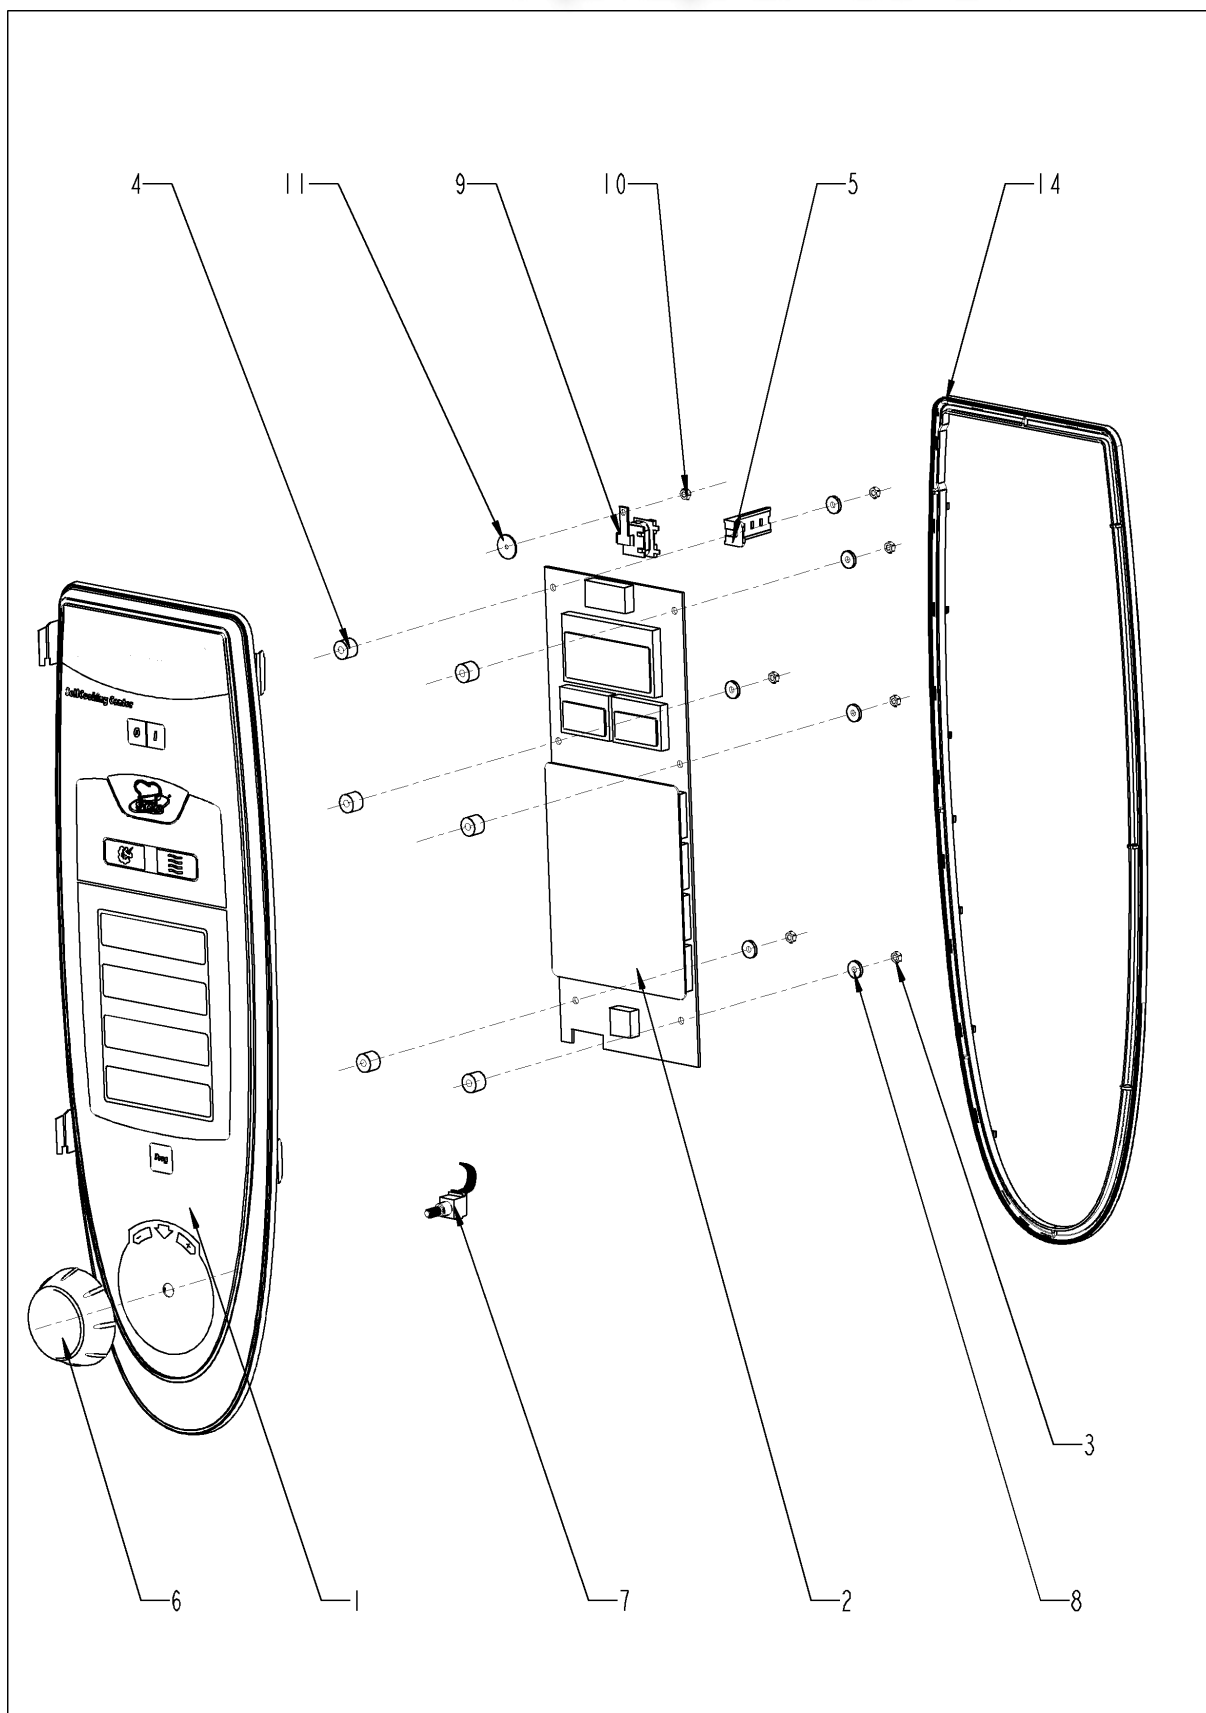


## Bedienblende

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 87.00.000        | Blendeneinsatz mit Folie                | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Bedienplatine                           |       |
| 3    | 10.00.916        | Flanschmutter M4 m. Unterkopfverzahnung | 6     |
| 4    | 10.00.355        | Distanzhülse schwarz                    | 6     |
| 5    | 2020.0400        | Kabelstammhalter kurz für Kabelbaumbef. | 2     |
| 6    | 16.00.232        | Knebel f. Impulsgeber blau              | 1     |
| 7    | siehe Schaltplan | Impulsgeber                             |       |
| 9    | siehe Schaltplan | Alarmsummer                             |       |
| 10   | 1104.0121        | Sechskantmutter M4, selbstsichernd      | 1     |
| 11   | 5110.1029        | Dichtung Betriebsartenschalter          | 1     |
| 14   | 16.00.387        | Halter f. Dichtlippe + Dichtlippe       | 1     |

## Elektromontage

+7(812)987-08-81

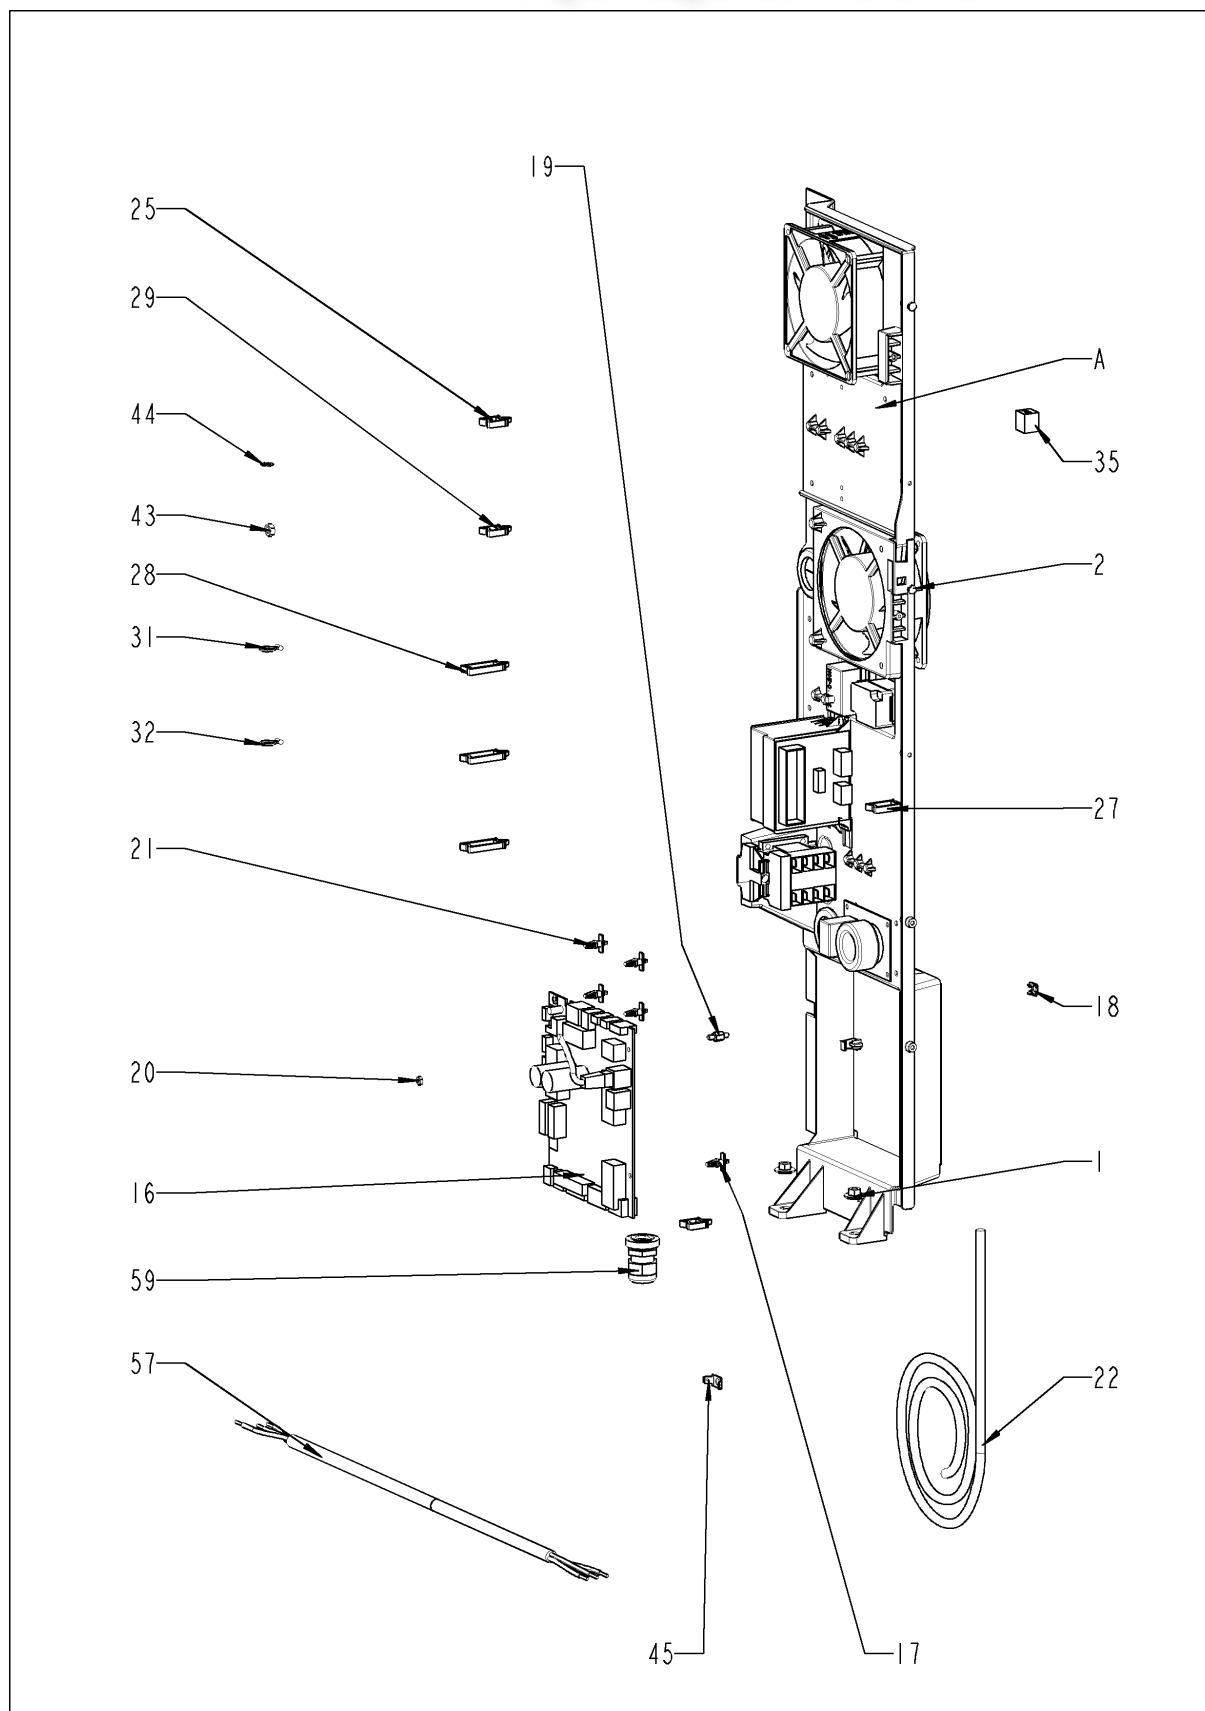


## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 2    | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10              | 5     |
| 16   | siehe Schaltplan | Relaiskarte (I/O-Karte)                 |       |
| 17   | 40.00.417        | Halteclip f. Platine                    | 2     |
| 18   | 1104.0801        | Käfigmutter M4                          | 1     |
| 19   | 10.00.243        | Abstandshalter M4x8                     | 1     |
| 20   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                      | 1     |
| 21   | 40.01.579        | Halteclip f. Platine                    | 3     |
| 22   | 40.00.471        | Datentransferkabel 0.8m                 | 1     |
| 22   | 40.00.471        | Datentransferkabel 0.8m                 | 1     |
| 25   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 4     |
| 27   | 10.00.421        | Kabel-Clip                              | 8     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 5     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 1     |
| 29   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 2     |
| 31   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 32   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 43   | 1106.0160        | Sechskantmutter M6                      | 1     |
| 44   | 1206.0120        | Zahnscheibe A6,4                        | 1     |
| 45   | 4002.0110        | Steckverteiler 2-fach,                  | 2     |
| 57   | siehe Schaltplan | Netzkabel 3x2.5mm <sup>2</sup> 3m       |       |
| 59   | 40.00.320        | Kabelverschraubung M20x1.5              | 1     |
| A    |                  | Elektromontage                          | 1     |

## Elektromontage

+7(812)987-08-81

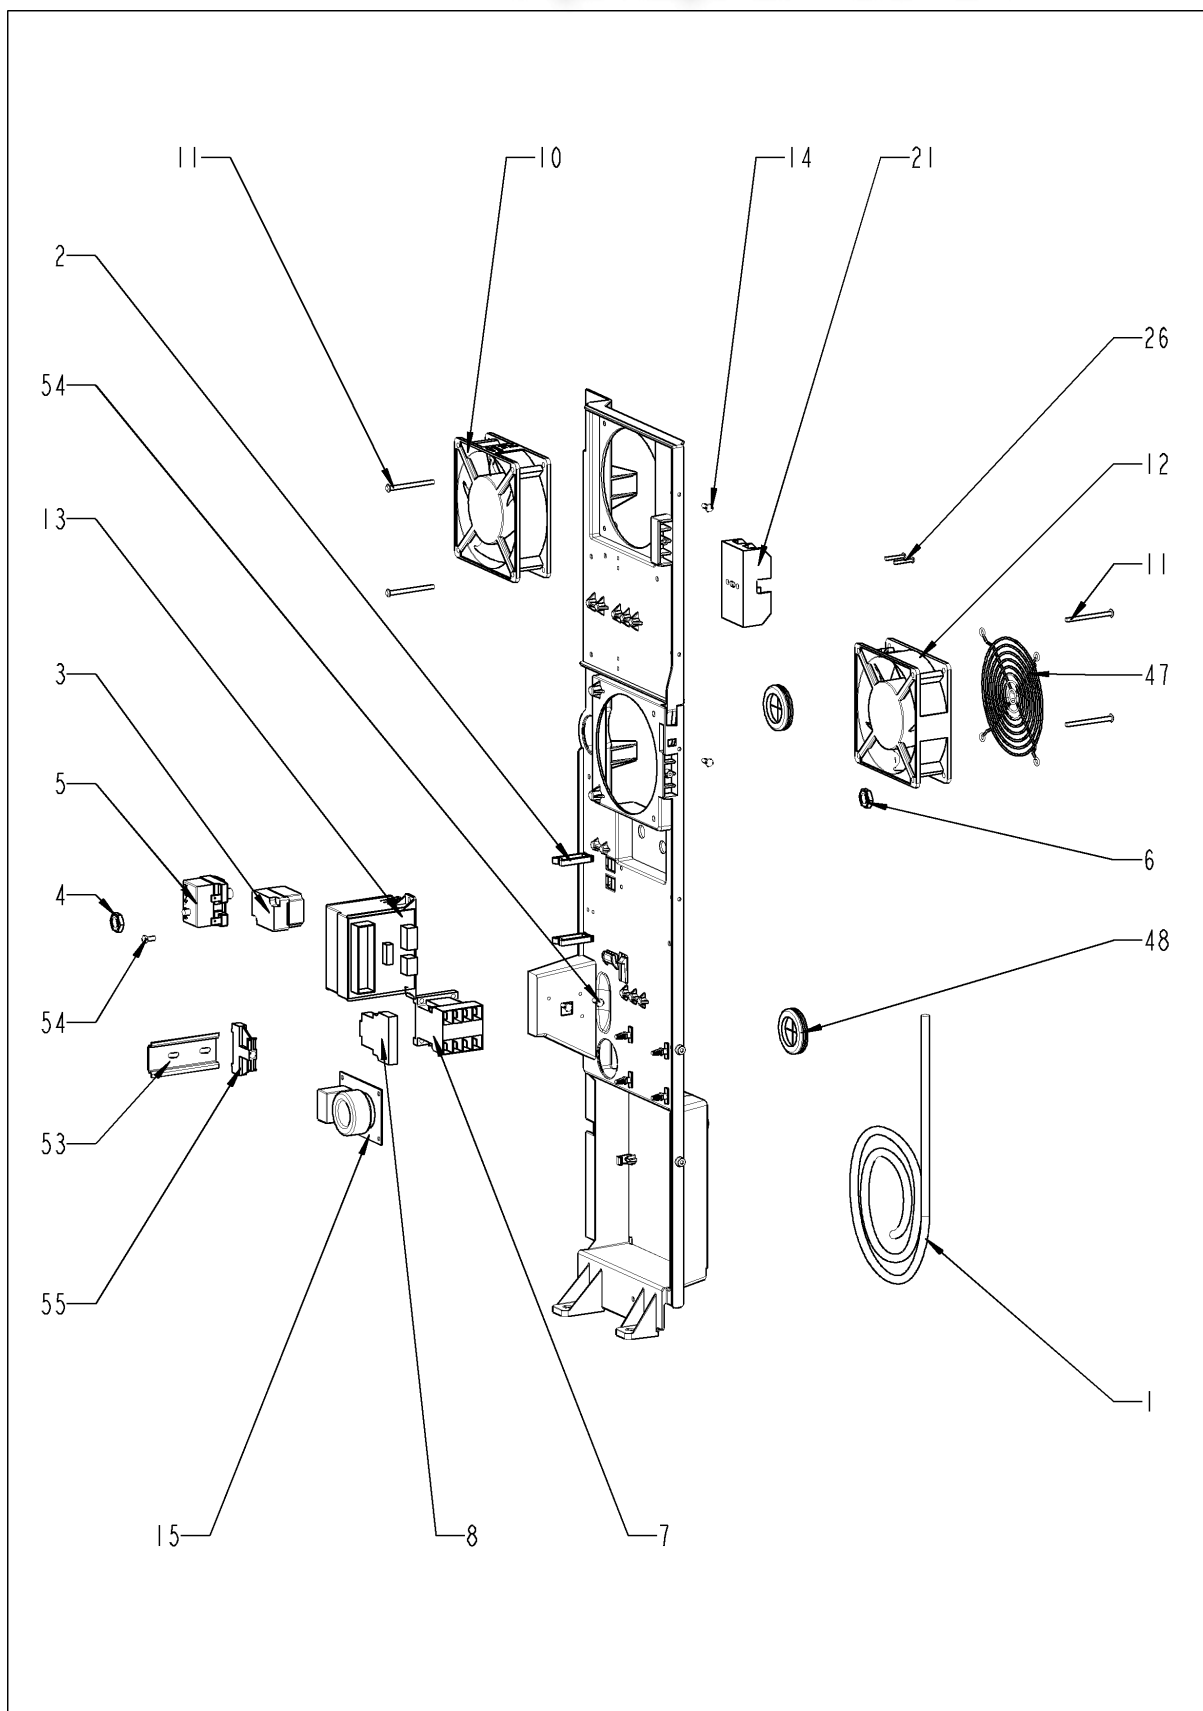


## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                              | Menge |
|------|------------------|----------------------------------------|-------|
| 2    | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                        | 4     |
| 3    | siehe Schaltplan | Trockengehschutz 157°C                 |       |
| 4    | 3014.0302        | Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz | 1     |
| 5    | siehe Schaltplan | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C   |       |
| 6    | 3014.0327        | Sechskantmutter M10x1,0                | 1     |
| 7    | 40.02.917        | Schütz 3TG1010-2AK2                    | 1     |
| 10   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                             |       |
| 11   | 10.00.238        | Schraube Torx 4x50                     | 4     |
| 12   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                             |       |
| 13   | siehe Schaltplan | Steuertrafo                            |       |
| 14   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10             | 1     |
| 15   | siehe Schaltplan | Netzfilter                             |       |
| 21   | 40.02.512        | Sicherungshalter 2x6.3A                | 1     |
| 26   | 10.00.240        | Schraube Torx 3x20                     | 2     |
| 47   | 2005.0106        | Schutzgitter für Kühllüfter 120x120mm  | 1     |
| 48   | 4007.0620        | Membrandurchführung DGC 29             | 2     |
| 53   | 40.00.519        | Tragschiene 75mm                       | 1     |
| 54   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10             | 2     |
| 55   | 4001.1203        | Endklammer für Tragschiene             | 1     |

**ClimaPlus**

+7(812)987-08-81

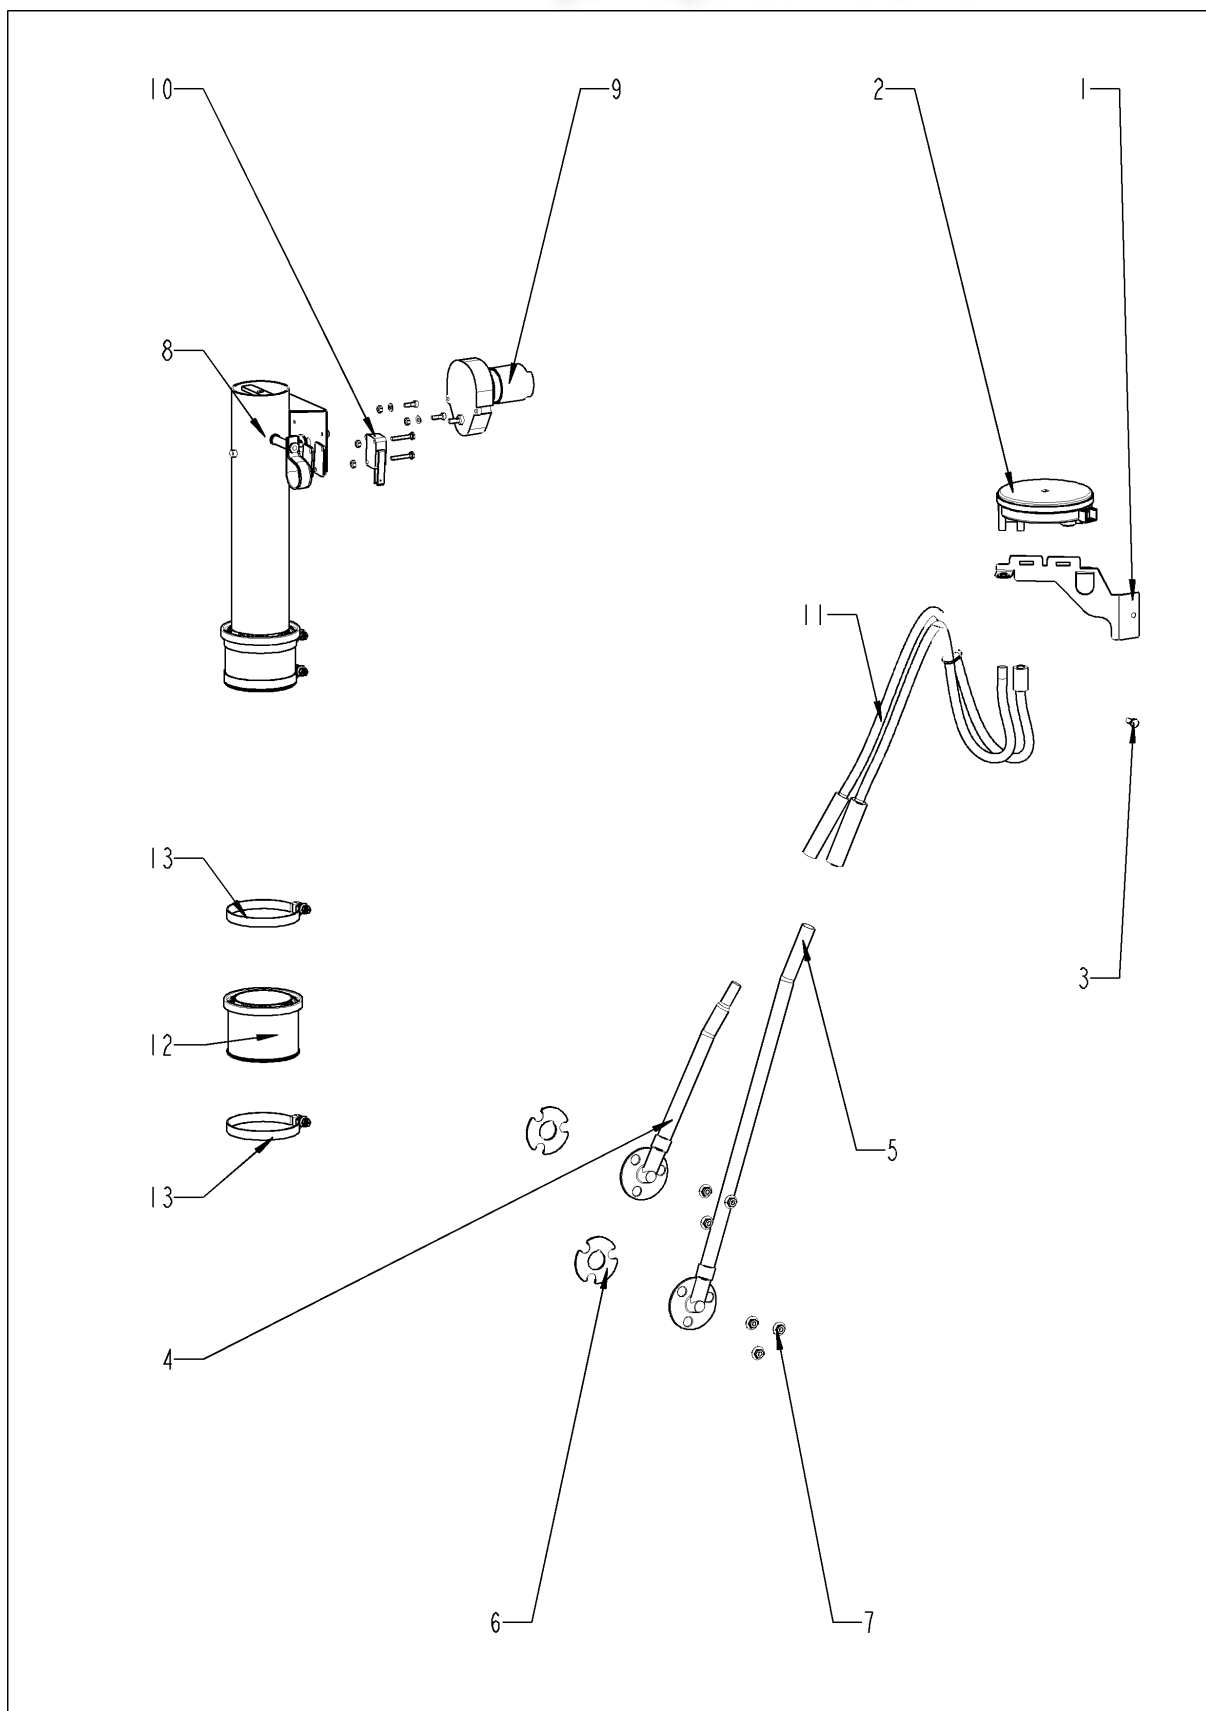


## ClimaPlus

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                                     | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1    | 22.00.326        | Halter f. Drucksensor                         | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung Huba 401 |       |
| 3    | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10                    | 1     |
| 4    | 22.00.517        | Feuchtestutzen innen                          | 1     |
| 5    | 22.00.200        | Feuchtestutzen aussen                         | 1     |
| 6    | 22.00.198        | Dichtung für Feuchte-Stutzen                  | 2     |
| 7    | 1104.0122        | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt             | 6     |
| 8    | 22.00.576        | Belüftungsklappe kpl mit Motor                | 1     |
| 9    | siehe Schaltplan | Belüftungsstellmotor                          |       |
| 10   | siehe Schaltplan | Mikroschalter                                 |       |
| 11   | 22.00.525        | Schlauchsatz Feuchte                          | 1     |
| 12   | 22.00.564        | Dichtung f. Belüftung                         | 1     |
| 13   | 2066.0504        | Schlauchschelle 40-60mm                       | 1     |

## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

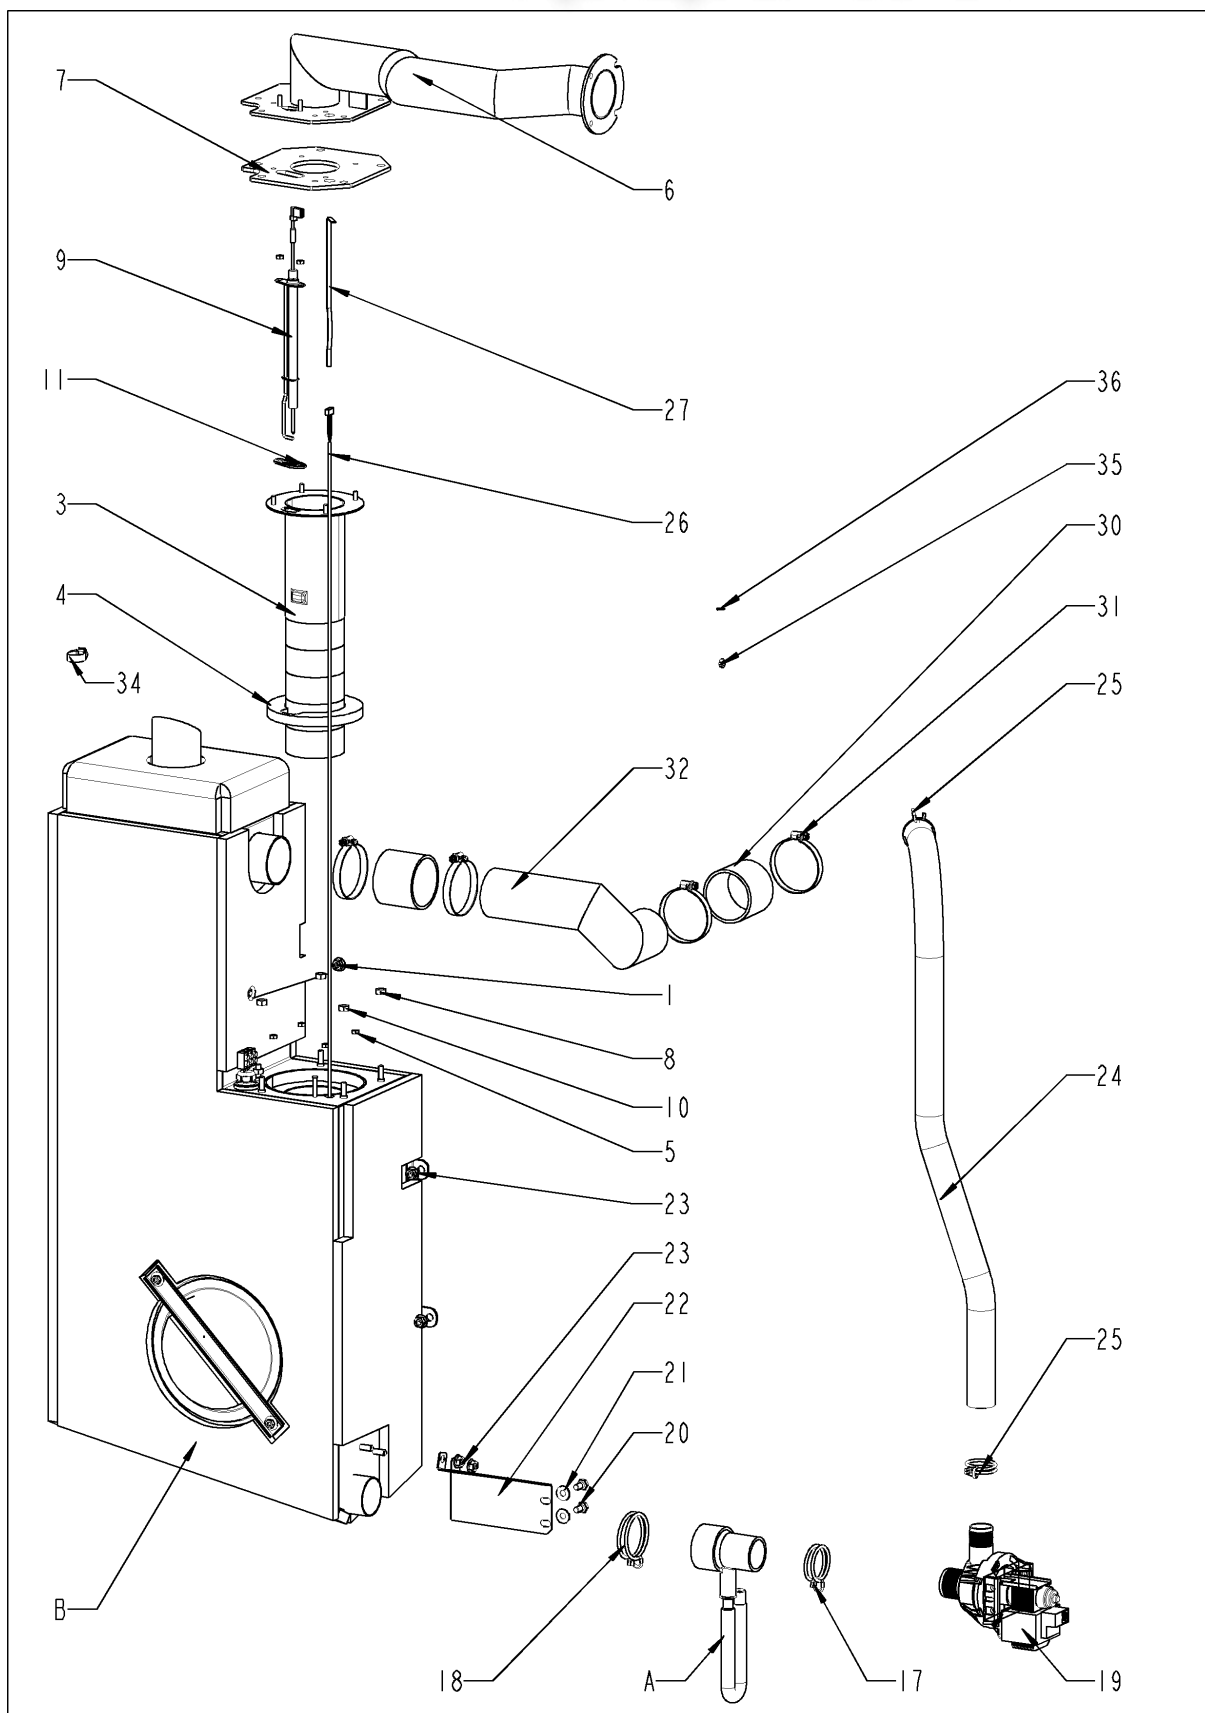


## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 1106.0803        | Sechskant-Combimutter M6 verzinkt       | 1     |
| 3    | 72.00.010        | DG-Brenner                              | 1     |
| 4    | 72.00.048        | Isolierung f.DG-Brenner                 | 1     |
| 5    | 1104.0122        | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt       | 4     |
| 6    | 70.00.054        | Luft-Gas Versorgungsrohr DG             | 1     |
| 7    | 72.00.020        | Dichtung f.Brennerträger                | 1     |
| 8    | 1105.0121        | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt       | 4     |
| 9    | 44.00.249        | Zündelectrode DG                        | 1     |
| 10   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                      | 2     |
| 11   | 44.00.250        | Dichtung f. Zündelectrode               | 1     |
| 17   | 2066.0519        | Schlauchklemme d 35,6 mm                | 1     |
| 18   | 2066.0526        | Schlauchklemme 46mm                     | 1     |
| 19   | siehe Schaltplan | Entleerungspumpe                        |       |
| 20   | 1006.0762        | Sechskantschraube M6x10                 | 2     |
| 21   | 1306.0222        | Unterlegscheibe A6,4x15x1,5             | 2     |
| 22   | 44.00.226        | Halter f. Pumpe                         | 1     |
| 23   | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 24   | 44.00.230        | Abflußschlauch DG                       | 1     |
| 25   | 2066.0518        | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 26   | siehe Schaltplan | Thermoelement DG (B5)                   |       |
| 27   | 44.00.517        | Thermostatklammhalterblech DG           | 1     |
| 30   | 2112.1006        | Dampfschlauch 50x7mm                    | 2     |
| 31   | 2066.0504        | Schlauchschele 40-60mm                  | 4     |
| 32   | 44.00.311        | Dampfrohr DG                            | 1     |
| 34   | 2066.0205        | Schlauchschele 8-16x9 mm SW 7mm         | 1     |
| 35   | 1105.0120        | Sechskantmutter M5                      | 1     |
| 36   | 1205.0120        | Zahnscheibe A5,3                        | 1     |
| A    | 8354.1320        | Pumpenanschlußstutzen kpl.              | 1     |
| B    | 44.00.185        | Dampfgenerator isoliert                 | 1     |


## Pumpenanschlußstutzen

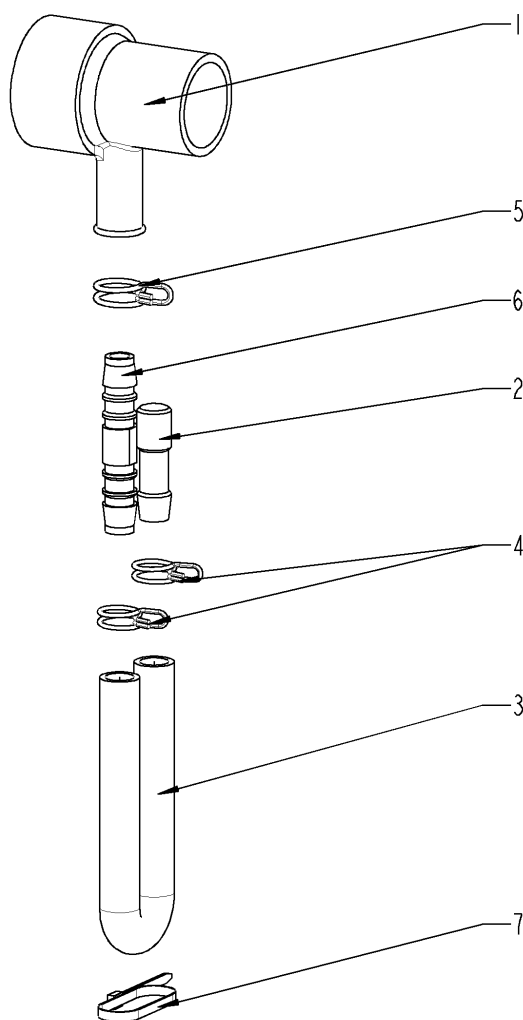

## Pumpenanschlußstutzen

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2118.1000     | Pumpenanschlußstutzen   | 1     |
| 2    | 2120.1259     | Stopfen 10mm            | 1     |
| 3    | 2110.1008     | Silikonschlauch ø10x2mm | 1     |
| 4    | 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm     | 2     |
| 5    | 2066.0530     | Schlauchklemme 16.4mm   | 1     |
| 6    | 2062.0331     | Verbindungsteil GS 10   | 1     |
| 7    | 4005.0101     | Kabelbinder 145 mm      | 1     |

## Dampfgenerator isoliert +7(812)987-08-81

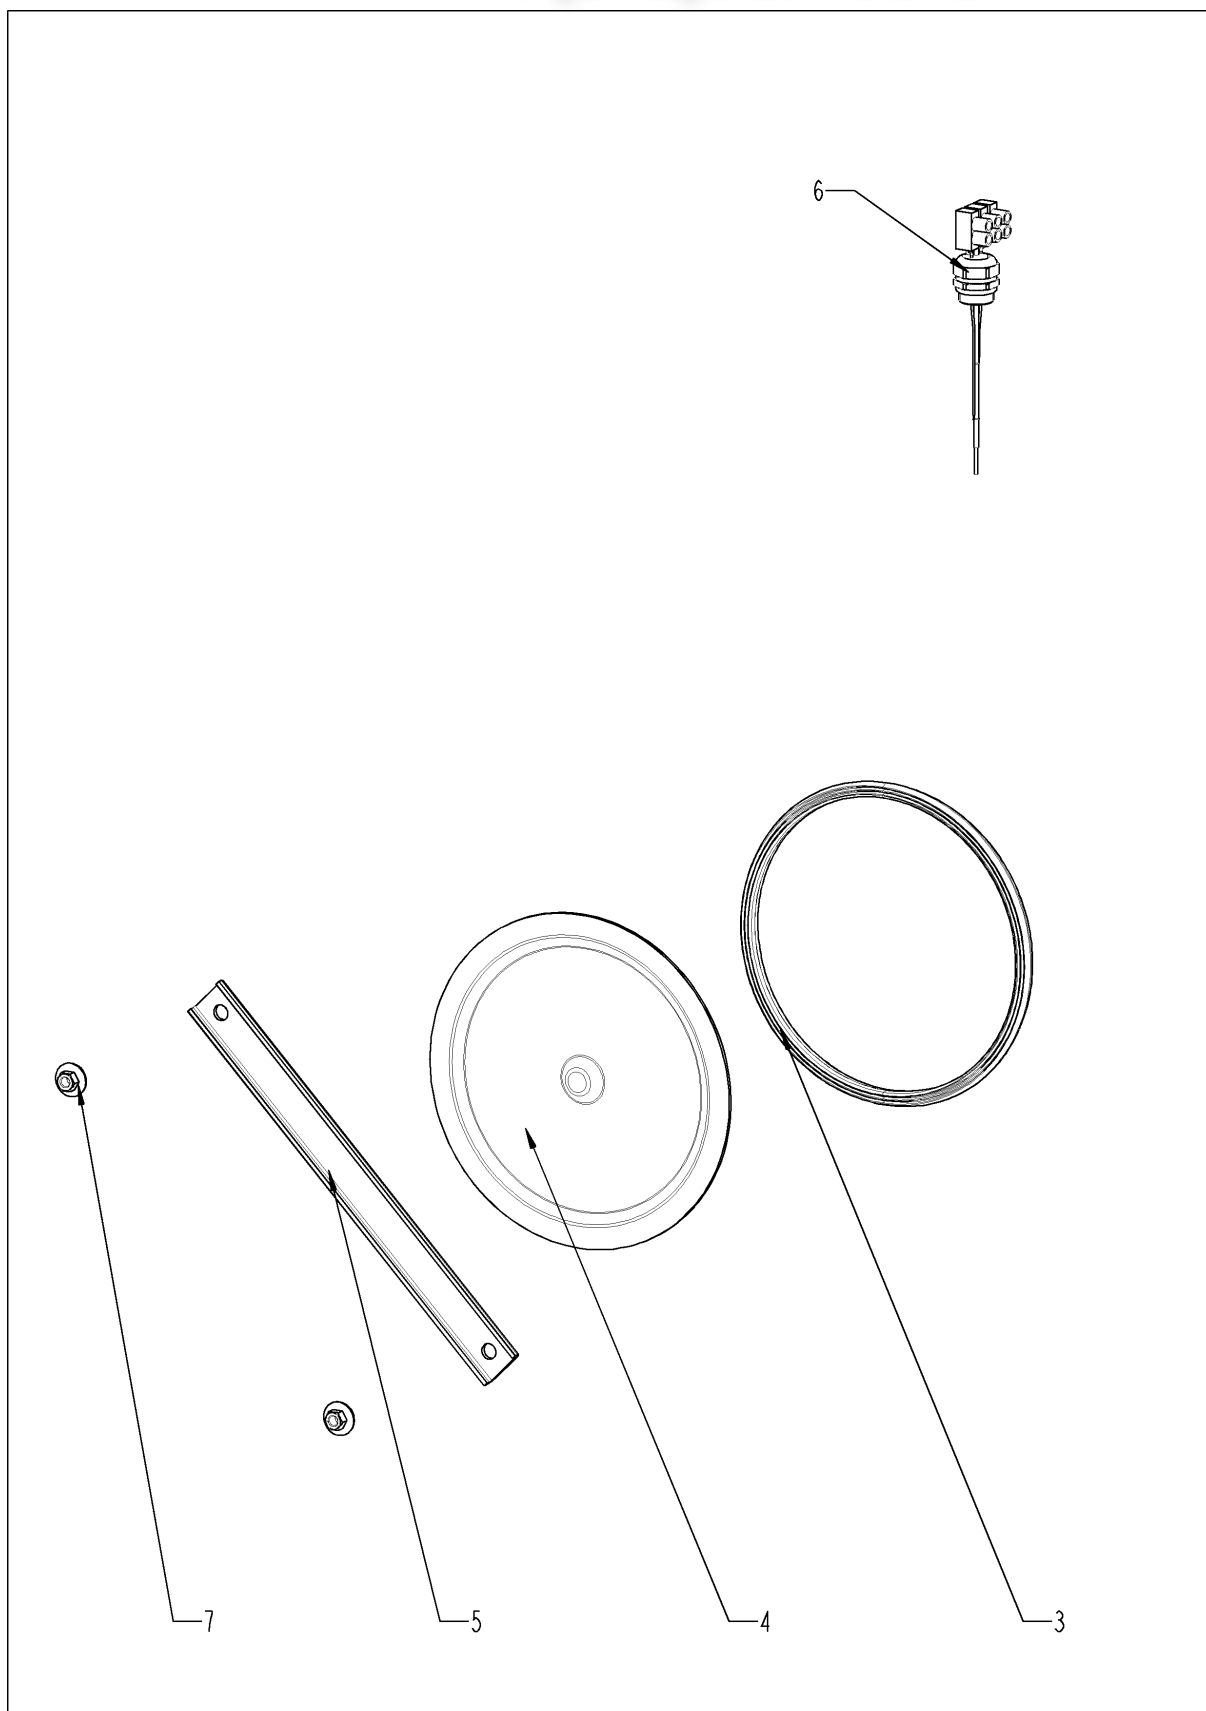


## Dampfgenerator isoliert (812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                           | Menge |
|------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 3    | 5012.0566        | Dichtung f. Revisionsdeckel         | 1     |
| 4    | 44.00.263        | Revisionsdeckel f. DG               | 1     |
| 5    | 44.00.264        | Spannbügel f. Revisionsdeckel f. DG | 1     |
| 6    | siehe Schaltplan | Füllstandselektrode 135mm           |       |
| 7    | 1105.0121        | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt   | 2     |

## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

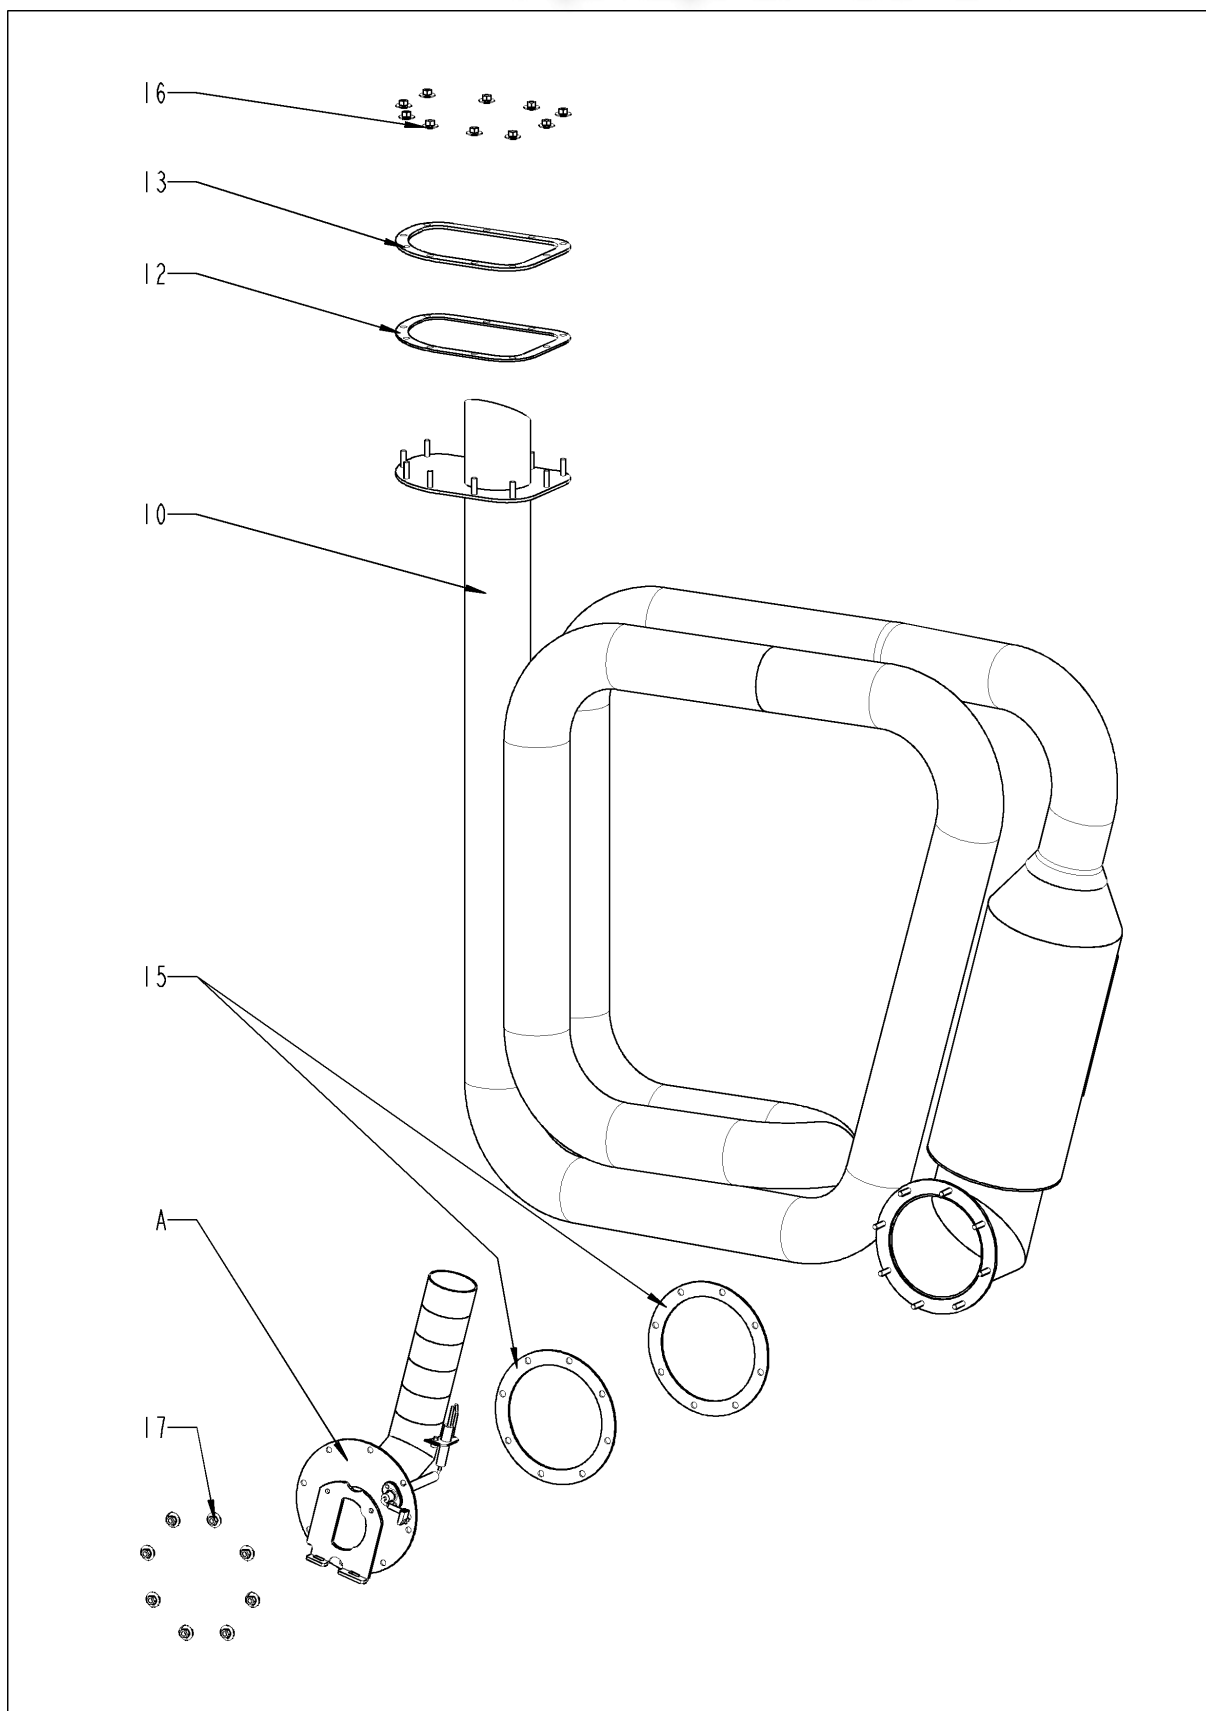


## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                       | Menge |
|------|---------------|---------------------------------|-------|
| 10   | 74.00.155     | HL-Wärmetauscher                | 1     |
| 12   | 74.00.234     | Dichtung f. WT-IK oben          | 1     |
| 13   | 74.00.313     | Gegenflansch f. WT              | 1     |
| 15   | 74.00.296     | Dichtung f. Wärmetauscher unten | 2     |
| 16   | 1105.0122     | Sechskant-Combimutter M5 V2A    | 10    |
| 17   | 1105.0122     | Sechskant-Combimutter M5 V2A    | 8     |
| A    | 74.00.243     | Brenner HL                      | 1     |

## Brenner HL

+7(812)987-08-81

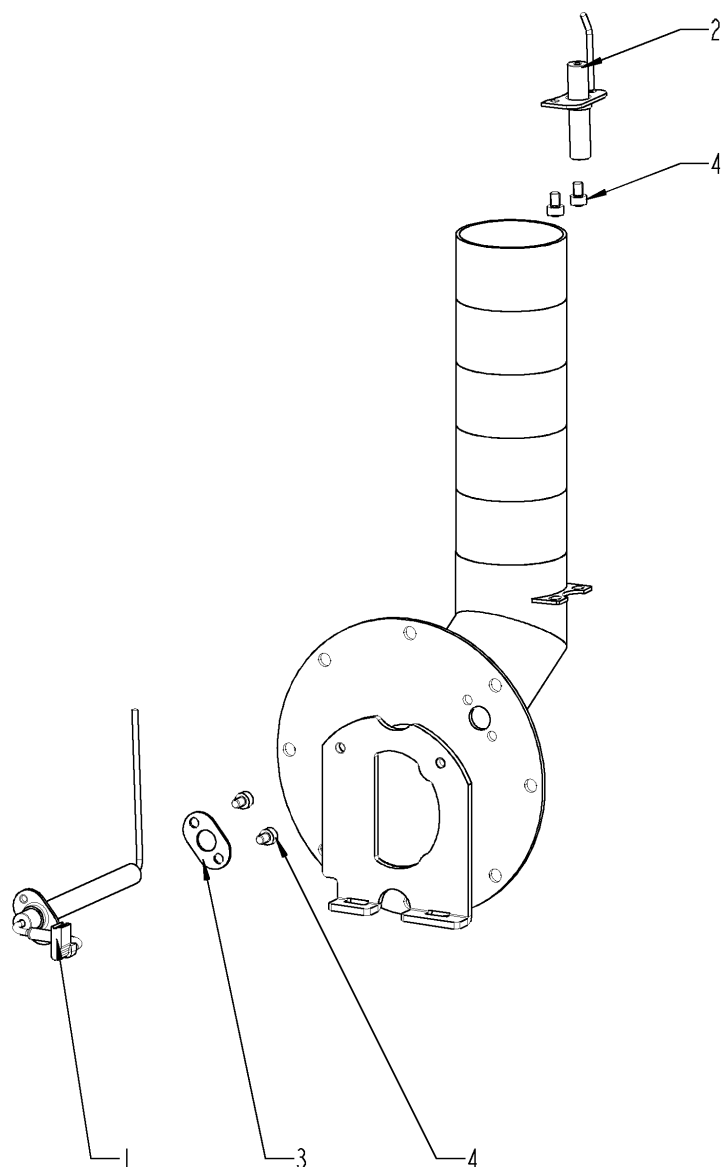

**SelfCooking Center 102G**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru




## Brenner HL

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                                  | Menge |
|------|---------------|--------------------------------------------|-------|
| 1    | 74.00.230     | Zündelectrode1 f. HL                       | 1     |
| 2    | 74.00.235     | Zündelectrode2 f. HL                       | 1     |
| 3    | 74.00.290     | Dichtung Zündelectrode HL                  | 1     |
| 4    | 10.00.696     | Innensechskantschraube M4x6 m. Precoate 85 | 4     |

## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

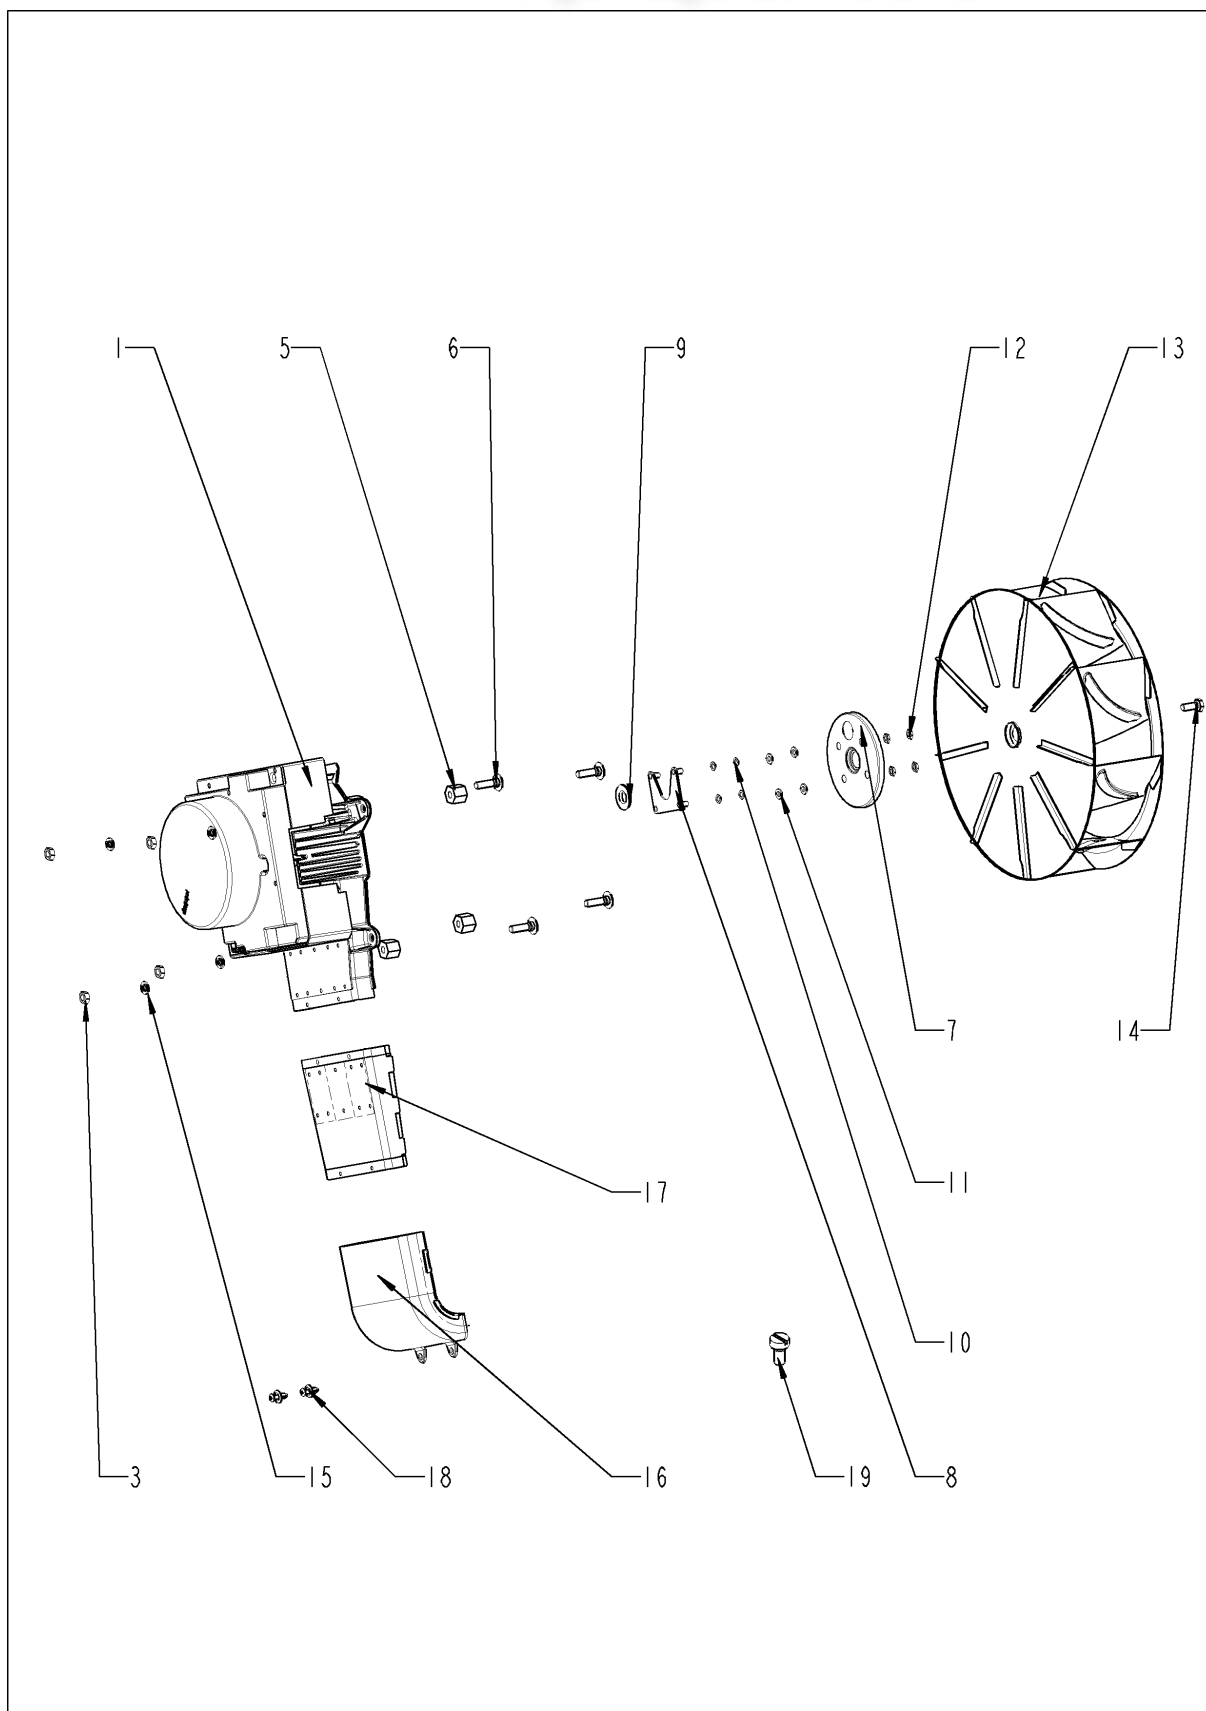


## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | siehe Schaltplan | Lüftermotor                             |       |
| 3    | 10.00.710        | Flanschmutter M8 m. Unterkopfverzahnung | 4     |
| 5    | 2120.1306        | Distanzgewindebuchse SW19x17            | 4     |
| 6    | 1008.1005        | Schloßschraube 8x40                     | 4     |
| 7    | 22.00.123        | Dichtungsflansch f. Motor               | 1     |
| 8    | 22.00.120        | Halteplatte f. Dichtungsflansch         | 1     |
| 9    | 22.00.083        | Dichtung f. Motorwelle                  | 1     |
| 10   | 1315.0101        | Kupferdichtung 6x10                     | 4     |
| 11   | 1306.0120        | Unterlegscheibe A6,4                    | 4     |
| 12   | 1106.0220        | Sechskantmutter M6 flach                | 4     |
| 13   | 22.00.192        | Lüfterrad D340x135                      | 1     |
| 14   | 10.00.565        | Sechskantschraube M8x20                 | 1     |
| 15   | 1308.0162        | Unterlegscheibe A8,4                    | 1     |
| 16   | 40.00.310        | Abluftrohr unten                        | 1     |
| 17   | 40.00.435        | Abluftkanal f. SSR                      | 1     |
| 18   | 10.00.989        | Blindniete mit Gewindestift             | 2     |
| 19   | 10.00.706        | Linsenschraube T20 M4x10 selbstformend  | 2     |

## Garraum

+7(812)987-08-81

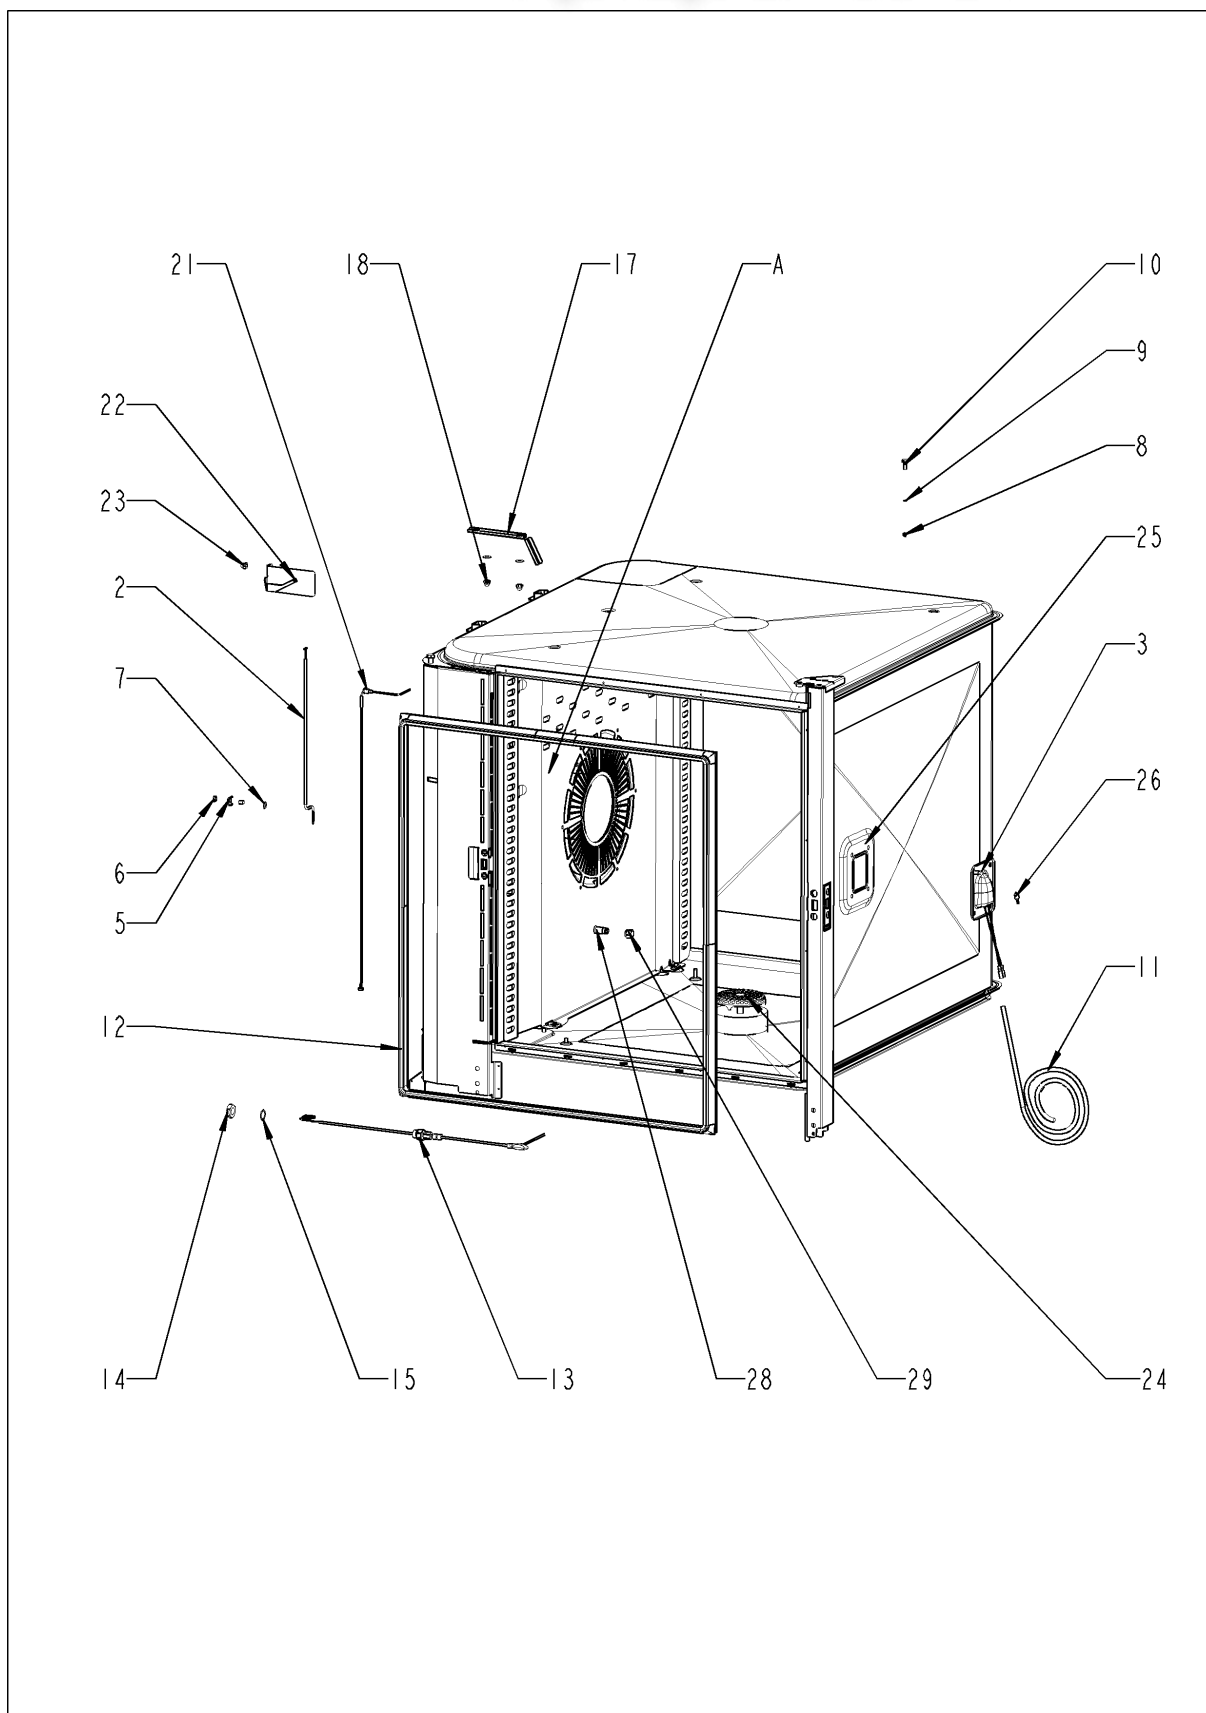


## Garraum

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                           | Menge |
|------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 2120.1277        | Verschraubungsunterteil             | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Thermoelement Feuchte               |       |
| 3    | 40.00.098        | Reflektor f. BOL                    | 1     |
| 4    | 10.00.041        | Nietmutter M5 Sechskant geschlossen | 4     |
| 5    | 1330.0100        | Klemmbügel f. Fühler                | 1     |
| 6    | 1106.0224        | Sechskantmutter M6 selbstsichernd   | 1     |
| 7    | 1306.0120        | Unterlegscheibe A6,4                | 1     |
| 8    | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                  | 1     |
| 9    | 1204.0120        | Zahnscheibe A4,3                    | 1     |
| 10   | 1006.0760        | Sechskantschraube M6x16             | 1     |
| 11   | siehe Schaltplan | Verkabelung Halogen                 |       |
| 12   | 20.00.397        | Garraumdichtung                     | 1     |
| 13   | siehe Schaltplan | KT-Fühler                           |       |
| 14   | 10.00.612        | Sechskantmutter M16 flach           | 1     |
| 15   | 1315.0104        | Kupferdichtung 16x20x1,5            | 1     |
| 17   | 40.01.317        | Abschirmung KT-Fühler               | 1     |
| 18   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 2     |
| 21   | siehe Schaltplan | Thermoelement Garraum (B1)          |       |
| 22   | 40.00.531        | Abschirmung Garraumfühler           | 1     |
| 23   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 1     |
| 24   | 20.00.999        | Ablaufsieb Ø80                      | 1     |
| 25   | 40.00.091        | Andrückrahmen kpl. f. BOL           | 1     |
| 26   | siehe Schaltplan | Halogengarraumlampe 300°C           |       |
| 28   | 50.00.844        | Beschwadungsdüse                    | 1     |
| 29   | 50.00.846        | Überwurfmutter M12x13.2 N           | 1     |
| A    | 22.00.383        | Luftleitblech                       | 1     |

## Luftleitblech

+7(812)987-08-81

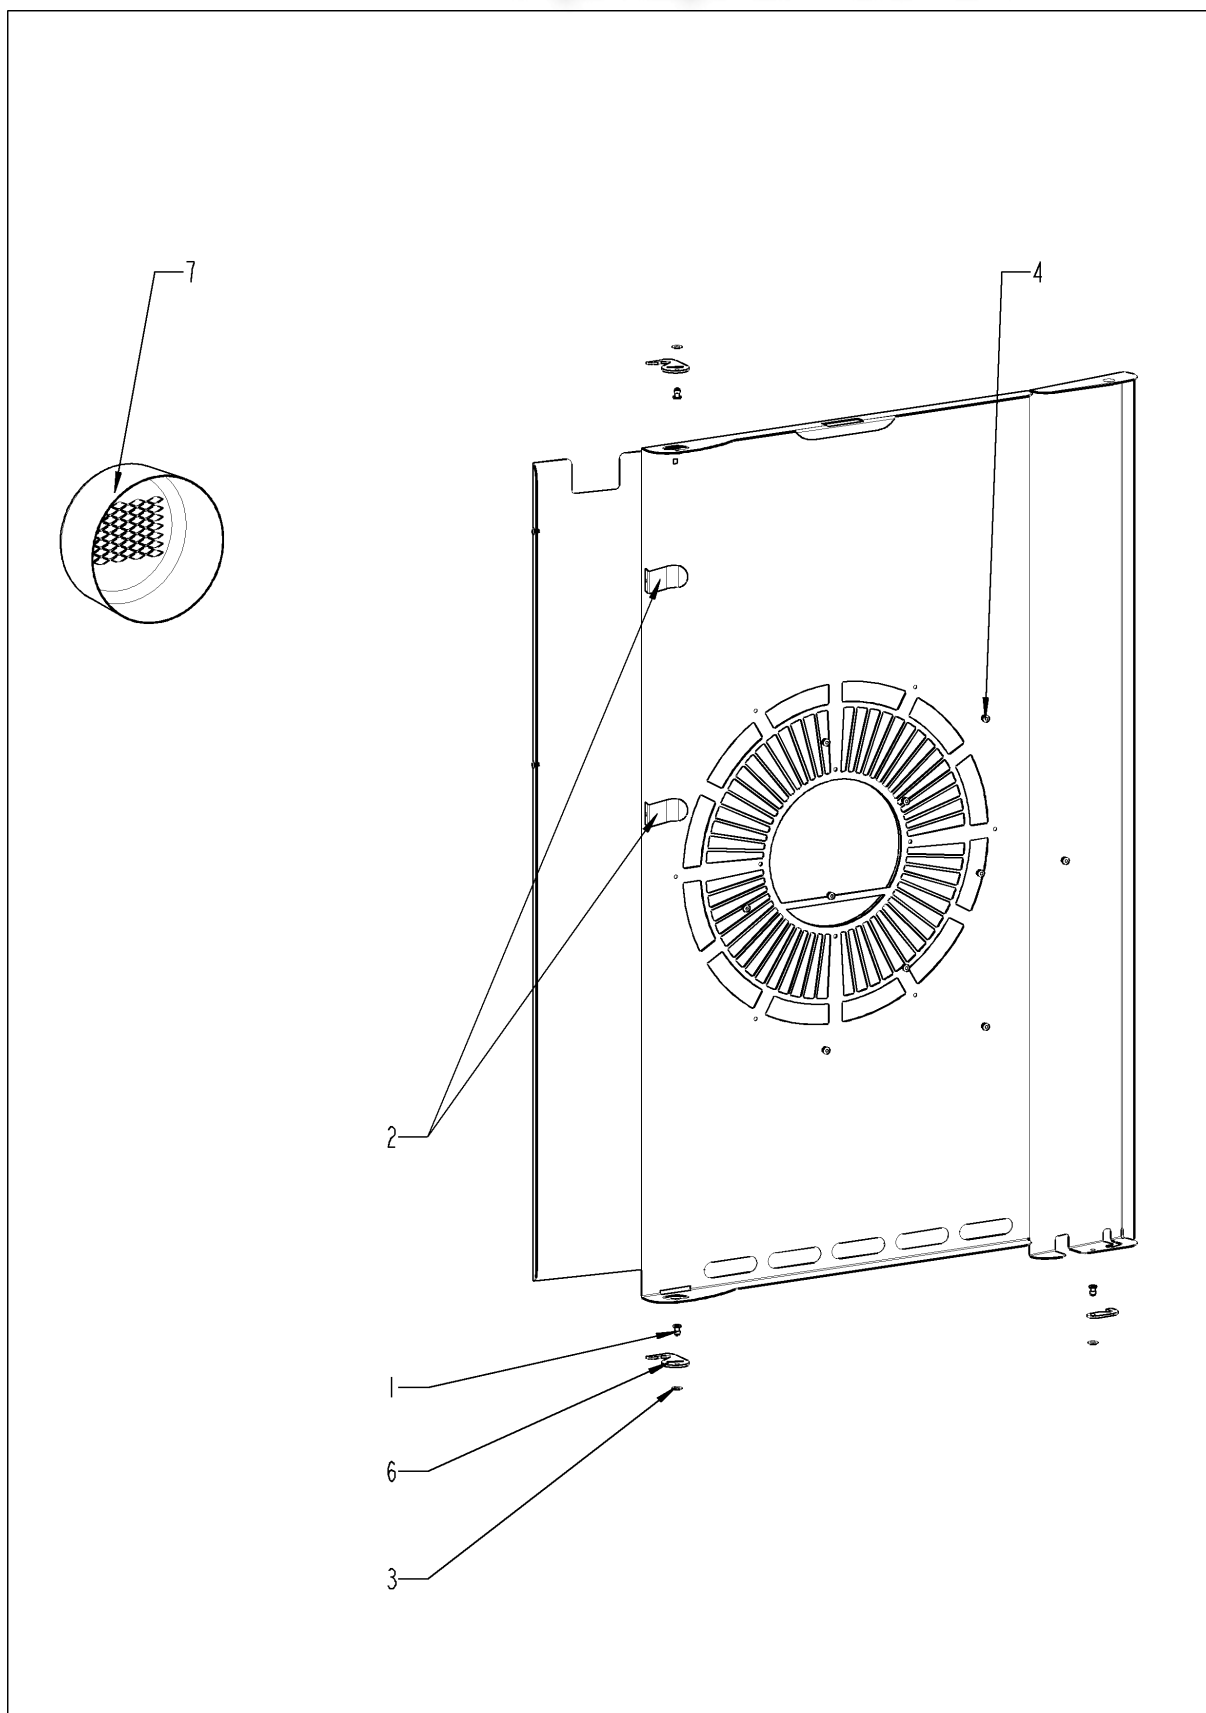


## Luftleitblech

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 10.00.515     | Blindniet 3,2x5 A4               | 1     |
| 2    | 40.01.289     | Kabelhalteclip KT Fühler         | 1     |
| 3    | 10.00.744     | Unterlegscheibe A4,3 *A4         | 1     |
| 4    | 1604.0167     | Blindniet 4x10                   | 1     |
| 6    | 2760.1370     | Verschlußhaken für Luftleitblech | 1     |
| 7    | 22.00.361     | Tiefzug f. Luftleitblech         | 1     |

## Tür

+7(812)987-08-81

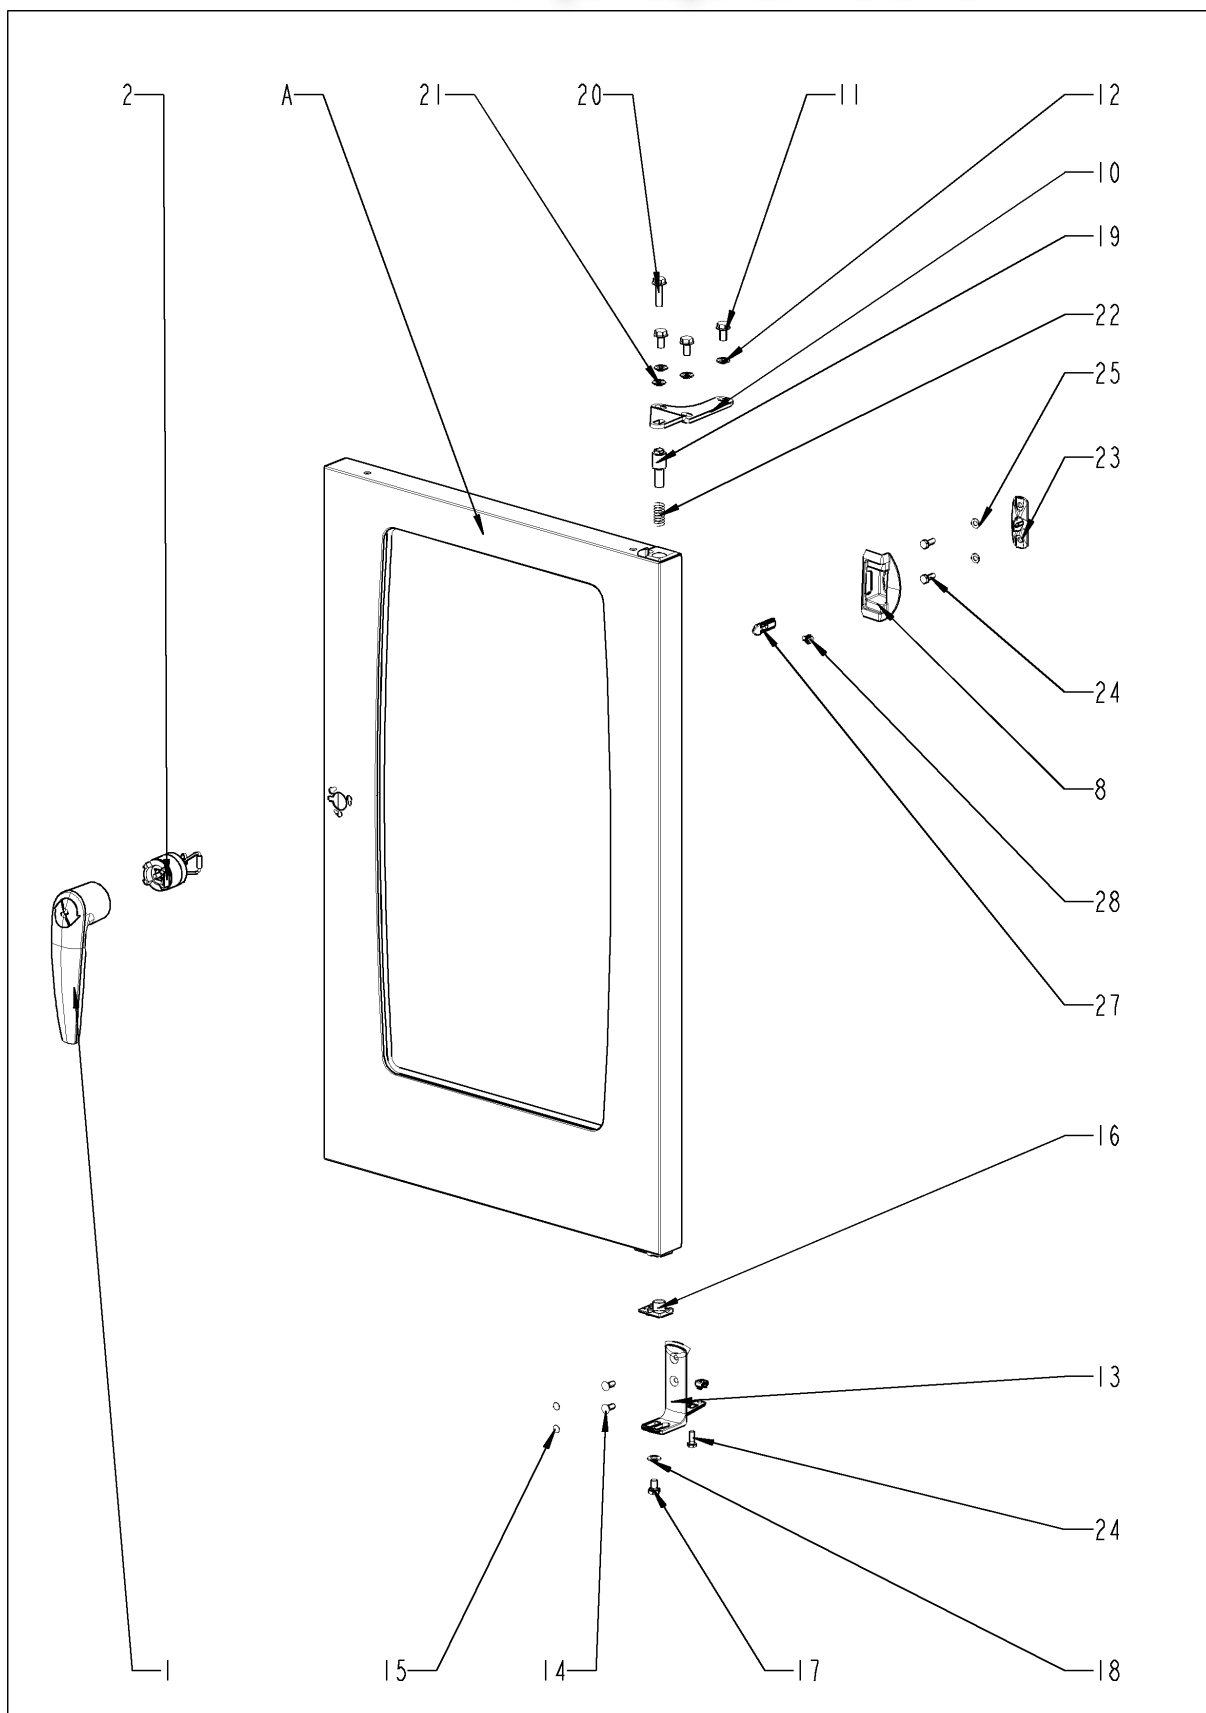


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 24.00.152     | Türgriff                | 1     |
| 2    | 24.00.176     | Verschluss f. Türe      | 1     |
| 8    | 24.00.504     | Verschlussabdeckung     | 1     |
| 10   | 24.00.133     | Türhalteplatte oben     | 1     |
| 11   | 1008.0768     | Zierschraube M8x16      | 3     |
| 12   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 3     |
| 13   | 24.00.223     | Türhaltewinkel unten    | 1     |
| 14   | 1006.1962     | Senkschraube Torx M6x16 | 2     |
| 15   | 10.00.090     | Abdeckkappe Torx T30    | 2     |
| 16   | 24.00.137     | Rastzapfen              | 1     |
| 17   | 10.00.099     | Sechskantschraube M8x12 | 1     |
| 18   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 19   | 24.00.048     | Achszapfen Tür oben     | 1     |
| 20   | 1008.0769     | Zierschraube M8x30      | 1     |
| 21   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 22   | 2001.0109     | Druckfeder              | 1     |
| 23   | 24.00.141     | Halter f. Kloben        | 1     |
| 24   | 1006.0760     | Sechskantschraube M6x16 | 2     |
| 25   | 1306.0120     | Unterlegscheibe A6,4    | 2     |
| 27   | 24.00.142     | Kloben                  | 1     |
| 28   | 1005.2000     | Sperrzahnschraube M5x8  | 1     |
| A    | 24.00.113     | Tür                     | 1     |

## Tür

+7(812)987-08-81

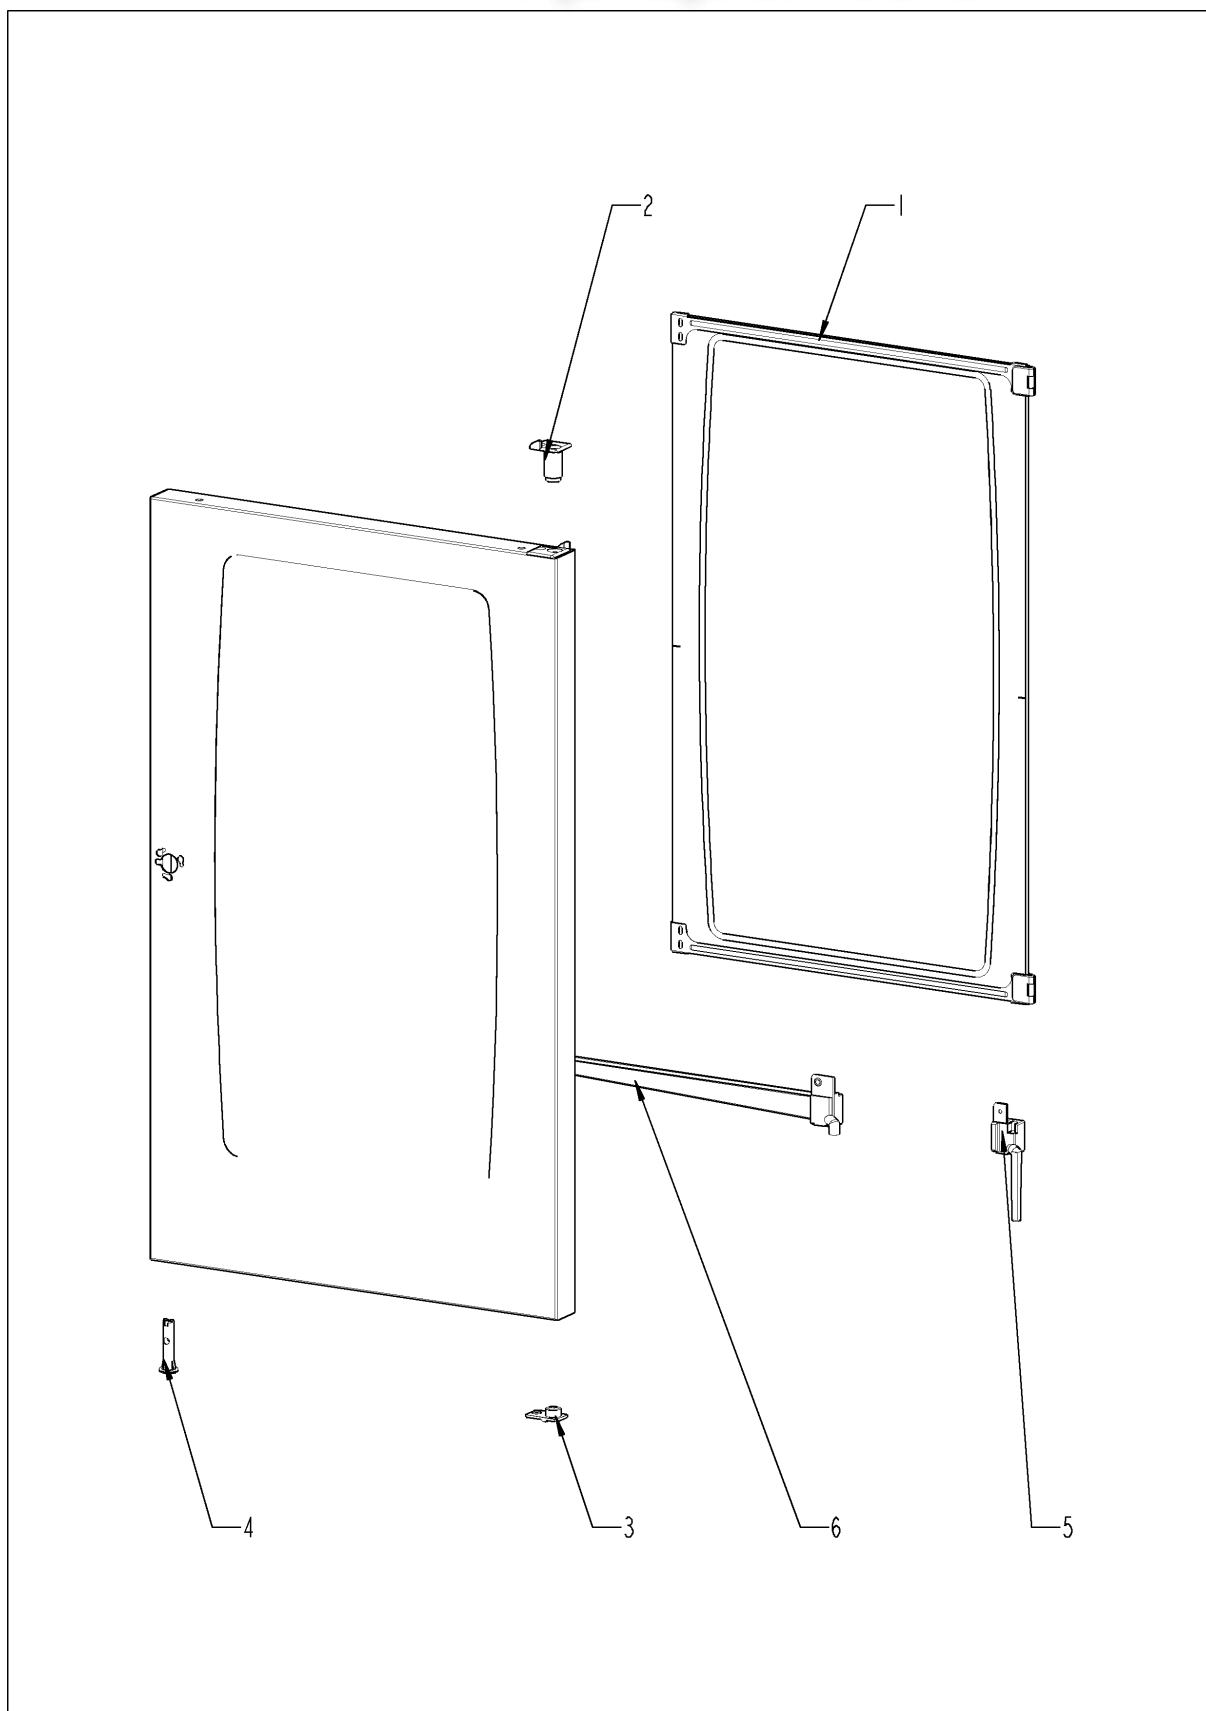


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1    | 24.00.200     | Innenscheibe               | 1     |
| 2    | 24.00.147     | Achshülse                  | 1     |
| 3    | 24.00.146     | Rasthülse                  | 1     |
| 4    | 24.00.502     | Türmagnethalter mit Magnet | 1     |
| 5    | 24.01.188     | Ablauf Tropfwanne          | 1     |
| 6    | 24.01.801     | Türtropfwanne              | 1     |
| 9    | 24.00.171     | Silikonpuffer 7mm          | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81

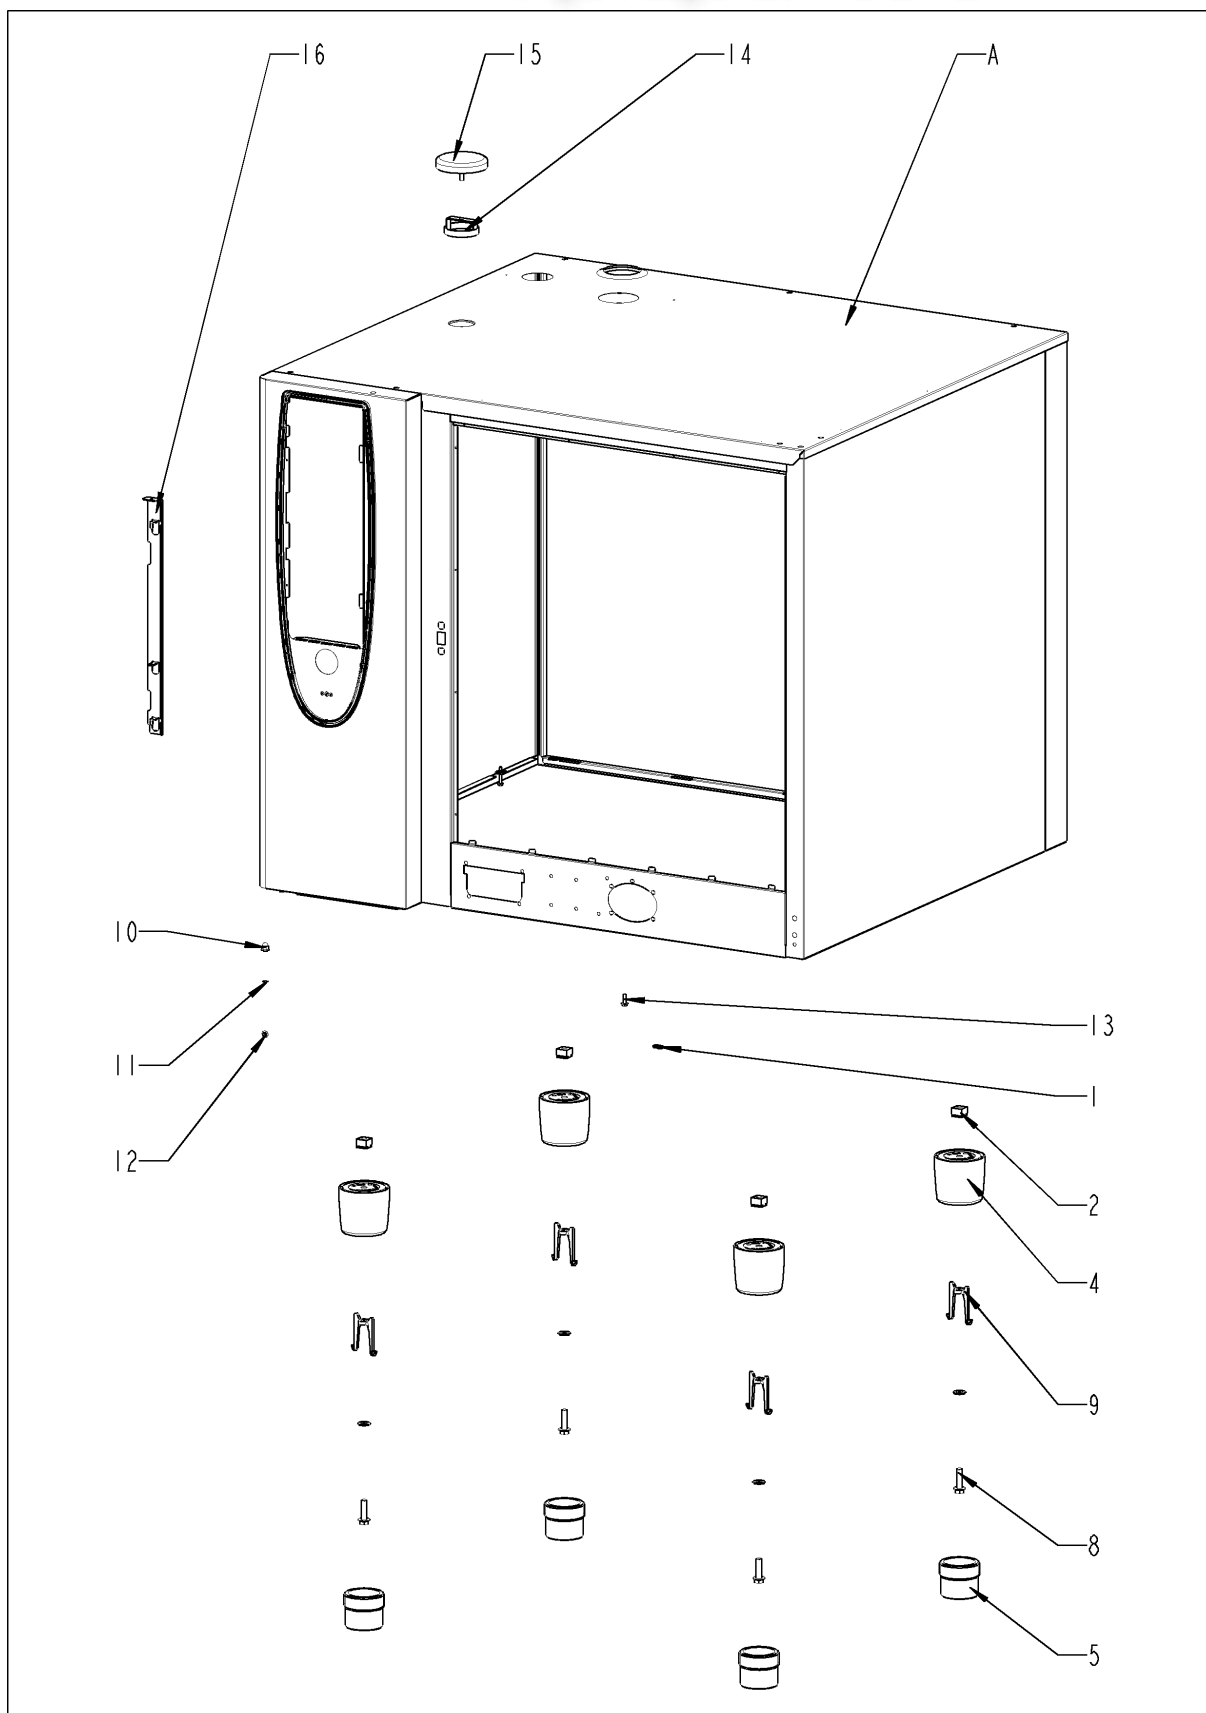


**Außenmantel****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm              | 3     |
| 2    | 1110.0800     | Käfigmutter M10                  | 4     |
| 4    | 12.00.205     | Fußoberteil                      | 4     |
| 5    | 12.00.206     | Fußunterteil                     | 4     |
| 7    | 1328.0102     | Sperrkantscheibe A10,2           | 4     |
| 8    | 10.00.975     | Sechskantschraube M10x35         | 4     |
| 9    | 12.00.516     | Ausdrehsicherung f. Fußunterteil | 4     |
| 10   | 10.00.745     | Hutmutter M6*A2                  | 1     |
| 11   | 1206.0120     | Zahnscheibe A6,4                 | 1     |
| 13   | 1005.2100     | Sperrzahnschraube M5x16          | 1     |
| 14   | 22.00.354     | Abstandsring                     | 1     |
| 15   | 22.00.353     | Glocke für Belüftung             | 1     |
| 16   | 16.01.327     | Blendenöffner                    | 1     |
| 23   | 1106.0802     | Käfigmutter M6                   | 4     |
| A    |               | Außenmantel                      | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81

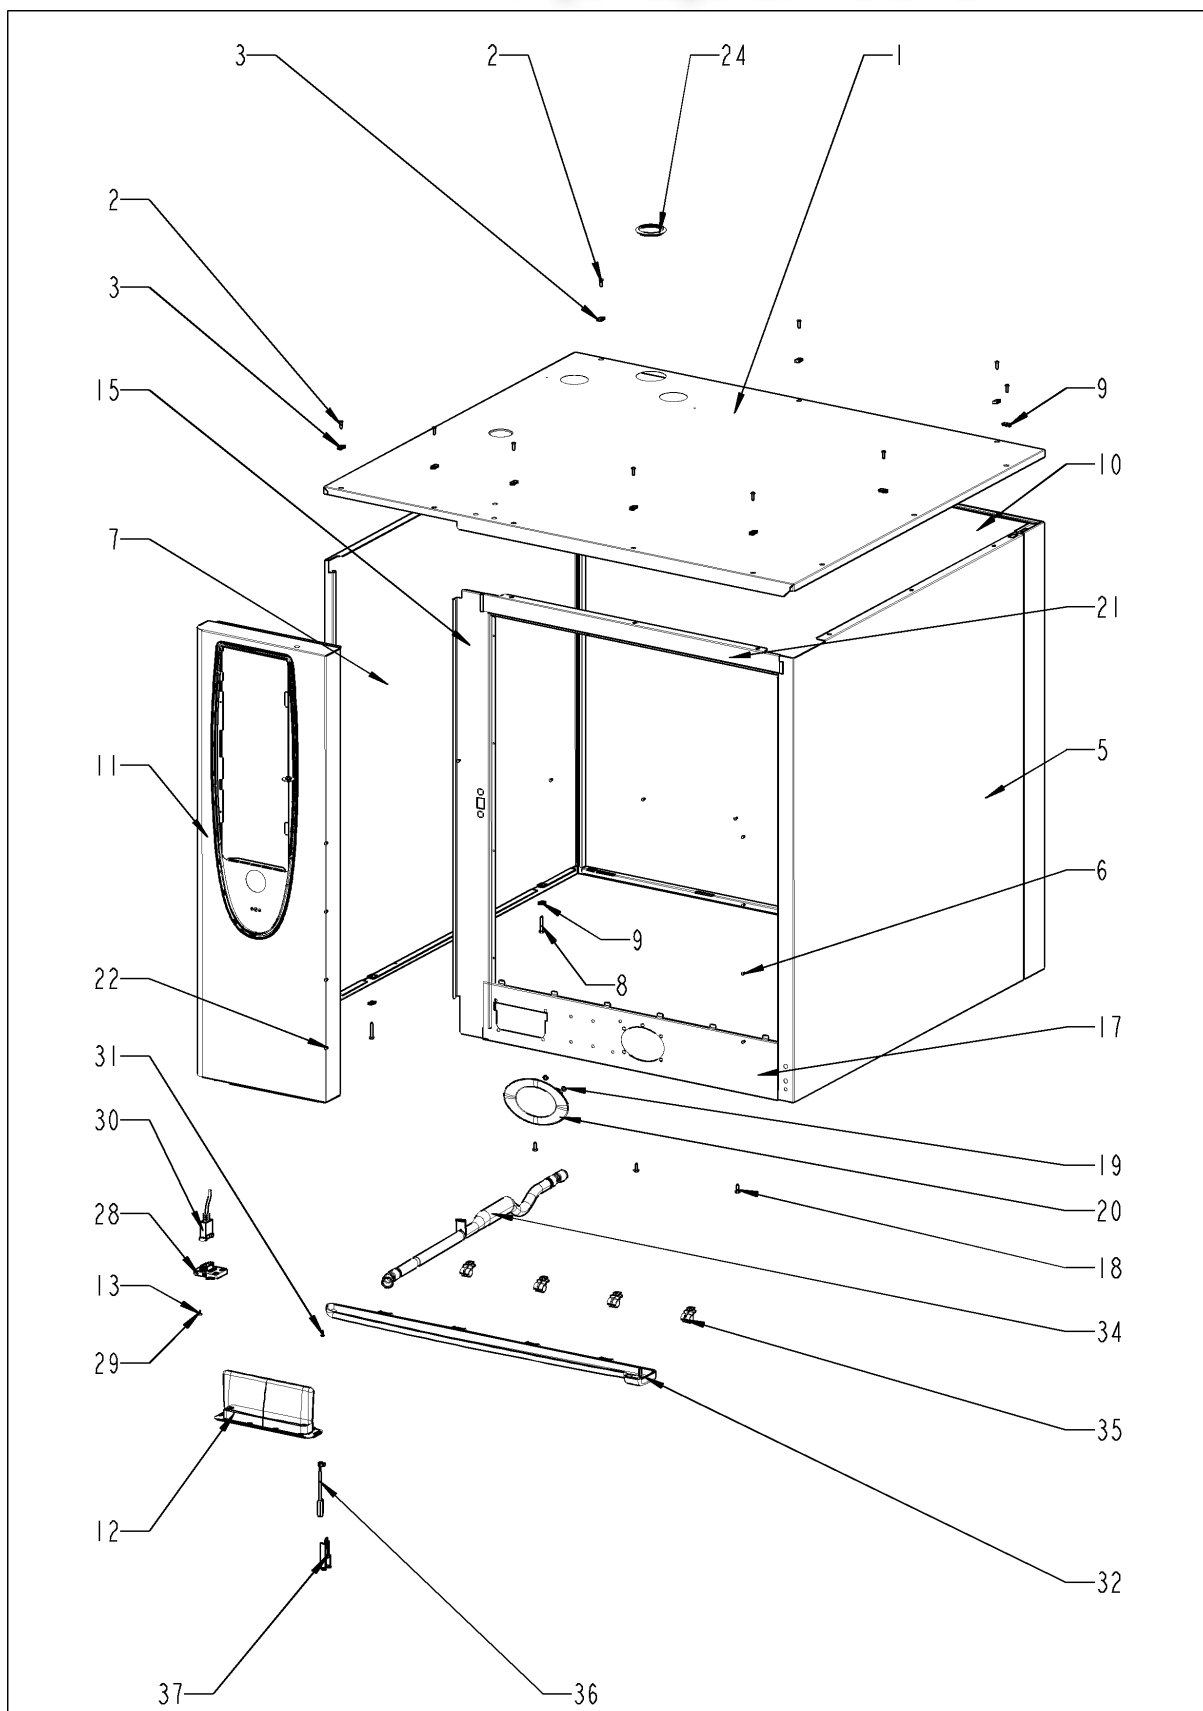


## Außenmantel

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                          | Menge |
|------|------------------|------------------------------------|-------|
| 1    | 16.00.335        | Decke                              | 1     |
| 2    | 1003.2265        | Senkkopf-Blechschraube 4,2x16      | 5     |
| 3    | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 5     |
| 4    | 1004.2160        | Sechskant Blechschraube 4,2x16     | 2     |
| 5    | 16.00.154        | Seitenteil rechts                  | 1     |
| 6    | 1603.0166        | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 7    | 16.00.155        | Seitenteil links                   | 1     |
| 8    | 10.00.102        | Sechskant-Blechschraube B4,2x32    | 2     |
| 9    | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 2     |
| 10   | 16.00.188        | Rückwand                           | 1     |
| 11   | 16.00.299        | Vorderwand                         | 1     |
| 12   | 16.00.673        | Filtereinsatz                      | 1     |
| 13   | 10.00.103        | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 14   | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 1     |
| 15   | 16.00.681        | Verbindung Vorderwand              | 1     |
| 17   | 16.01.511        | Verbindung unten                   | 1     |
| 18   | 1004.2160        | Sechskant Blechschraube 4,2x16     | 3     |
| 19   | 1107.0100        | Schnellbefestiger ø4               | 5     |
| 20   | 50.00.751        | Tulpe für Handbrause mit Klebeband | 1     |
| 21   | 16.00.331        | Verbindung oben                    | 1     |
| 22   | 1603.0166        | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 24   | 16.01.434        | Dichtung f. Entlüftungsrohr d=74mm | 1     |
| 28   | 16.00.329        | Abdeckung f. USB                   | 1     |
| 29   | 10.00.103        | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 30   | 40.00.469        | Schnittstellenkabel USB 0.9m       | 1     |
| 31   | 10.00.460        | EJOT PT-Schraube Torx 3,5x14       | 2     |
| 32   | 50.00.300        | Gerätetropfwanne                   | 1     |
| 34   | 50.01.192        | Ablaufrohr                         | 1     |
| 35   | 50.00.296        | Clip f. Gerätetropfwanne           | 4     |
| 36   | siehe Schaltplan | Türkontaktschalter                 |       |
| 37   | 16.01.146        | Halter f. Türkontaktschalter       | 1     |

## Wasser

+7(812)987-08-81

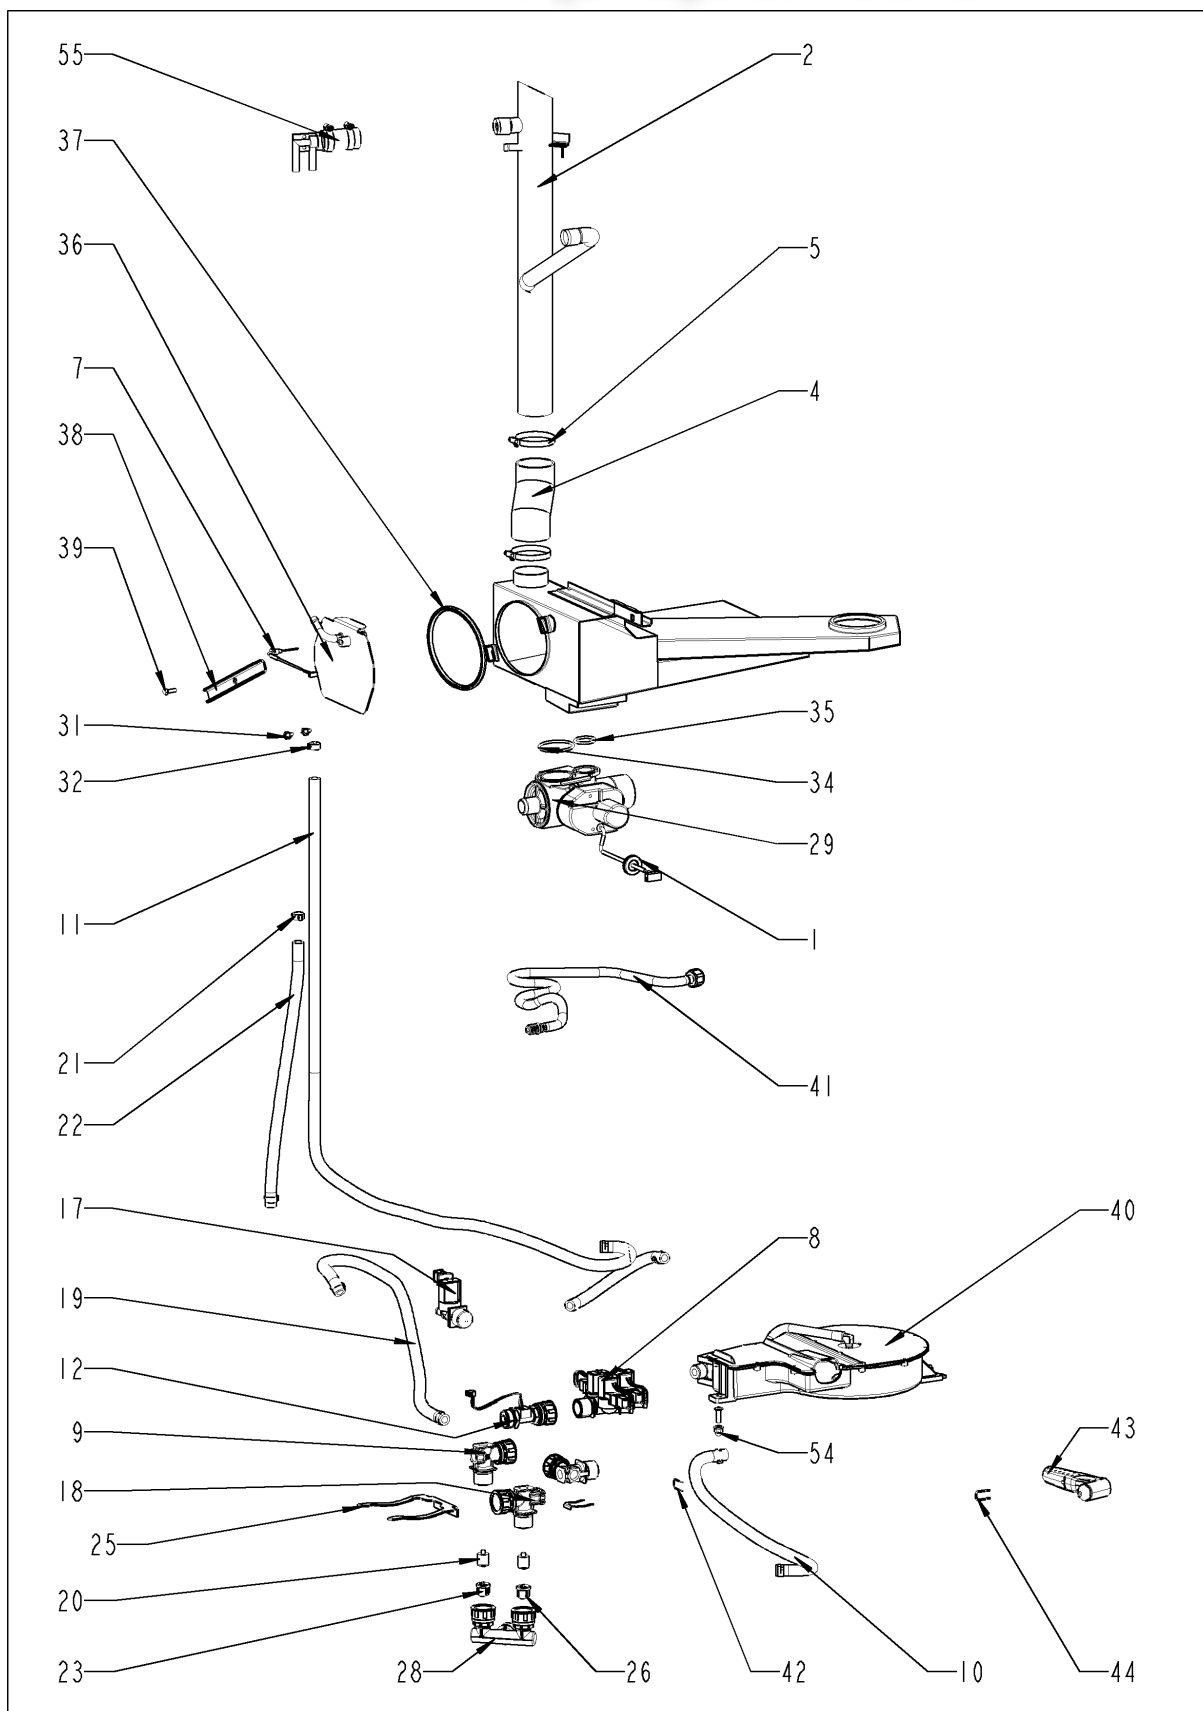


## Wasser

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                              | Menge |
|------|------------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 2022.0101        | Durchführungstülle d8mm                | 1     |
| 2    | 54.00.220        | Entlüftungsrohr                        | 1     |
| 4    | 54.00.094        | Entl.-Manschette                       | 1     |
| 5    | 2066.0516        | Schlauchschelle 60-80mm                | 2     |
| 7    | siehe Schaltplan | Thermoelement Ablösung                 |       |
| 8    | siehe Schaltplan | Dreifachmagnetventil                   |       |
| 9    | 50.00.071        | Wasserverteiler hor. o. Schlauchroller | 1     |
| 10   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .8    |
| 11   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .97   |
| 12   | siehe Schaltplan | Durchflusssensor                       |       |
| 17   | siehe Schaltplan | Einfachmagnetventil                    |       |
| 18   | 50.00.070        | Wasserverteiler hor. Schlauchroller    | 1     |
| 19   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .78   |
| 20   | 50.00.078        | Rückschlagventil DW16/DN12             | 2     |
| 21   | 10.00.810        | Schlauchschelle Cobra 16/8             | 7     |
| 22   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .63   |
| 23   | 1900.0202        | Wasserfilter grob                      | 2     |
| 25   | 50.00.086        | Sicherungsblech f. Wasserverteiler     | 1     |
| 26   | 1900.0202        | Wasserfilter grob                      | 1     |
| 27   | 10.00.873        | Schlauchklemme CLIC d=15.5mm           | 2     |
| 28   | 8664.1301        | T-Fitting Wasseranschluß               | 1     |
| 29   | siehe Schaltplan | Kugelhahn Ablauf SCC kpl.              |       |
| 31   | 10.00.449        | Zylinderschraube M6x16                 | 2     |
| 32   | 10.00.249        | Kabelschelle D4.5                      | 1     |
| 33   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                     | 1     |
| 34   | 10.00.511        | O-Ring f. Kugelhahn 46x3.5             | 1     |
| 35   | 10.00.512        | O-Ring f. Kugelhahn 26x3.5             | 1     |
| 36   | 54.00.781        | Revisionsdeckel mit Ablöschdüse        | 1     |
| 37   | 54.00.805        | Dichtung f. Revisionsdeckel Ablösung   | 1     |
| 38   | 54.00.225        | Spannbügel                             | 1     |
| 39   | 1008.0750        | Sechskantschraube M5x16                | 1     |
| 40   | 50.00.140        | Schlauchroller                         | 1     |
| 41   | 50.01.173        | Anschlußrohr f. Schlauchroller         | 1     |
| 41   | 50.00.273        | Anschlußrohr f. Schlauchroller         | 1     |
| 42   | 50.00.085        | Steckfeder f. Schlauchroller           | 1     |
| 43   | 50.00.130        | Handbrause                             | 1     |

## Wasser

+7(812)987-08-81

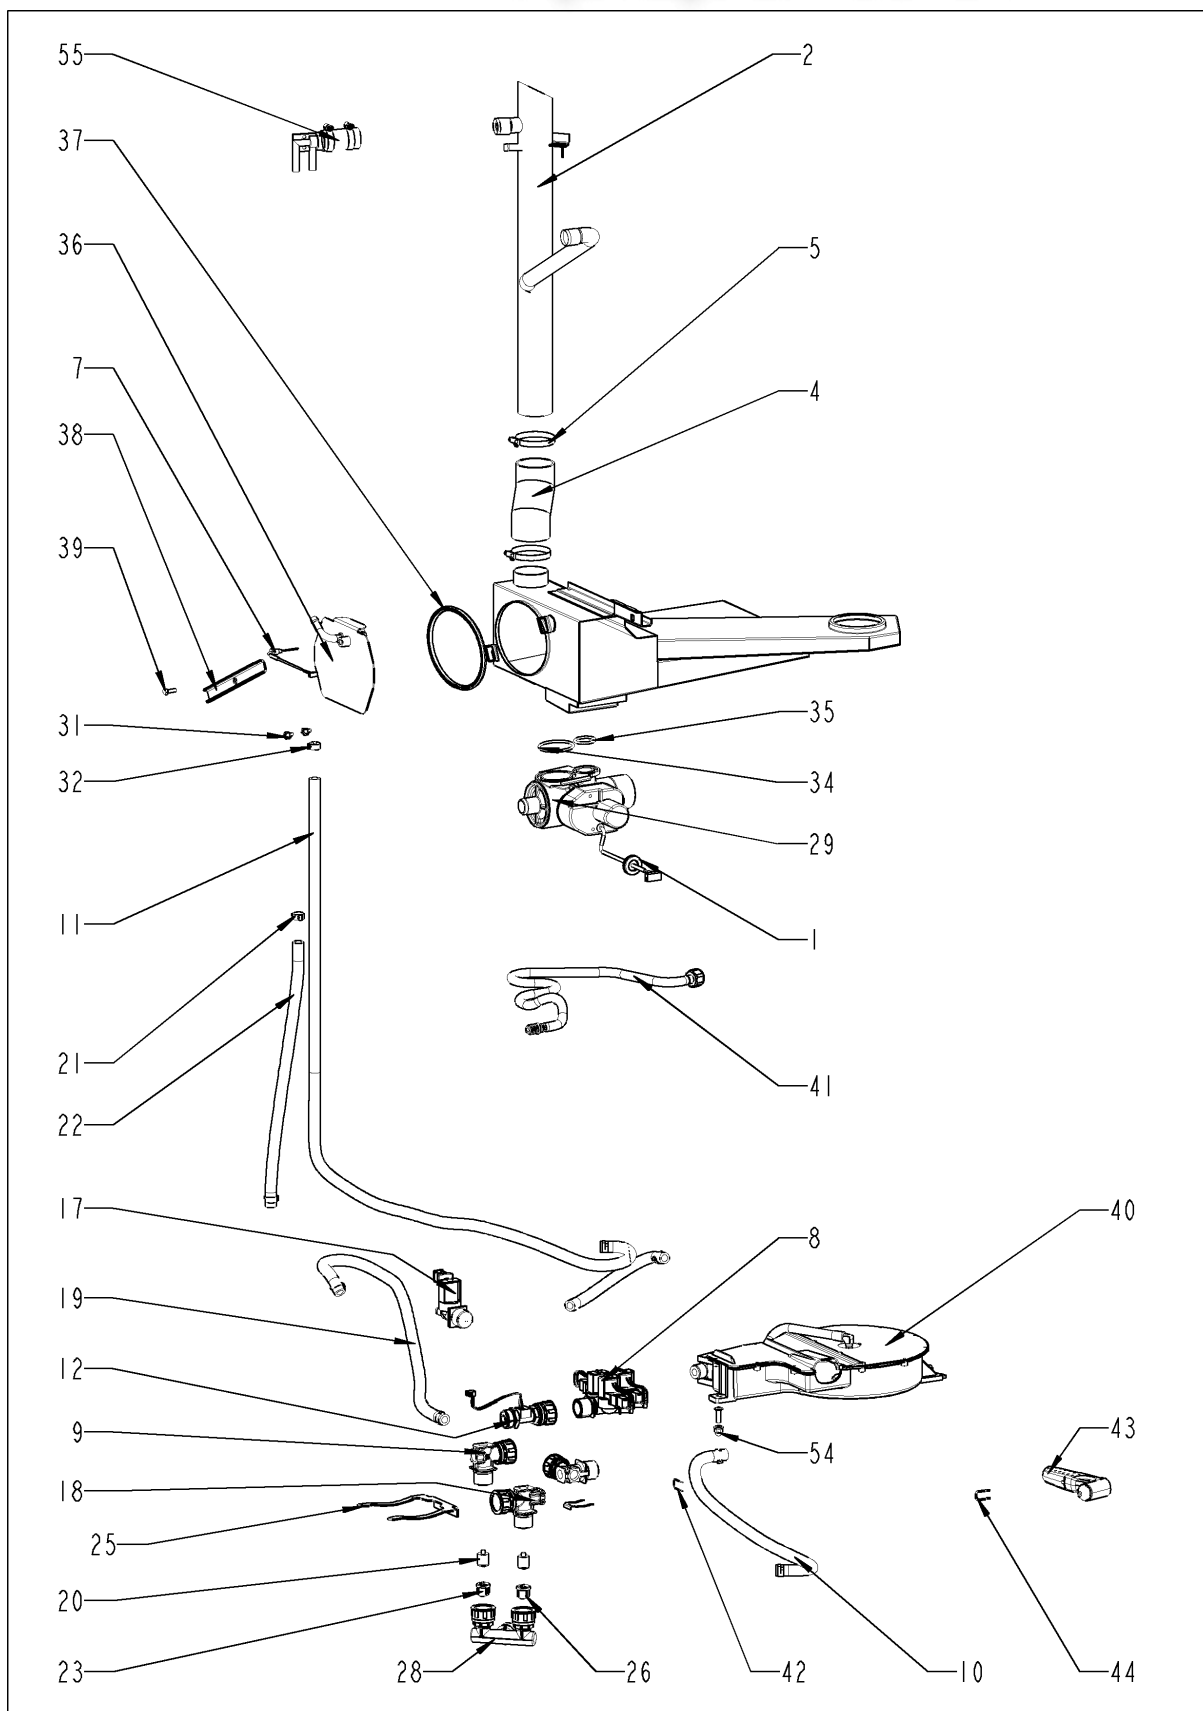




## Wasser

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                         | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 44   | 50.00.156     | Klammer für Handbrause            | 1     |
| 54   | 1105.0121     | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt | 1     |
| 55   | 8354.1304     | Belüftungsventil DG               | 1     |
| 56   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm              | .32   |

**CleanJet + Care**

**+7(812)987-08-81**

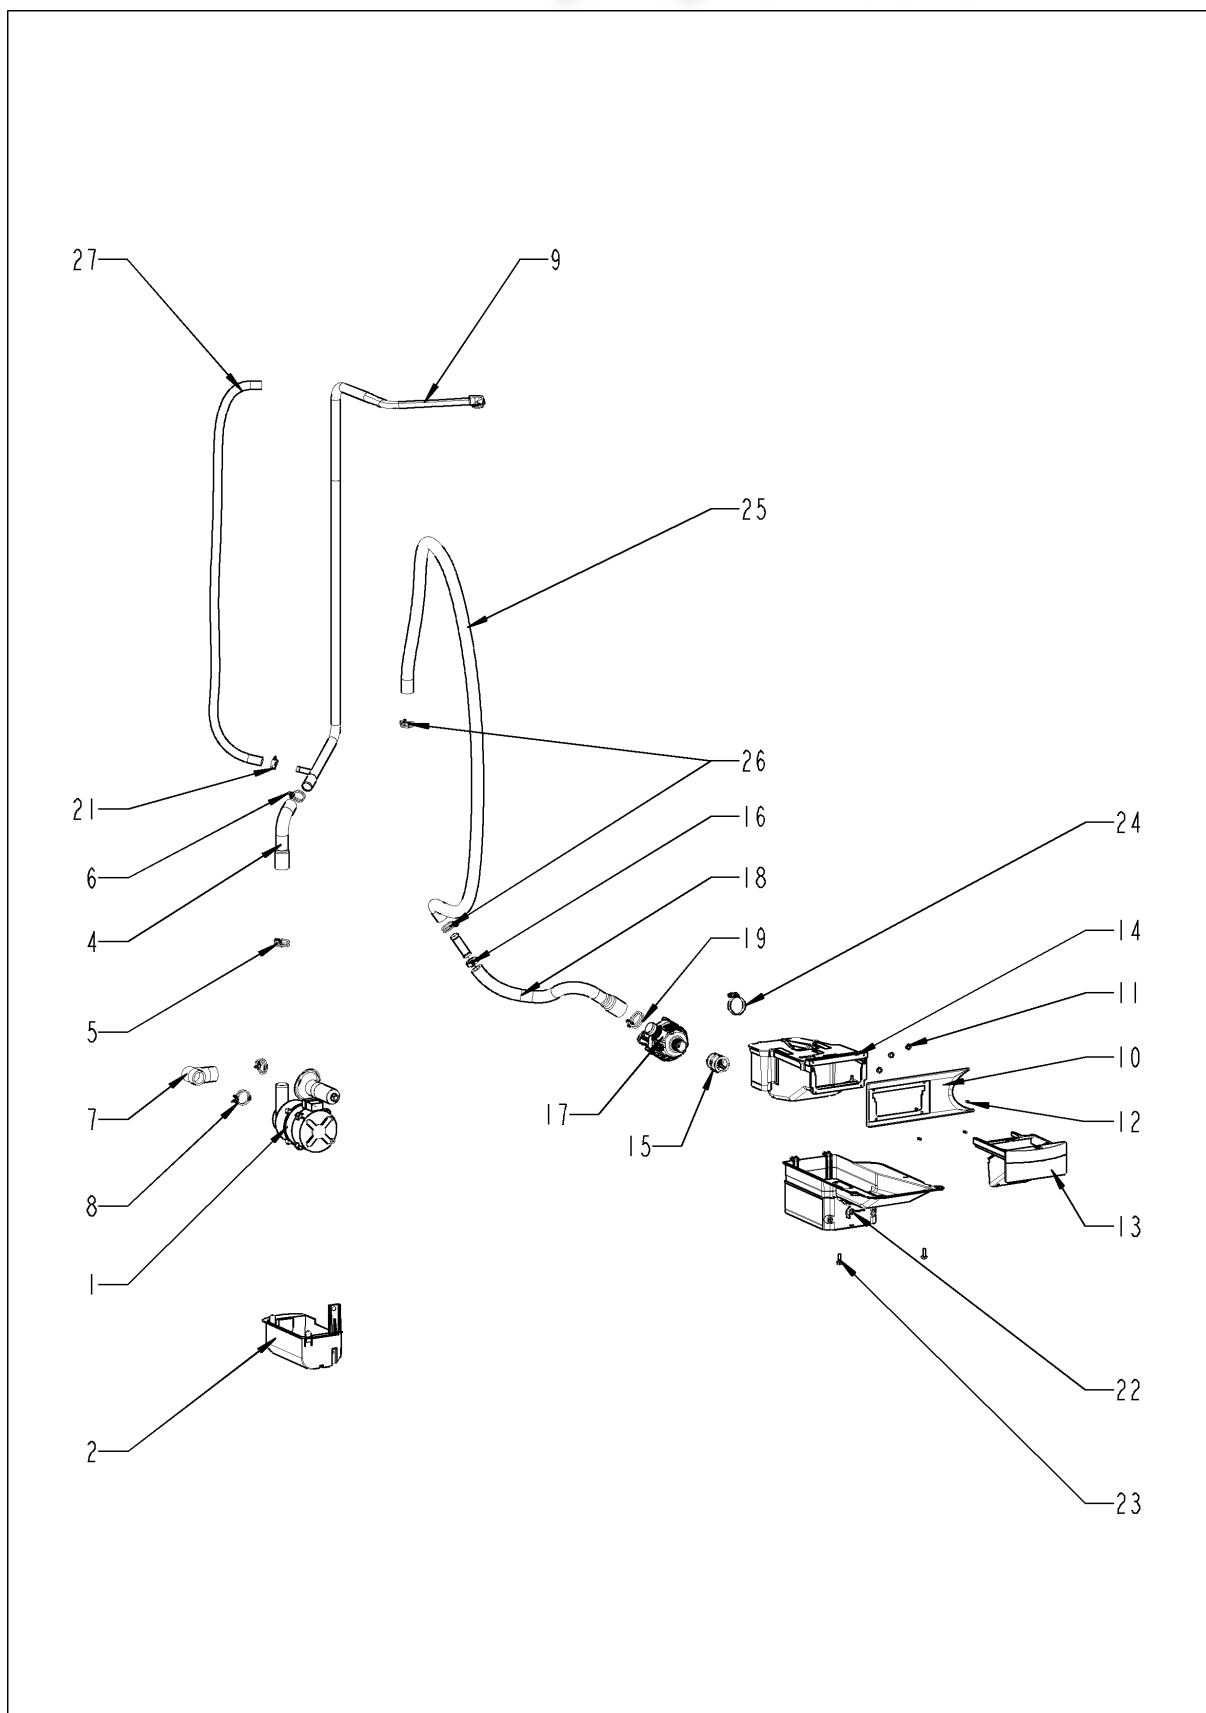


**CleanJet + Care**

**+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                               | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 56.00.153     | Pumpe f. Reinigung UP30                 | 1     |
| 2    | 12.00.319     | Gehäuse Reinigerpumpe                   | 1     |
| 4    | 56.00.166     | Druckschlauch f. Reinigung              | 1     |
| 5    | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 1     |
| 6    | 2066.0521     | Schlauchklemme 27mm                     | 1     |
| 7    | 56.00.120     | Saugschlauch f. Reinigung               | 1     |
| 8    | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 9    | 56.00.163     | Rohr f. Reinigung                       | 1     |
| 10   | 56.00.445     | Blendenrahmen für Pflegemittelschublade | 1     |
| 11   | 1107.0100     | Schnellbefestiger ø4                    | 6     |
| 12   | 10.00.980     | EJOT PT-Schraube K30x10                 | 4     |
| 13   | 56.00.488     | Pflegemittelschublade                   | 1     |
| 14   | 56.00.492     | Pflegemittelbehälter Tischgerät         | 1     |
| 15   | 56.00.462     | Muffe Pflegemittelbehälter/Pumpe        | 1     |
| 16   | 2066.0506     | Schlauchschele 20-32mm                  | 1     |
| 17   | 87.00.352     | Pumpe f. CareControl DPS 35             | 1     |
| 18   | 56.00.540     | Pflegemittelschlauch 1                  | 1     |
| 19   | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 1     |
| 20   | 2067.0156     | Druckschlauch ø10mm, 440mm lg.          | 1     |
| 21   | 2066.0202     | Schlauchschele 12-22 mm                 | 1     |
| 22   | 56.00.380     | Pumpenabdeckung                         | 1     |
| 23   | 1005.2100     | Sperrzahnschraube M5x16                 | 2     |
| 24   | 2066.0506     | Schlauchschele 20-32mm                  | 1     |
| 25   | 56.00.428     | Pflegemittelschlauch 2                  | 1     |
| 26   | 10.00.605     | Schlauchklemme ø25.3                    | 2     |
| 27   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm                    | .89   |

## Gasbauteile

+7(812)987-08-81

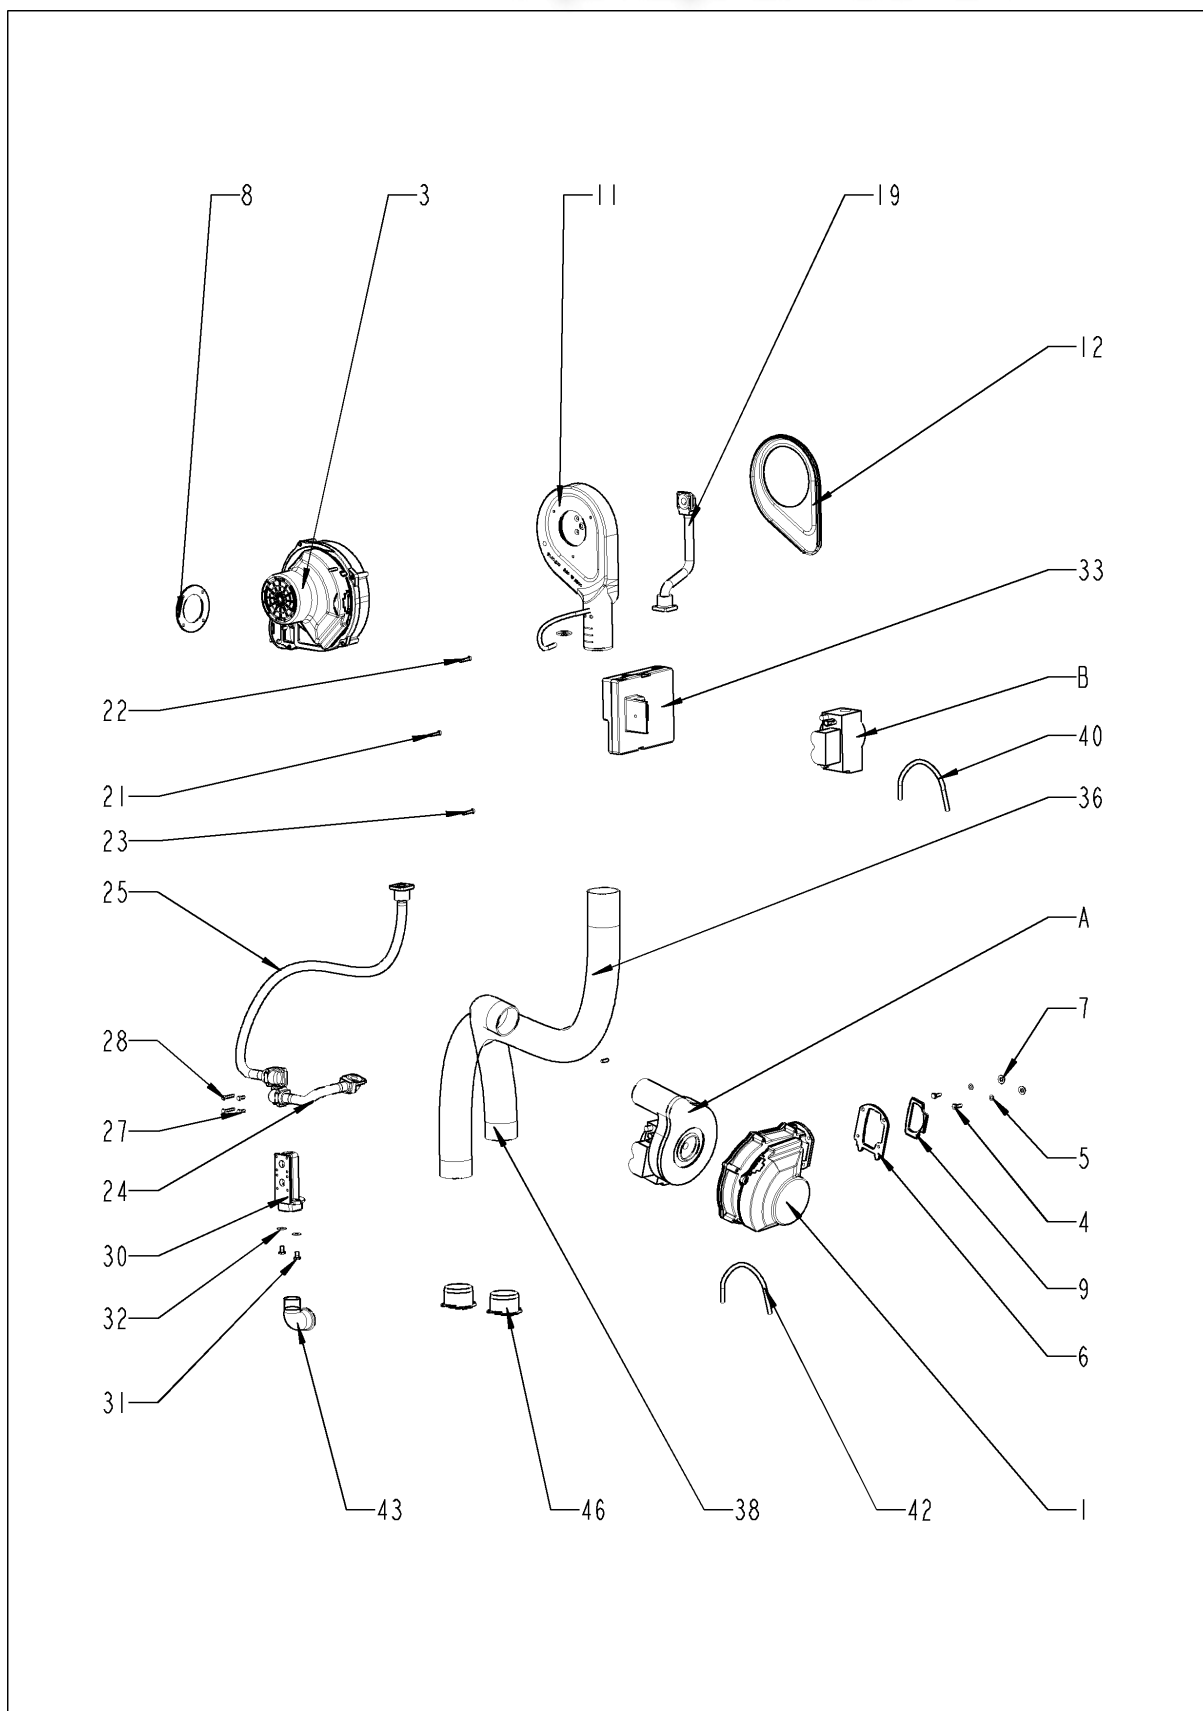


## Gasbauteile

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                          | Menge |
|------|------------------|------------------------------------|-------|
| 1    | siehe Schaltplan | Gebläse für Brenner RG130          |       |
| 3    | siehe Schaltplan | Gebläse für Brenner RG148          |       |
| 4    | 1008.0750        | Sechskantschraube M5x16            | 2     |
| 5    | 1305.0160        | Unterlegscheibe A5,3x10mm          | 2     |
| 6    | 74.00.310        | Gebläseflansch f. RG130            | 1     |
| 7    | 1105.0122        | Sechskant-Combimutter M5 V2A       | 6     |
| 8    | 70.00.242        | Dichtung f. DG-Gebläse RG148       | 1     |
| 9    | 74.00.301        | Dichtung f. Gebläse-Brenner        | 2     |
| 10   | 10.00.065        | Senkschraube Torx T20 M4x12        | 3     |
| 11   | 70.00.239        | Gasvormischgehäuse f. RG148        | 1     |
| 12   | 70.00.238        | Gasvormischgehäuseboden f. RG148   | 1     |
| 17   | 10.00.708        | Linsensenkschraube Torx T20 M4x25  | 3     |
| 18   | 1204.0120        | Zahnscheibe A4,3                   | 6     |
| 19   | 70.00.246        | Rohr Gasventil-Vormischkammer      | 1     |
| 20   | 10.00.067        | Linsensenkschraube Torx T20 M4x32  | 4     |
| 21   | 1104.0121        | Sechskantmutter M4, selbstsichernd | 4     |
| 22   | 10.00.064        | Zylinderschraube Torx M4x30        | 3     |
| 23   | 10.00.065        | Senkschraube Torx T20 M4x12        | 3     |
| 24   | 70.00.132        | Ringwellschlauchleitung 230mm      | 1     |
| 25   | 70.00.129        | Ringwellschlauchleitung 710mm      | 1     |
| 27   | 10.00.061        | Zylinderschraube Torx M4x12        | 10    |
| 28   | 10.00.063        | Zylinderschraube Torx M4x25        | 6     |
| 30   | 74.00.308        | Gasverteiler 2x3/4"                | 1     |
| 31   | 1006.0762        | Sechskantschraube M6x10            | 2     |
| 32   | 1306.0222        | Unterlegscheibe A6,4x15x1,5        | 2     |
| 33   | siehe Schaltplan | Gasfeuerungsautomat                |       |
| 35   | 10.00.062        | Zylinderschraube Torx M4x20        | 1     |
| 36   | 70.00.147        | Luftschlauch D50x1550mm            | 1     |
| 38   | 70.00.125        | Luftschlauch D50x880mm             | 1     |
| 40   | 70.00.280        | Silikonschlauch ø4x1,5             | .214  |
| 42   | 70.00.280        | Silikonschlauch ø4x1,5             | .214  |
| 46   | 70.00.222        | Luftschlauchhalter 50mm            | 2     |
| A    | 70.00.029        | Gasventil kpl. WND 055 RG130       | 1     |
| B    | 70.00.068        | Gasventil kpl. ND 055 RG148        | 1     |

## Gasventil

+7(812)987-08-81

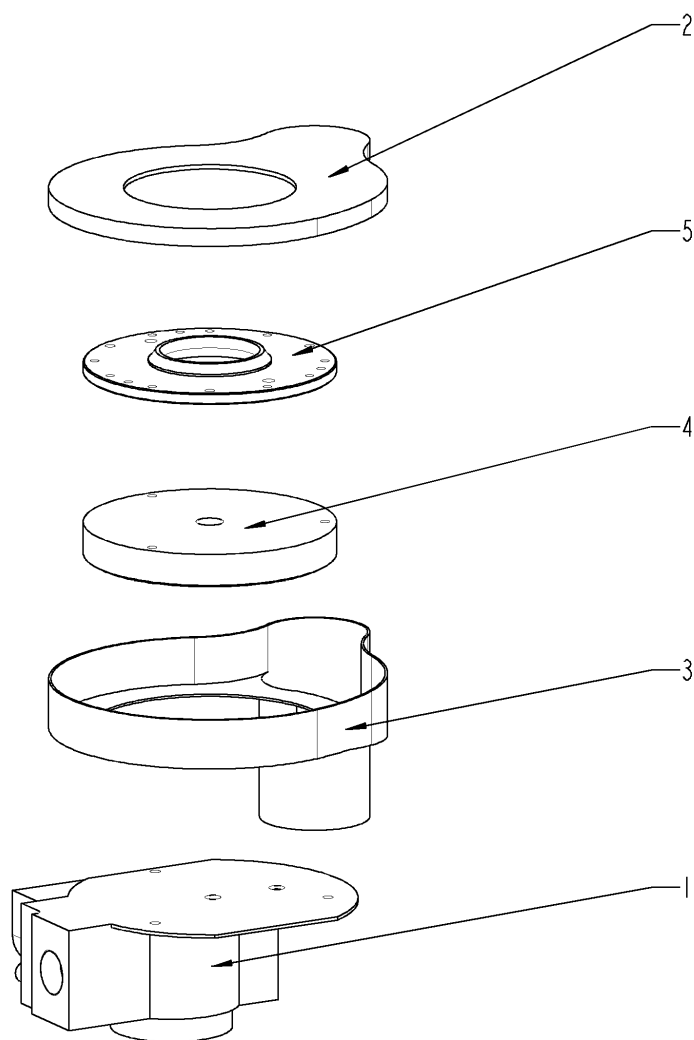


## Gasventil

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                            | Menge |
|------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 1    | siehe Schaltplan | Gasventil GB 055 WND (seitlich)      |       |
| 2    | 70.00.255        | Gasvormischgehäuseboden f. RG130     | 1     |
| 3    | 70.00.030        | Gasvormischgehäuse f. RG130          | 1     |
| 4    | 70.00.106        | Drallscheibe f. Gasvormischung       | 1     |
| 5    | 70.00.256        | Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG130 | 1     |

## Gasventil

+7(812)987-08-81

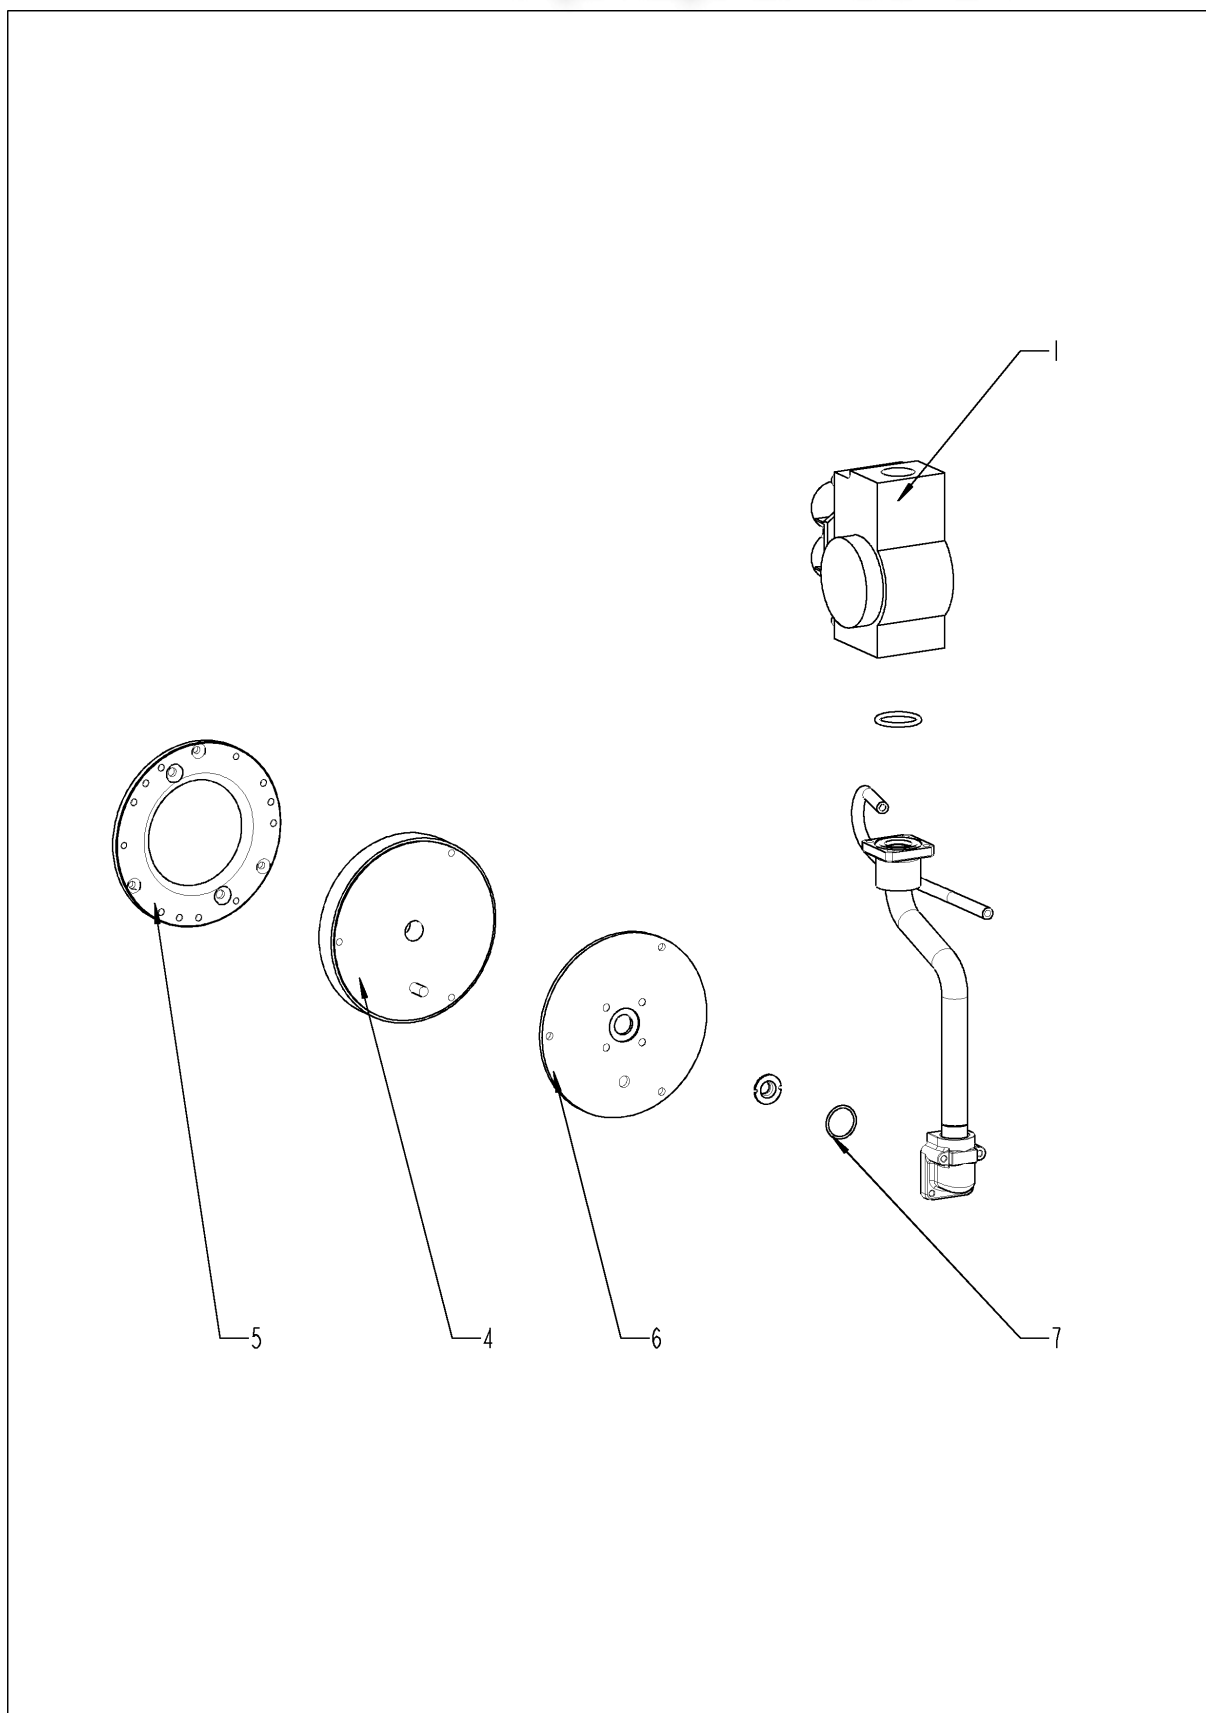




## Gasventil

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                            | Menge |
|------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 1    | 70.00.220     | Gasventil GB 055 ND (gerade)         | 1     |
| 4    | 70.00.106     | Drallscheibe f. Gasvormischung       | 1     |
| 5    | 70.00.208     | Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG148 | 1     |
| 6    | 70.00.108     | Scheibe Gasventil-Vormischkammer     | 1     |
| 7    | 70.00.261     | O-Ring 17x1.5                        | 1     |

## Sonstiges

+7(812)987-08-81

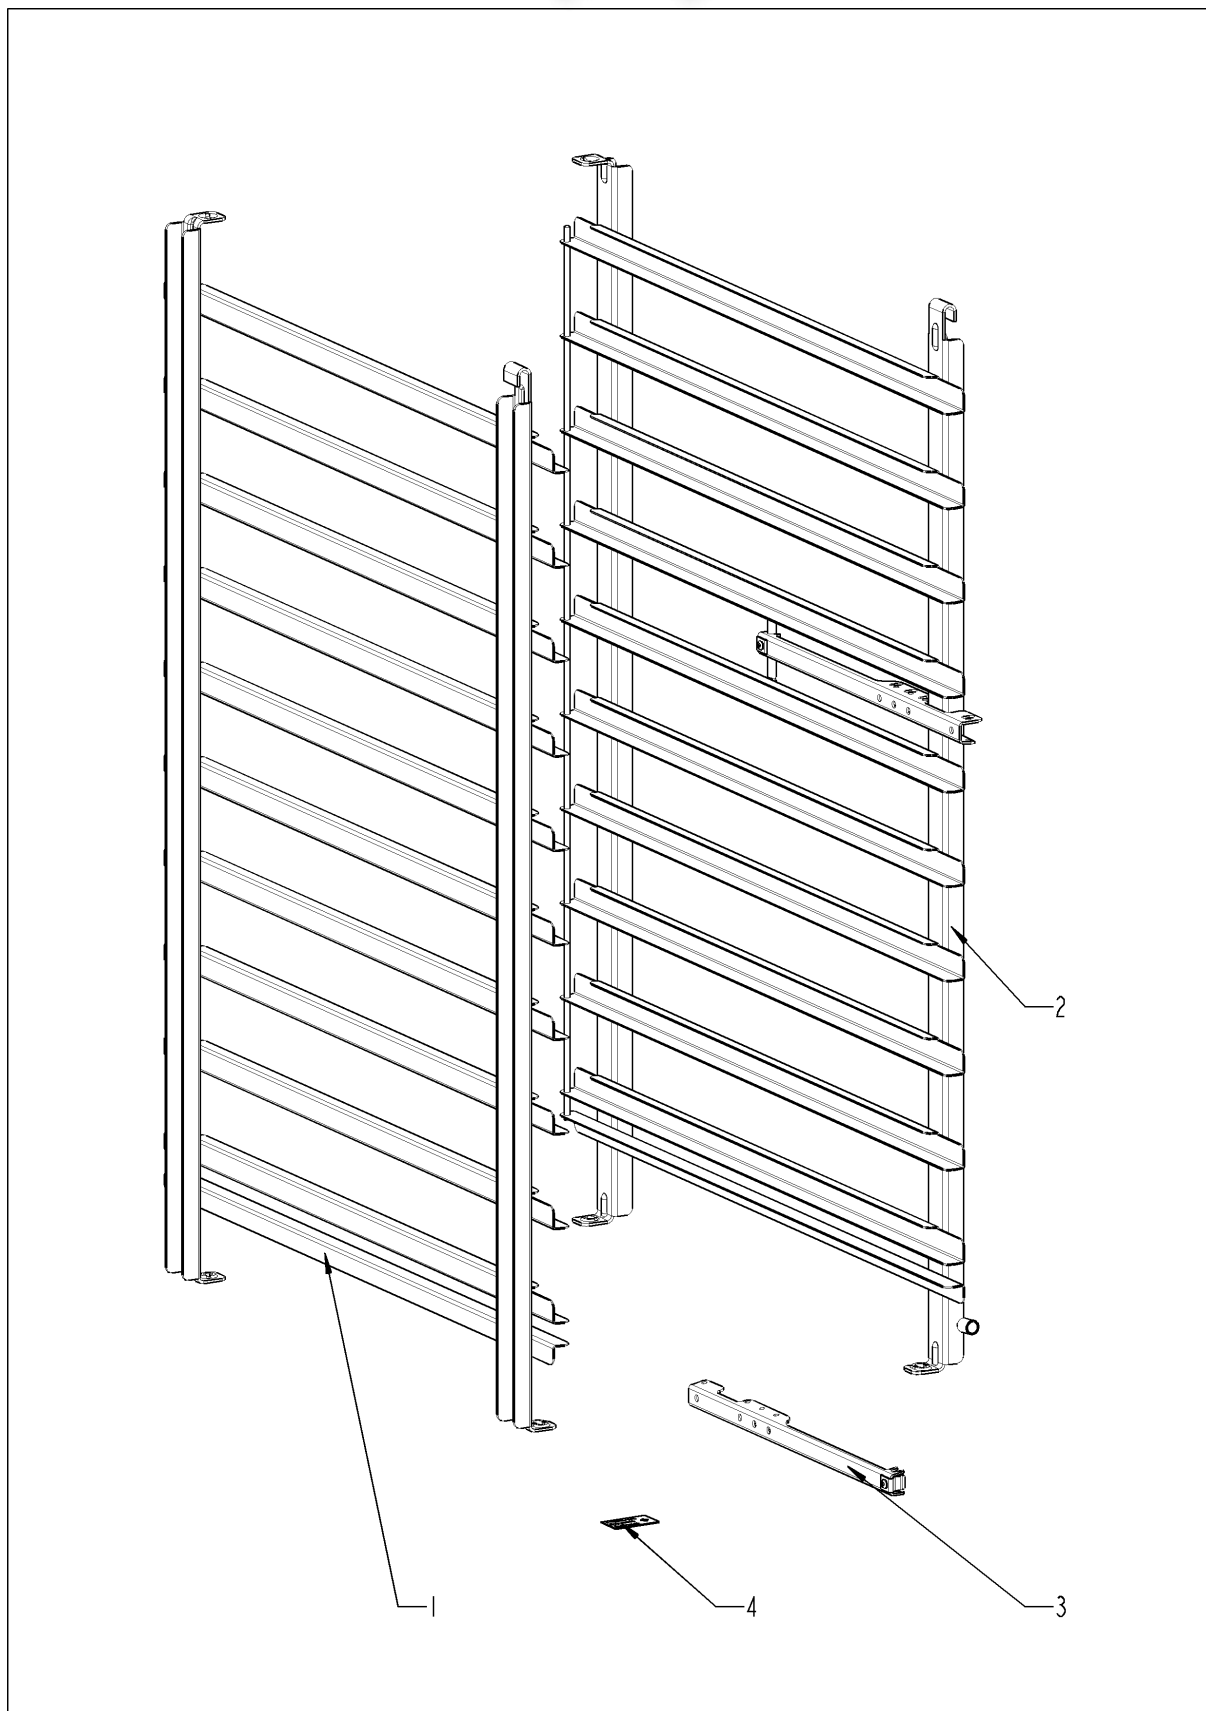

**SelfCooking Center 102G**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общежит

vsezip.ru



## Sonstiges


+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1    | 60.12.003     | Einhängegestell links      | 1     |
| 2    | 60.12.004     | Einhängegestell rechts     | 1     |
| 3    | 60.71.022     | Positionierhilfe KT-Fühler | 1     |
| 4    | 10.00.400     | Aufklebersortiment         | 1     |

# Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet for electric

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende.  
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of materials.


|                                                    |                     |                                        |    |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|
| <b>Deckblatt-Nr.</b><br><b>Front Page No.</b>      | 75-20275            | <b>Version</b>                         | 6  |
| <b>Typ / Type</b>                                  | SCC102G             |                                        |    |
| <b>Schaltplan</b><br><b>Wiring diagram</b>         | 76-00123            | <b>Version</b>                         | 4  |
| <b>Spannung (SPL)</b><br><b>Voltage</b>            | 2AC230V 50/60Hz     |                                        |    |
| <b>Legende</b><br><b>Legend electr. components</b> | 78-00050            | <b>Version</b>                         | 5  |
| <b>Geräteserialnr.</b><br><b>Serial number</b>     | G12SG0807           | <b>Version</b>                         | 08 |
| <b>Erstellt am</b><br><b>Created at</b>            | 05.08.2004 08:16:58 | <b>Ersteller</b><br><b>Creator</b>     | SC |
| <b>Gültig ab</b><br><b>Valid from</b>              | 25.09.2008          | <b>Änderung</b><br><b>Modification</b> | 20 |

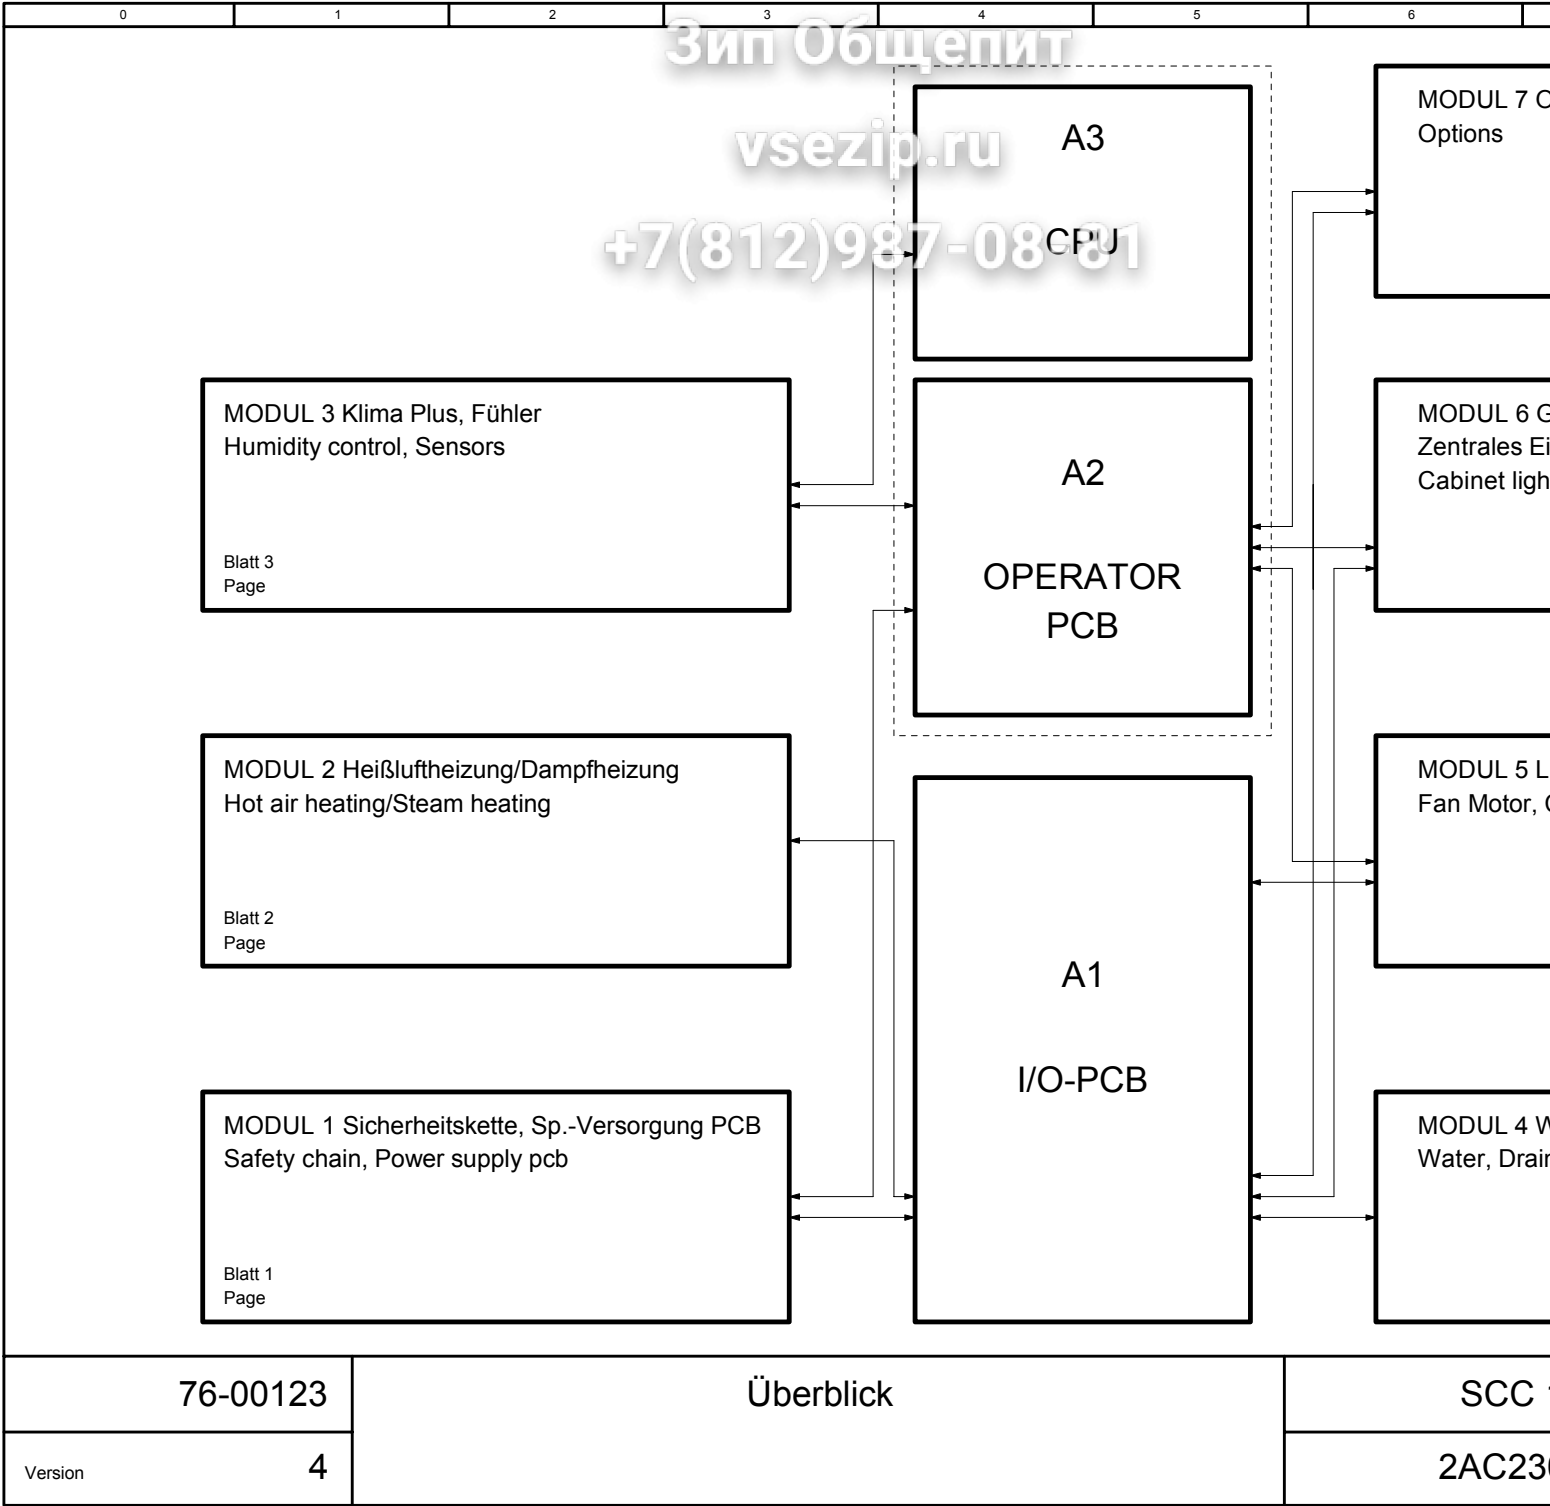

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

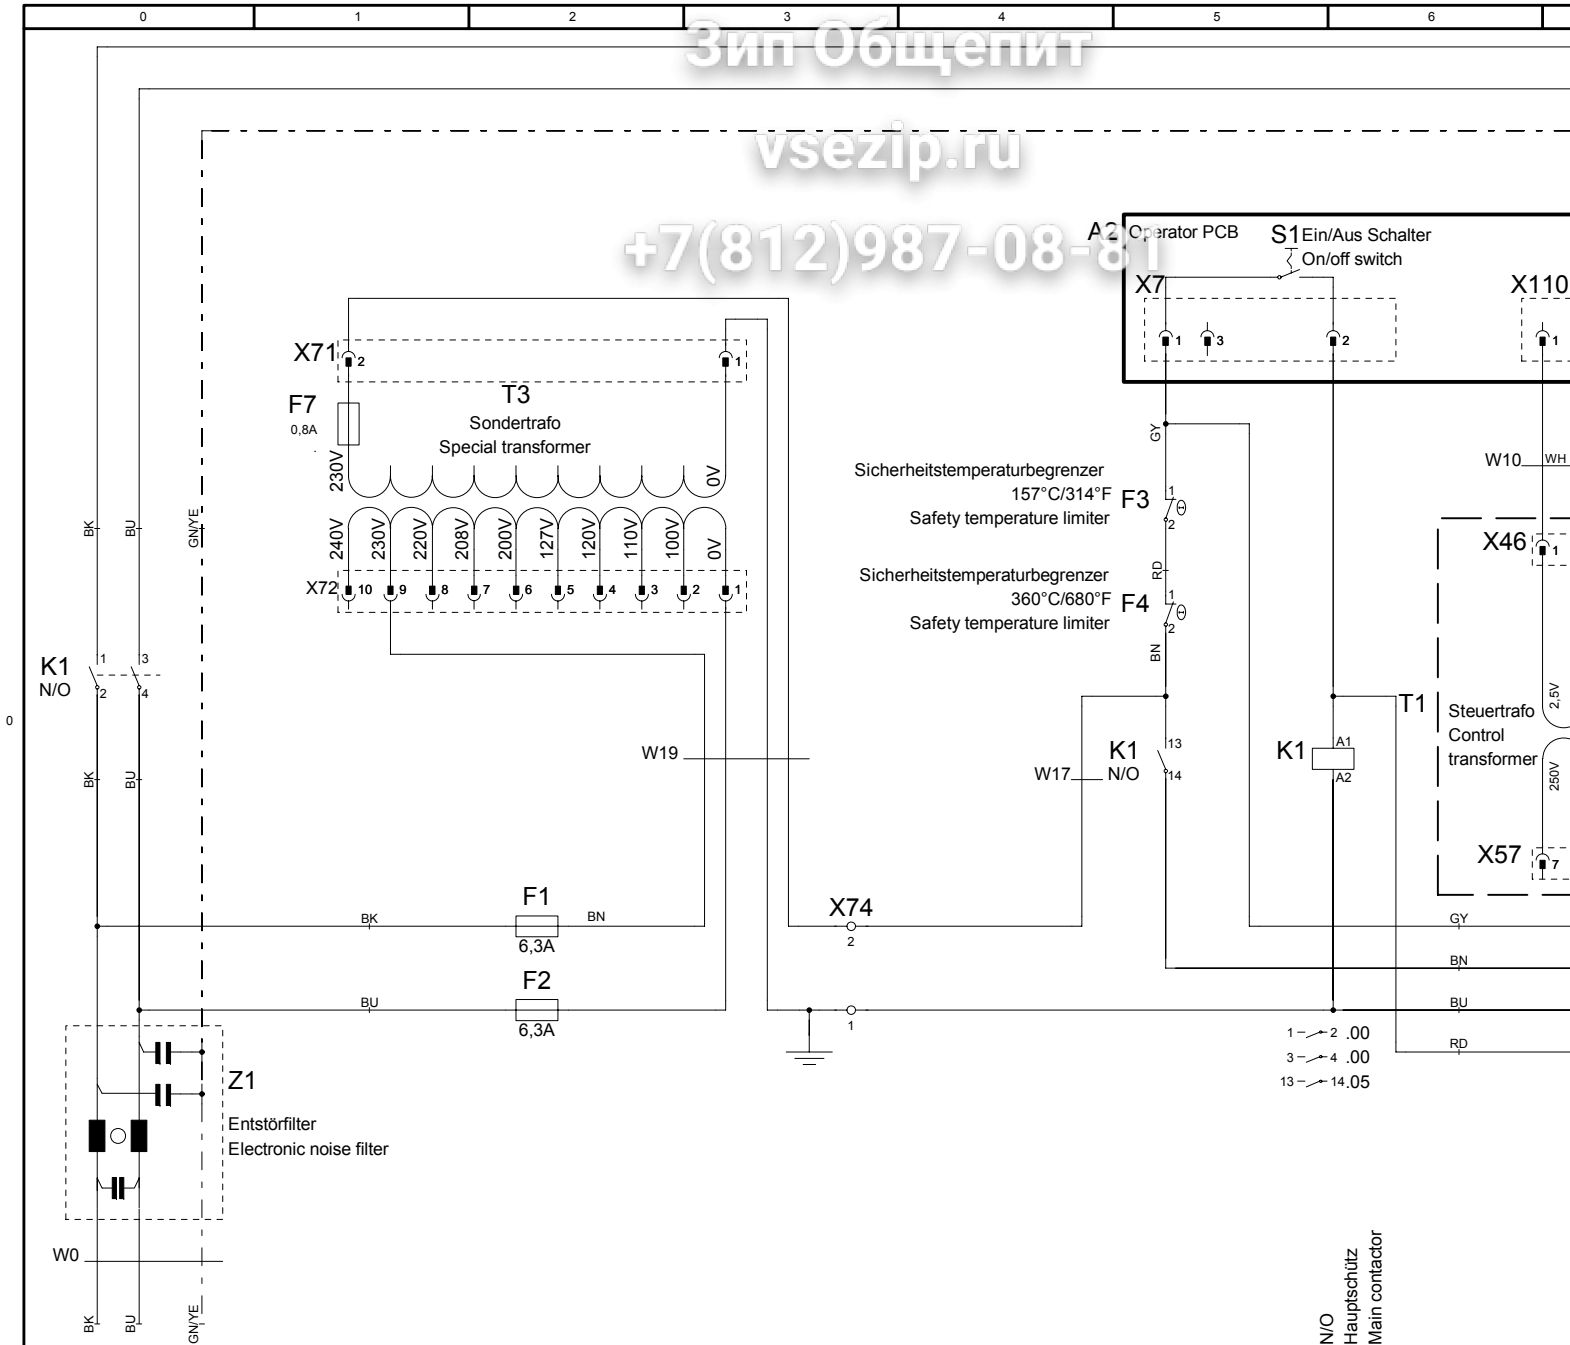

76-00123


MODUL 1 Sicherheitskette, SP.-Versorgung PCB  
Safety chain, Power supply pcb

SCC

Version

4


2AC23

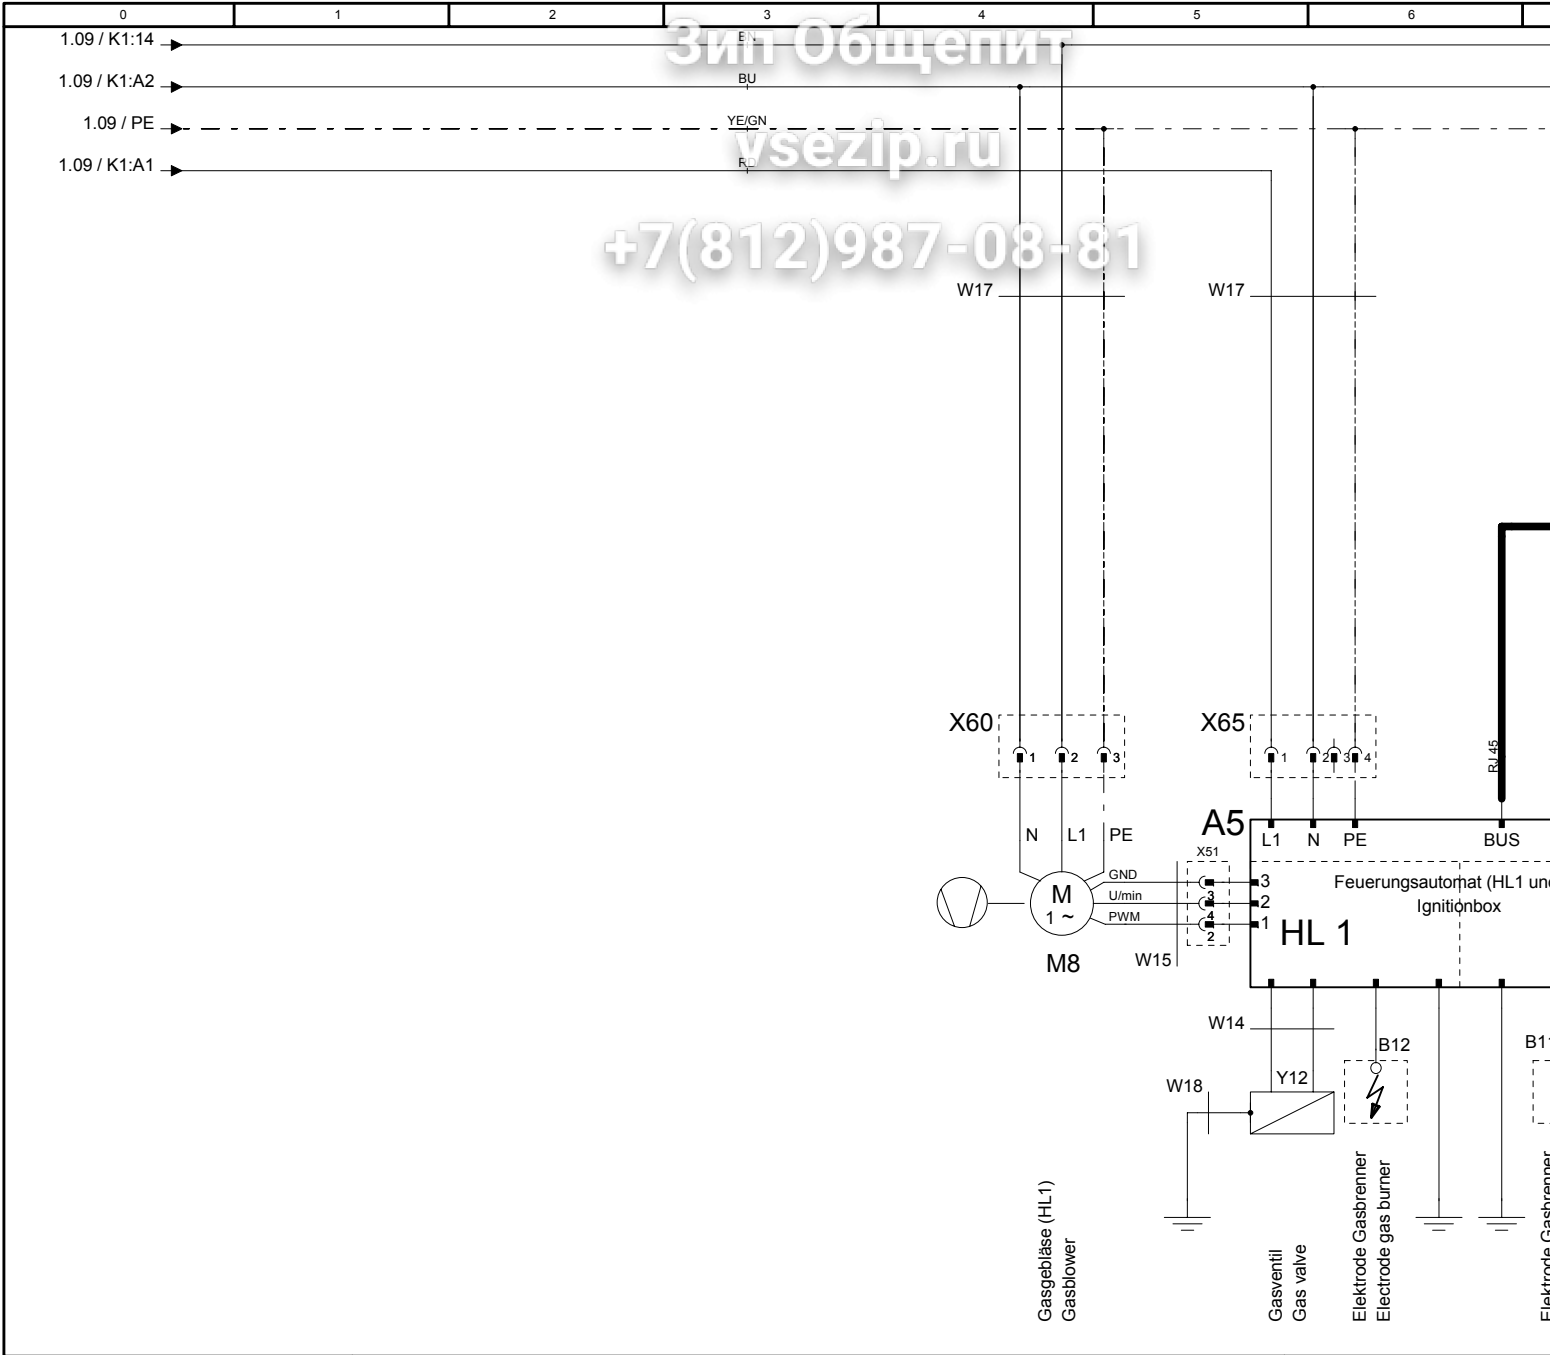

|           |                                                                       |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 76-00123  | MODUL 2 Heißluftheizung/Dampfheizung<br>Hot air heating/Steam heating | SCC   |
| Version 4 |                                                                       | 2AC23 |



+7(812)987-08-81

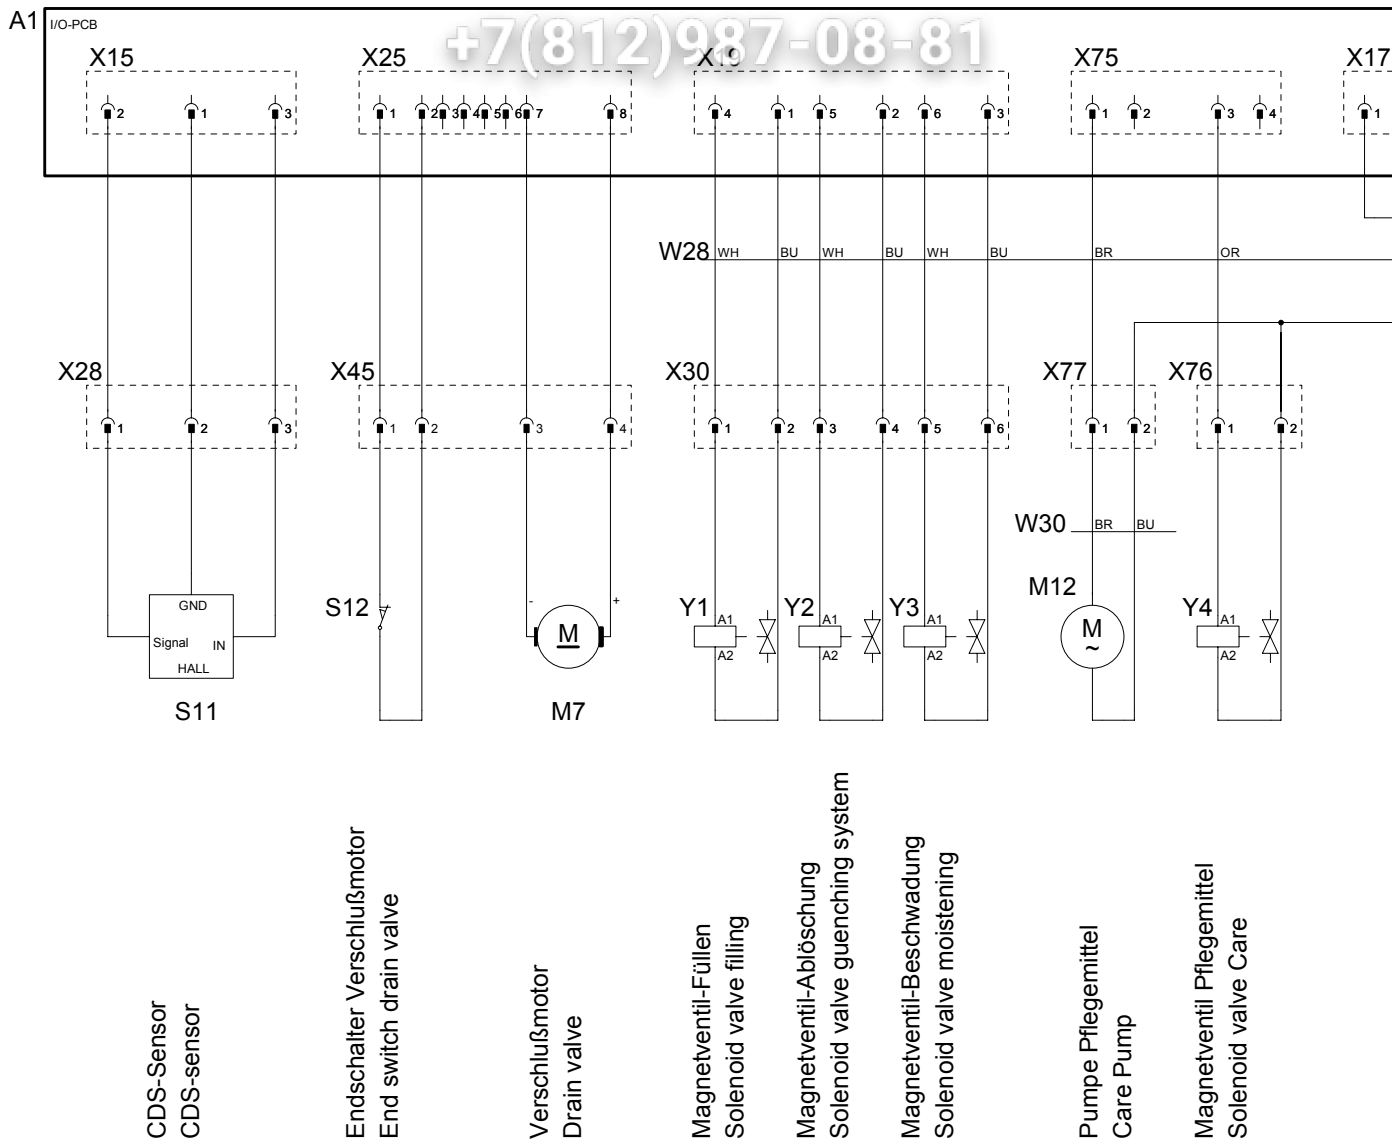

76-00123


Version

4

MODUL 4 Wasser  
Water, Drain, CleanJet


SCC

2AC23

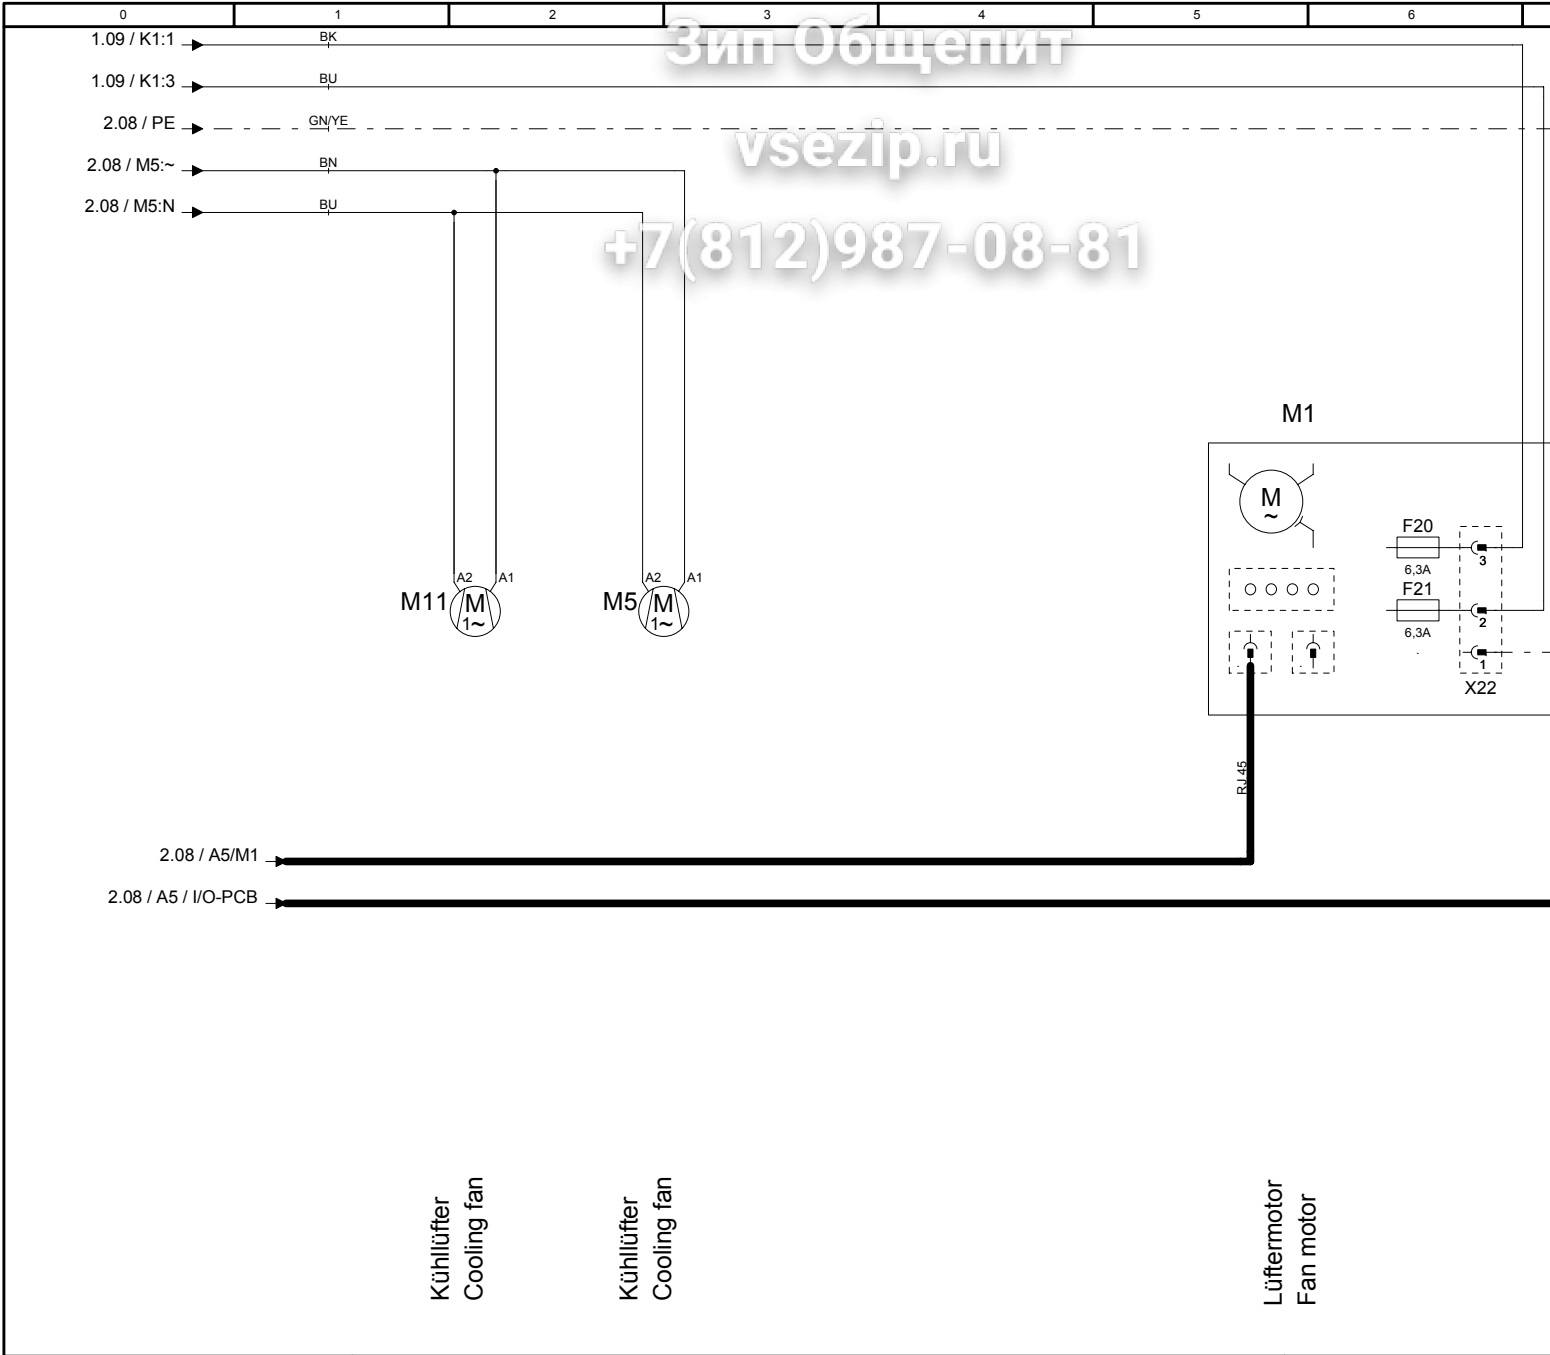

|           |                                               |       |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 76-00123  | MODUL 5 Lüftermotor<br>Fan Motor, Cooling Fan | SCC   |
| Version 4 |                                               | 2AC23 |

+7(812)987-08-81

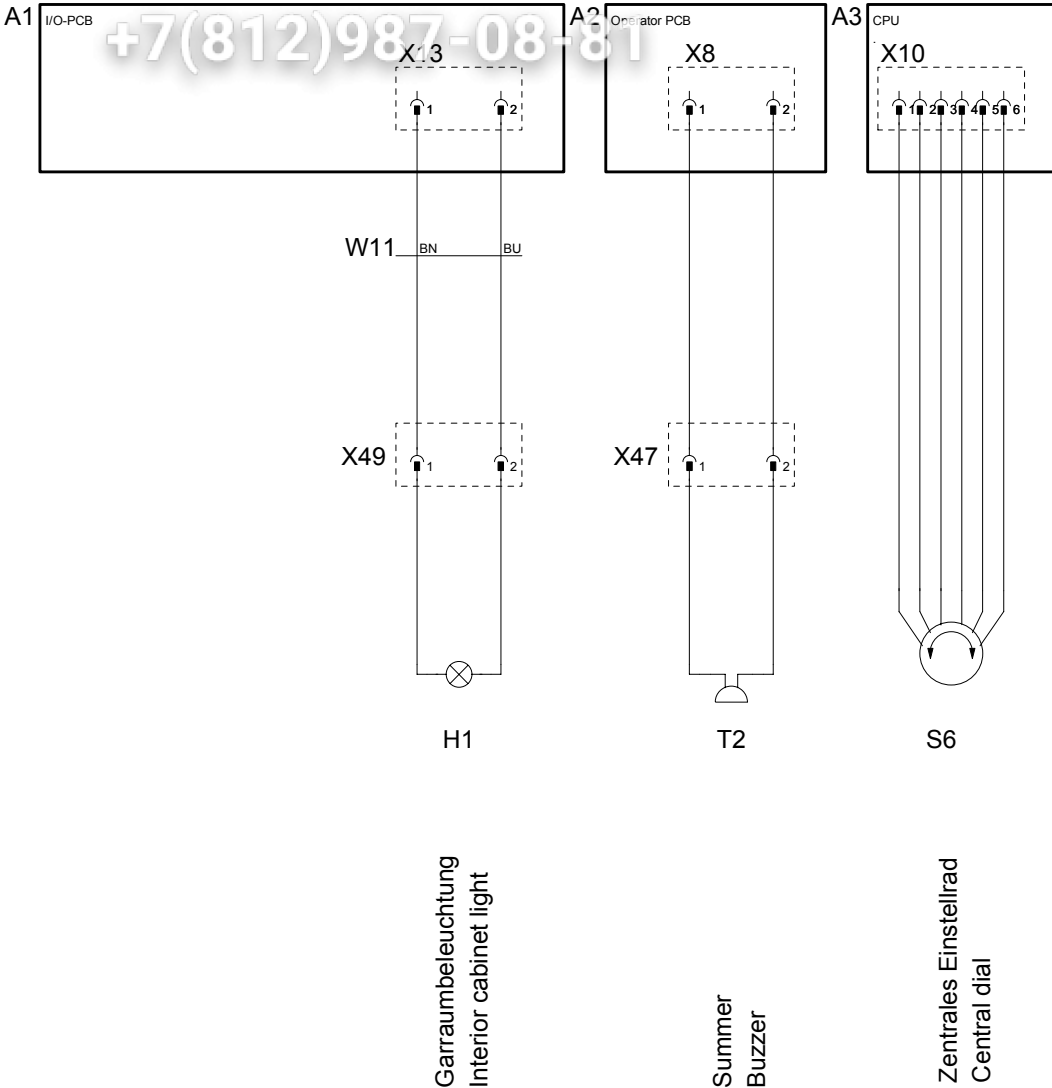


|           |                                                                      |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 76-00123  | MODUL 6 Garraumbeleuchtung, Summer,<br>Zentrales Einstellrad, EEPROM | SCC   |
| Version 4 |                                                                      | 2AC23 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Зип Общепит  
vsezip.ru

+7(812)987-08-81

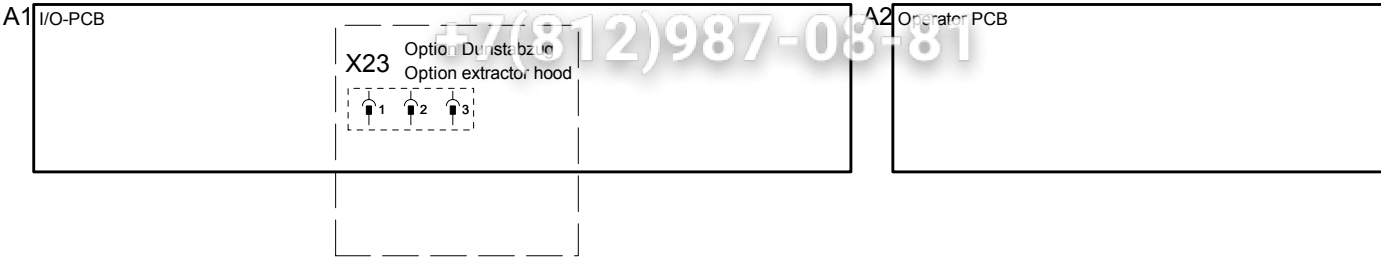

|           |                           |       |
|-----------|---------------------------|-------|
| 76-00123  | MODUL 7 Option<br>Options | SCC   |
| Version 4 |                           | 2AC23 |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung<br>vsezip.ru                              | Item description                        |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A1           | 42.00.065                 | I/O-PCB                                                      | I/O-PCB                                 |
| A2           | 42.00.002                 | Bedienplatine SCC                                            | Operator PCB SCC                        |
| A5           | 74.00.221                 | Feuerungsautomat Brenner 60-202                              | Ignition box                            |
| B1           | 40.01.099                 | Thermoelement Garraum                                        | Thermocouple interior cabinet           |
| B2           | 40.00.398                 | Thermoelement Ablösung                                       | Thermocouple quenching system           |
| B4           | 40.00.290                 | Thermoelement Feuchte                                        | Thermocouple humidity                   |
| B5           | 40.01.095                 | Thermoelement Dampfgenerator                                 | Thermocouple steam generator            |
| B6           | 40.00.606                 | Thermoelement Kerntemperatur SCC                             | Thermocouple core temperature           |
| F1           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                              | Control fuse                            |
| F2           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                              | Control fuse                            |
| F3           | 40.02.515                 | Sicherheitstemp. Begrenzer G157°C/314°F<br>E183°C/360°F      | Safety temp. limiter G157°C/314°F E     |
| F4           | 40.01.482                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F                   | Safety temperature limiter 360°C/680°F  |
| F5           | 3019.0113                 | Sicherung Trafo T1                                           | Fuse transformer T1                     |
| H1           | 3024.0201                 | Halogenbeleuchtung alle                                      | Interior cabinet light                  |
| K1           | 40.00.451                 | Hauptschütz                                                  | Main contactor                          |
| M1           | 40.00.274                 | Lüftermotor TG u. SG                                         | Fan motor                               |
| M11          | 3101.1008                 | Kühl Lüfter 101/102E u. 202/E J/UL                           | Cooling fan 101/102E and 202/E J/UL     |
| M12          | 56.00.451                 | Pumpe Pflegemittel                                           | Care pump                               |
| M3           | 3101.1010                 | Klappenmotor SCC                                             | Flap motor                              |
| M4           | 44.00.207                 | SC-Pumpe                                                     | SC-pump                                 |
| M5           | 3101.1008                 | Kühl Lüfter                                                  | Cooling fan                             |
| M6           | 56.00.185                 | Clean Jet Pumpe SCC                                          | CleanJet pump                           |
| M7           | 54.00.357                 | Kugelhahn Ablauf                                             | Ball valve drain                        |
| M8           | 70.00.028                 | Gasgebläse HL unten                                          | Gasblower Hot Air bottom                |
| M9           | 70.00.067                 | Gasgebläse DG                                                | Gasblower Steam                         |
| P1           | 3017.1011                 | Differenzdrucksensor                                         | Differential pressure sensor            |
| S1           | TEXT                      | Ein/Aus Schalter SSC                                         | On/off switch SCC                       |
| S11          | 50.00.934                 | CDS-Sensor                                                   | CDS-sensor                              |
| S2           | 44.00.287                 | Niveauelektrode                                              | Water level electrode                   |
| S3           | 40.00.335                 | Türkontaktschalter                                           | Door contact switch                     |
| S4           | 3016.0102                 | Mikroschalter Feuchtemotor                                   | Micro switch humidity motor             |
| S6           | 40.00.404                 | Zentrales Einstellrad                                        | Central dial                            |
| T1           | 40.00.277                 | Trafo                                                        | Transformer                             |
| T2           | 40.02.087                 | Alarmsummer                                                  | Buzzer                                  |
| T3           | 40.00.279                 | Sondertrafo                                                  | Special transformer                     |
| X17          | 40.02.913                 | Pflegemittel Brücke                                          | Care link                               |
| Y1           | 50.01.050                 | Magnetventil Füllen / SCC<br>(Y3)Beschwaden (Y4)Pflegemittel | Solenoid valve filling / SCC (Y3) moist |

|  |                |                     |          |                                                               |        |
|--|----------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
|  | Änderungsdatum | 23.09.2008 12:40:26 | Name     | SCC102G                                                       | Dokum  |
|  | Erzeuger       | SCHD                | Spannung | 1NAC 100/110/127/240V 50/60Hz<br>2AC 200/220/230/240V 50/60Hz | Versio |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung<br>vsezip.ru             | Item description                      |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Y12          | 70.00.031                 | Gasventil (seitl.)HL 1 /Y13 HL2 bei 201/202 | Gas valve HL1/Y13 HL2 by 201/202      |
| Y2           | 50.01.146                 | Magnetventil Ablöschung                     | Solenoid valve quenching system       |
| Z1           | 40.01.483                 | Entstörfilter                               | Electronic noise filter               |
| W0           | 40.01.596                 | Anschlusskabel                              | Power connection cable                |
| W10          | 40.00.210                 | Kabel:Trafo-Bedienplatine                   | Cable transformer - operator pcb      |
| W11          | 40.00.223                 | Kabel:Halogenbeleuchtung                    | Cable Halogen light                   |
| W13          | 40.00.213                 | Kabel:Trafo - I/O Platine                   | Cable transformer - I/O pcb           |
| W14          | 40.00.230                 | Kabel:Feuerungsautomat - Gasventil          | Cable Ignition box - gas valve        |
| W15          | 40.01.485                 | Kabel:Feuerungsautomat - Gasgebläse         | Cable Ignition box - gas blower motor |
| W17          | 40.01.300                 | Kabel: Steuerstamm                          | Cable Control Supply                  |
| W18          | 40.00.237                 | Kabel:Erdung Gasventil                      | Cable ground connection gas valve     |
| W19          | 40.02.968                 | Kabel:Zusatzstamm Gas                       | Cable power supply gas T3             |
| W28          | 40.02.892                 | Kabel: I/O Platine-Magnetventile SC-Pumpe   | Cable Cable I/O pcb Solenoid valve SC |
| W30          | 40.02.965                 | Kabel: Adapterkabel für Pumpe Pflegemitte   | Cable Adapter cable care pump         |
| W5           | 40.00.205                 | Kabel:Niveauelektrode                       | Cable water level sensor              |
| W7           | 40.00.207                 | Kabel: CPU SCC - Differenzdrucksensor       | Cable CPU SCC - Differential pressure |
| W8           | 40.00.208                 | Kabel:Bedienplatine - Klappenmotor          | Cable Operator pcb - flap motor       |

|  |                |                     |          |                                                                             |         |
|--|----------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Änderungsdatum | 23.09.2008 12:40:26 | Name     | <b>SCC102G</b>                                                              | Dokum   |
|  | Erzeuger       | <b>SCHD</b>         | Spannung | <b>1NAC 100/110/127/240V 50/60Hz</b><br><b>2AC 200/220/230/240V 50/60Hz</b> | Version |