

Зип Общепит



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## Serviceilekatalog


# SelfCooking Center® Linie Combi Master 102E

Gültig ab 10/2008



## Übersicht

+7(812)987-08-81

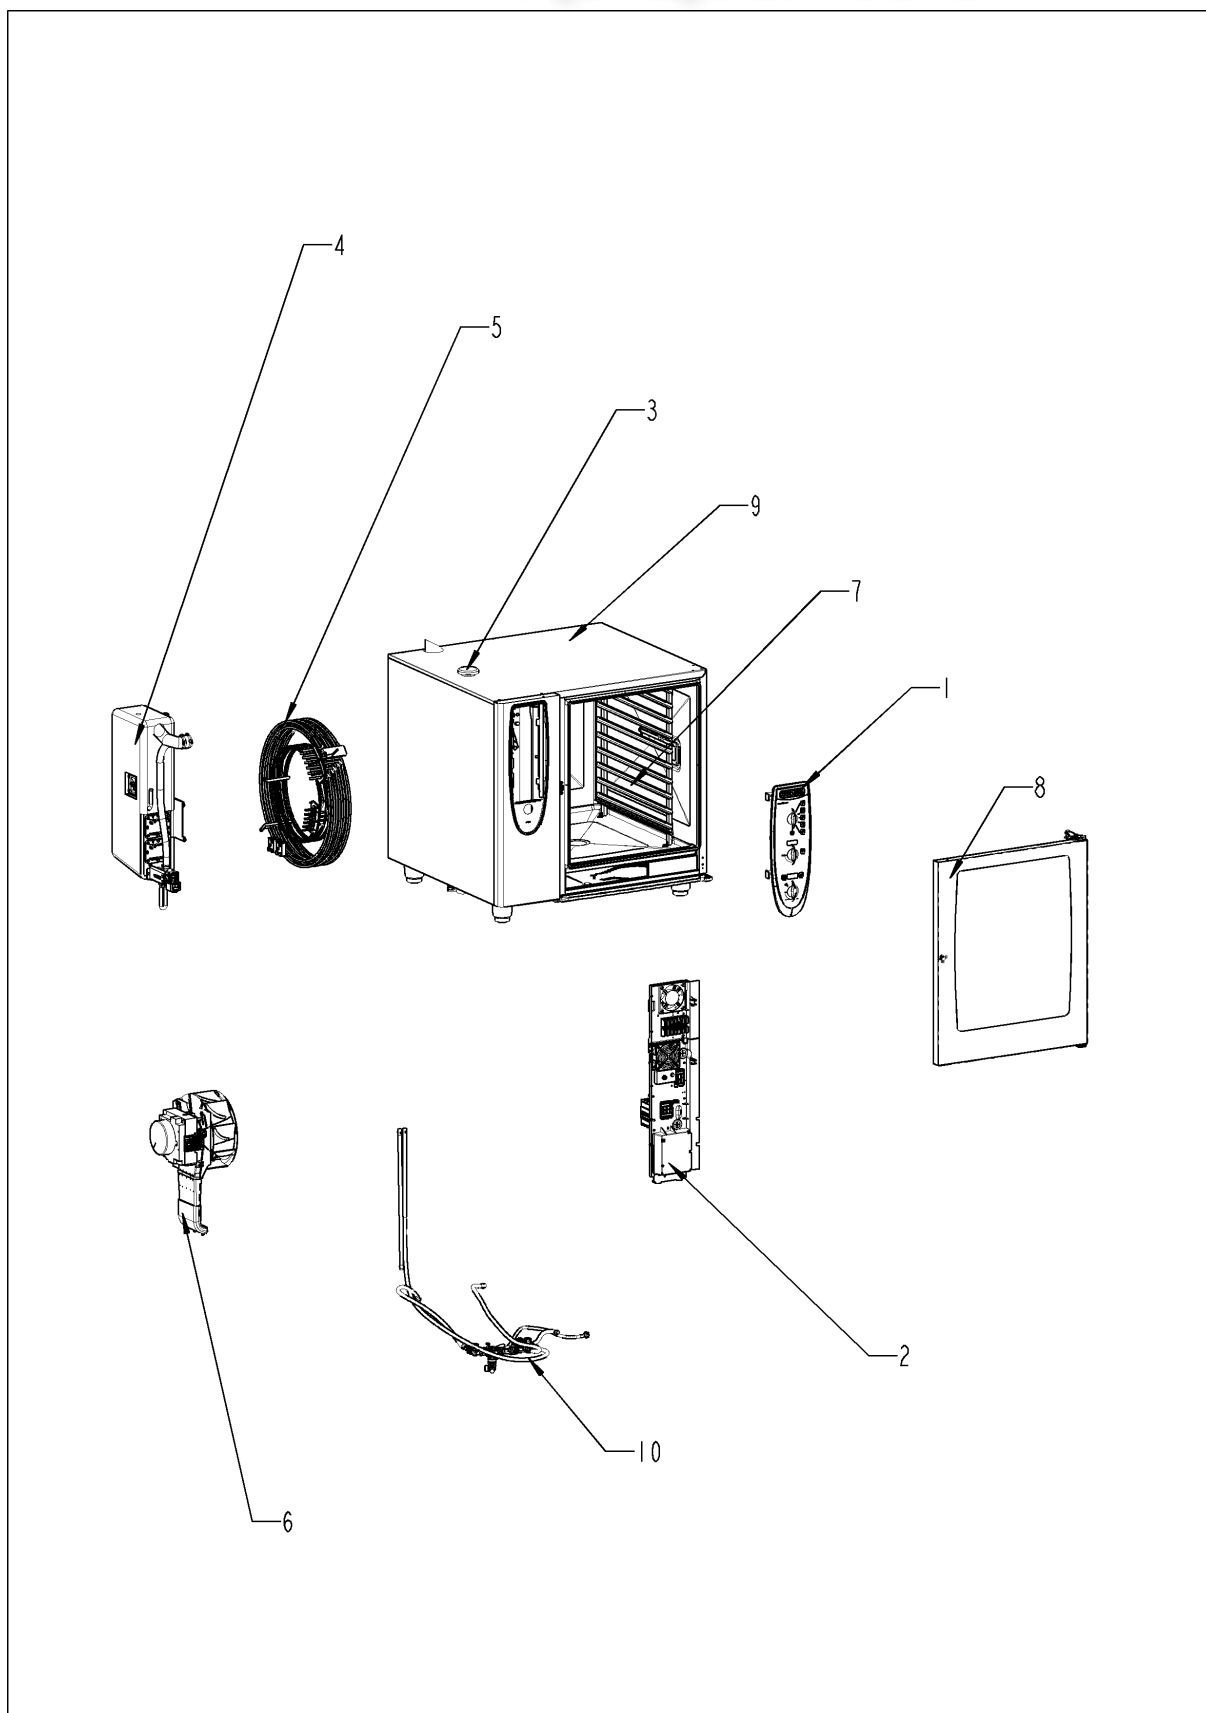


## Übersicht

+7(812)987-08-81

| Pos. | Baugruppe                 | Seite |
|------|---------------------------|-------|
| 1    | Bedienblende .....        | 4     |
| 2    | Elektromontage .....      | 6     |
| 3    | ClimaPlus .....           | 10    |
| 4    | Dampfgenerator .....      | 12    |
| 5    | Heißluftheizung .....     | 18    |
| 6    | Motor und Lüfterrad ..... | 20    |
| 7    | Garraum .....             | 22    |
| 8    | Tür .....                 | 26    |
| 9    | Außenmantel .....         | 30    |
| 10   | Wasser .....              | 34    |
| 11   | CleanJet + Care .....     | 36    |
| 13   | Sonstiges .....           | 38    |

## Bedienblende

+7(812)987-08-81

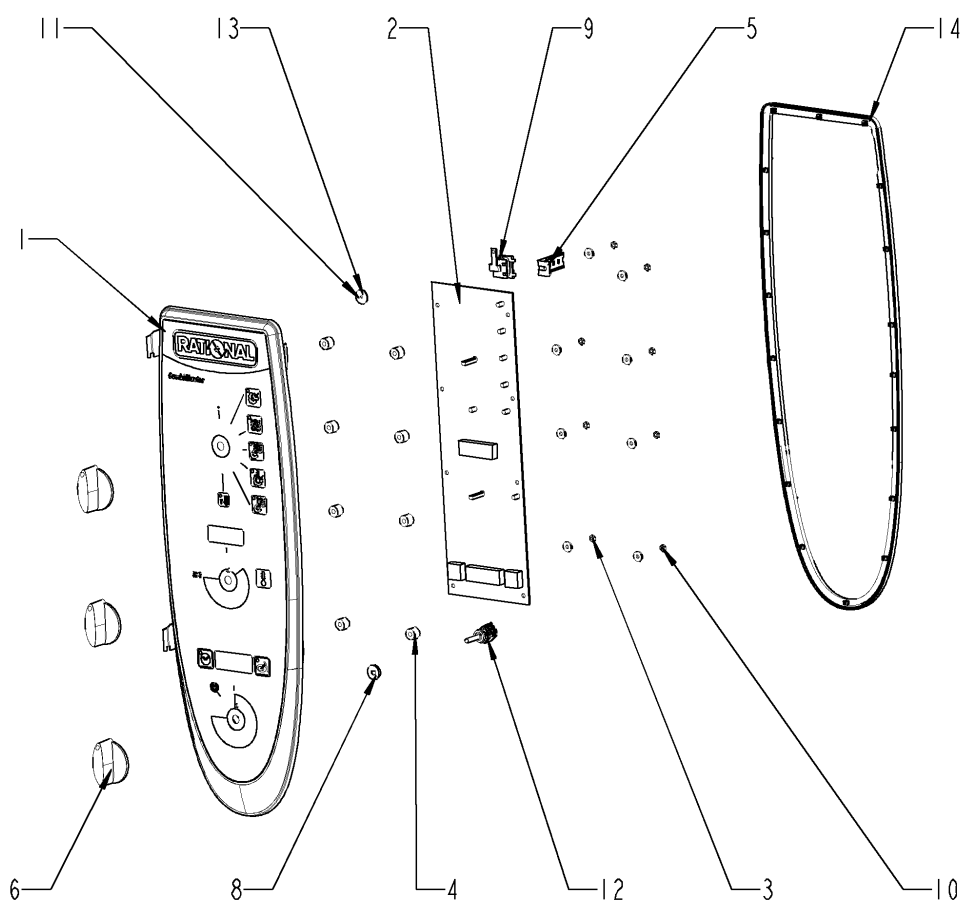

## Bedienblende

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 87.00.001        | Blendeneinsatz mit Folie                | 1     |
| 2    | siehe Schaltplan | Bedienplatine Index "MF"                |       |
| 3    | 10.00.916        | Flanschmutter M4 m. Unterkopfverzahnung | 8     |
| 4    | 10.00.355        | Distanzhülse schwarz                    | 8     |
| 5    | 2020.0400        | Kabelstammhalter kurz für Kabelbaumbef. | 1     |
| 6    | 16.00.282        | Knebel                                  | 3     |
| 8    | 5110.1027        | Distanzscheibe für Bedienblende         | 2     |
| 9    | siehe Schaltplan | Alarmsummer                             |       |
| 10   | 1104.0121        | Sechskantmutter M4, selbstsichernd      | 1     |
| 11   | 5110.1029        | Dichtung Betriebsartenschalter          | 1     |
| 12   | siehe Schaltplan | Potentiometer KT                        |       |
| 13   | 5110.1029        | Dichtung Betriebsartenschalter          | 1     |
| 14   | 16.00.387        | Halter f. Dichtlippe + Dichtlippe       | 1     |

**+7(812)987-08-81**



## Elektromontage


+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 2    | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10              | 5     |
| 3    | siehe Schaltplan | Leistungshalbleiter SSR                 |       |
| 4    | siehe Schaltplan | Leistungshalbleiter SSR                 |       |
| 11   | 10.00.507        | Zylinderschraube Torx 5/16" T20         | 6     |
| 12   | 10.00.706        | Linsenschraube T20 M4x10 selbstformend  | 4     |
| 18   | 1104.0801        | Käfigmutter M4                          | 1     |
| 19   | 10.00.243        | Abstandshalter M4x8                     | 1     |
| 20   | 1104.0120        | Sechskantmutter M4                      | 1     |
| 22   | 40.00.472        | Datentransferkabel 1.3m                 | 1     |
| 25   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 4     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 1     |
| 28   | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                         | 5     |
| 29   | 10.00.112        | Kabel-Clip kurz                         | 2     |
| 31   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 32   | 10.00.471        | Kabelhalter d10-12mm                    | 3     |
| 43   | 1106.0160        | Sechskantmutter M6                      | 1     |
| 44   | 1206.0120        | Zahnscheibe A6,4                        | 1     |
| 57   | siehe Schaltplan | Netzkabel 5x10mm <sup>2</sup>           |       |
| 58   | 1105.0121        | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt       | 2     |
| 59   | 40.00.306        | Kabeleinführung kpl.                    | 1     |
| A    |                  | Elektromontage                          | 1     |



## Elektromontage

+7(812)987-08-81

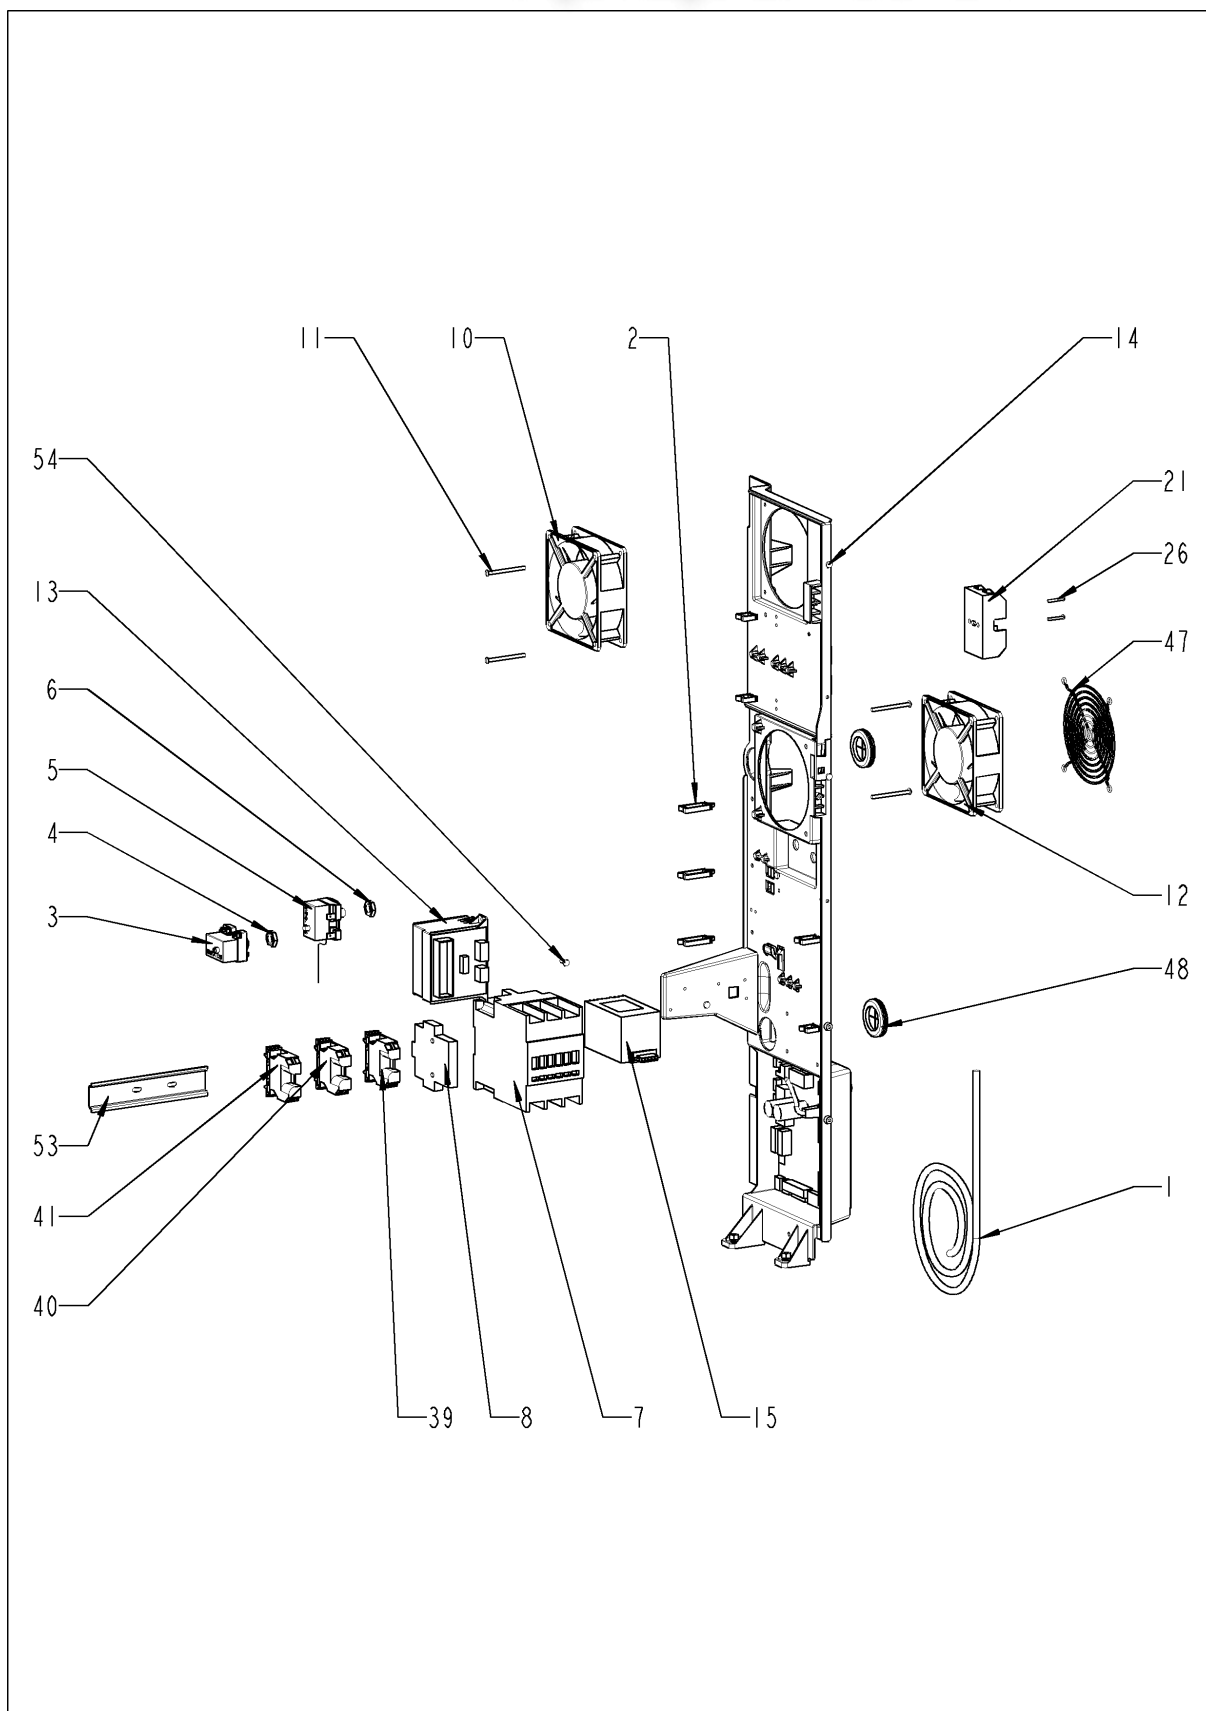




## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                              | Menge |
|------|------------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 40.02.936        | Steuerstamm                            | 1     |
| 2    | 10.00.111        | Kabel-Clip lang                        | 4     |
| 3    | siehe Schaltplan | Trockengehschutz 183°                  |       |
| 4    | 3014.0302        | Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz | 1     |
| 5    | siehe Schaltplan | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C   |       |
| 6    | 3014.0327        | Sechskantmutter M10x1,0                | 1     |
| 7    | siehe Schaltplan | Schütz B&J K3-40B00 230                |       |
| 8    | 40.02.641        | Hilfskontakt B&J HN10 "Schließer"      | 1     |
| 10   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                             |       |
| 11   | 10.00.238        | Schraube Torx 4x50                     | 4     |
| 12   | siehe Schaltplan | Kühllüfter                             |       |
| 13   | siehe Schaltplan | Steuertrafo                            |       |
| 14   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10             | 1     |
| 15   | siehe Schaltplan | Entstörfilter                          |       |
| 21   | 40.02.512        | Sicherungshalter 2x6.3A                | 1     |
| 26   | 10.00.240        | Schraube Torx 3x20                     | 2     |
| 39   | 4001.1233        | Erdungsklemmen 35mm² gelb-grün         | 1     |
| 40   | 4001.1252        | Reihenklemme 35mm² blau                | 1     |
| 41   | 4001.1206        | Reihenklemme 35mm² grau                | 1     |
| 47   | 2005.0106        | Schutzgitter für Kühllüfter 120x120mm  | 1     |
| 48   | 4007.0620        | Membrandurchführung DGC 29             | 2     |
| 53   | 40.02.428        | Tragschiene                            | 1     |
| 54   | 10.00.239        | EJOT PT-Schraube Torx 4x10             | 2     |

## ClimaPlus

+7(812)987-08-81

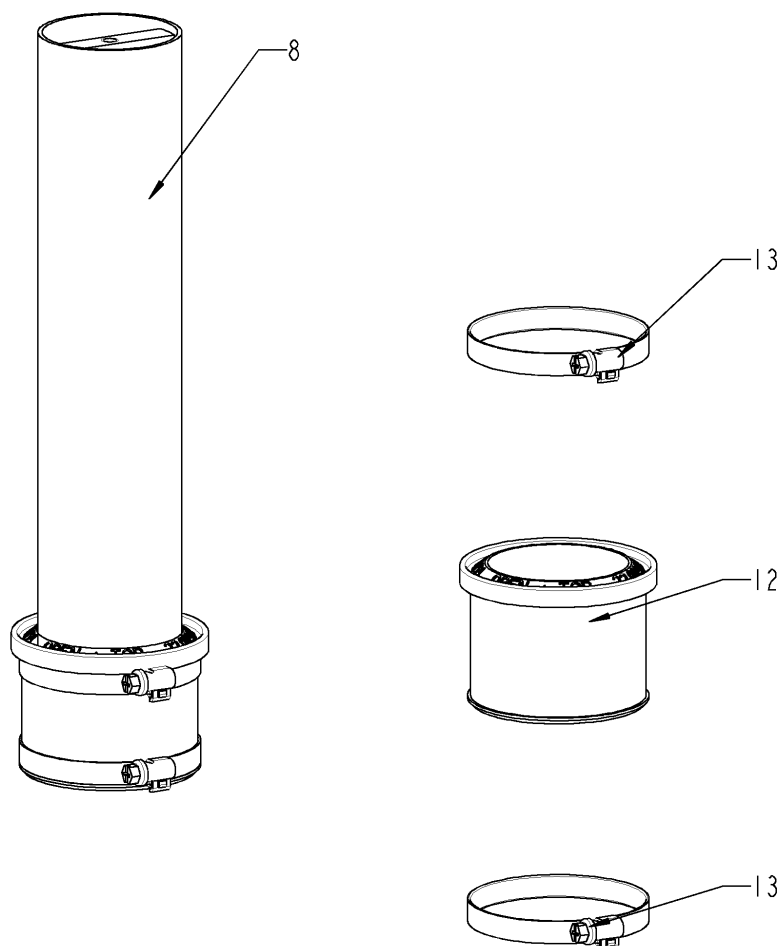

**Combi Master 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru




**ClimaPlus**

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 8    | 22.00.579     | Überdruckventil         | 1     |
| 12   | 22.00.564     | Dichtung f. Belüftung   | 1     |
| 13   | 2066.0504     | Schlauchschelle 40-60mm | 1     |

## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

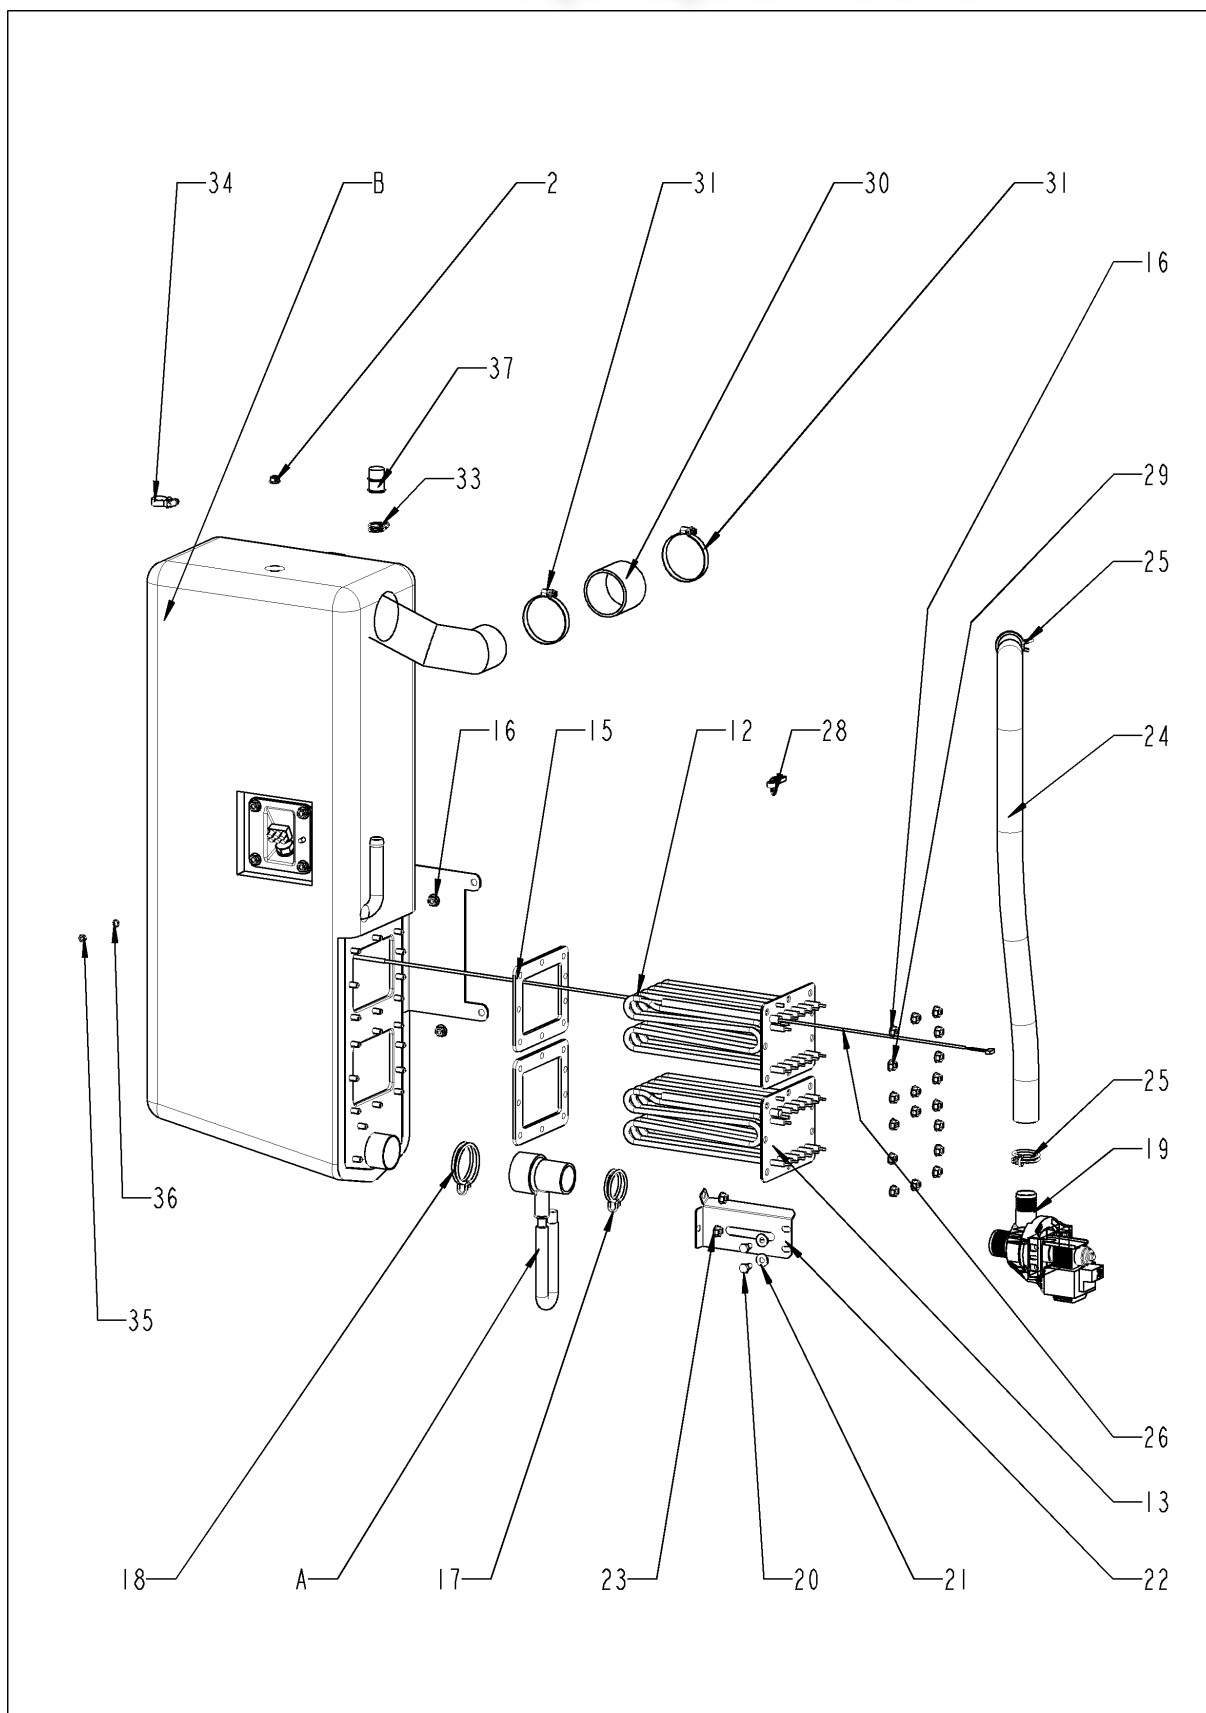


## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 1106.0803        | Sechskant-Combimutter M6 verzinkt       | 1     |
| 2    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 3     |
| 12   | siehe Schaltplan | Tauchheizkörper                         |       |
| 13   | siehe Schaltplan | Tauchheizkörper o. Rohr                 |       |
| 15   | 44.00.279        | Dichtung f. THK                         | 2     |
| 16   | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 18    |
| 17   | 2066.0519        | Schlauchklemme d 35,6 mm                | 1     |
| 18   | 2066.0526        | Schlauchklemme 46mm                     | 1     |
| 19   | siehe Schaltplan | Entleerungspumpe                        |       |
| 20   | 1006.0762        | Sechskantschraube M6x10                 | 2     |
| 21   | 1306.0222        | Unterlegscheibe A6,4x15x1,5             | 2     |
| 22   | 44.00.232        | Halter f. Pumpe                         | 1     |
| 23   | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 24   | 44.00.216        | Abflußschlauch DG                       | 1     |
| 25   | 2066.0518        | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 26   | siehe Schaltplan | Thermoelement DG                        |       |
| 28   | 10.00.414        | Kabelbinder schwarz 120°                | 1     |
| 29   | 1104.0122        | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt       | 1     |
| 30   | 2112.1006        | Dampfschlauch 50x7mm                    | 1     |
| 31   | 2066.0504        | Schlauchschele 40-60mm                  | 2     |
| 33   | 10.00.982        | Schlauchklemme D=18.2                   | 1     |
| 34   | 2066.0205        | Schlauchschele 8-16x9 mm SW 7mm         | 1     |
| 35   | 1105.0120        | Sechskantmutter M5                      | 1     |
| 36   | 1205.0120        | Zahnscheibe A5,3                        | 1     |
| 37   | 44.01.031        | Verschlusskappe für DG                  | 1     |
| A    | 8354.1320        | Pumpenanschlußstutzen kpl.              | 1     |
| B    | 44.00.173        | Dampfgenerator isoliert                 | 1     |

# Pumpenanschlußstutzen

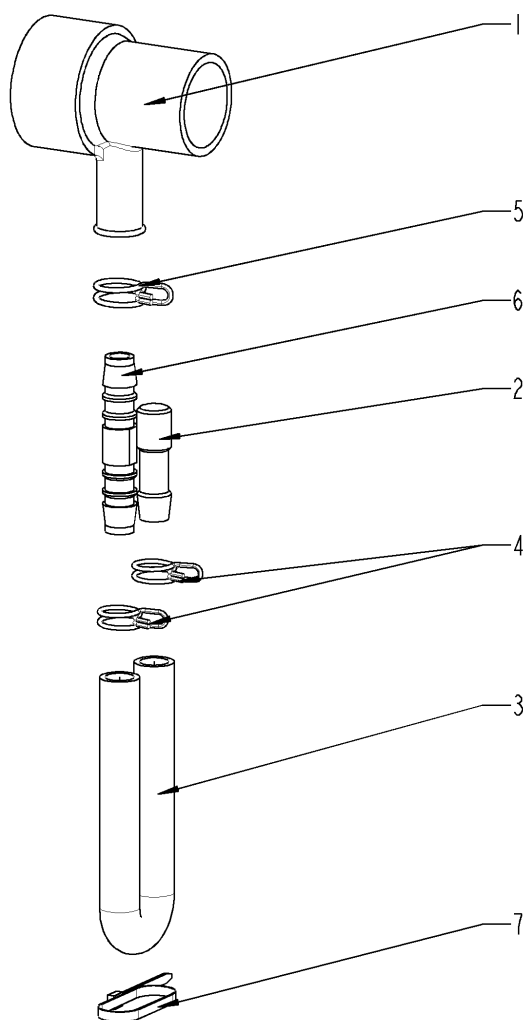


## Pumpenanschlußstutzen

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2118.1000     | Pumpenanschlußstutzen   | 1     |
| 2    | 2120.1259     | Stopfen 10mm            | 1     |
| 3    | 2110.1008     | Silikonschlauch ø10x2mm | 1     |
| 4    | 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm     | 2     |
| 5    | 2066.0530     | Schlauchklemme 16.4mm   | 1     |
| 6    | 2062.0331     | Verbindungsteil GS 10   | 1     |
| 7    | 4005.0101     | Kabelbinder 145 mm      | 1     |



## Dampfgenerator isoliert 7(812)987-08-81

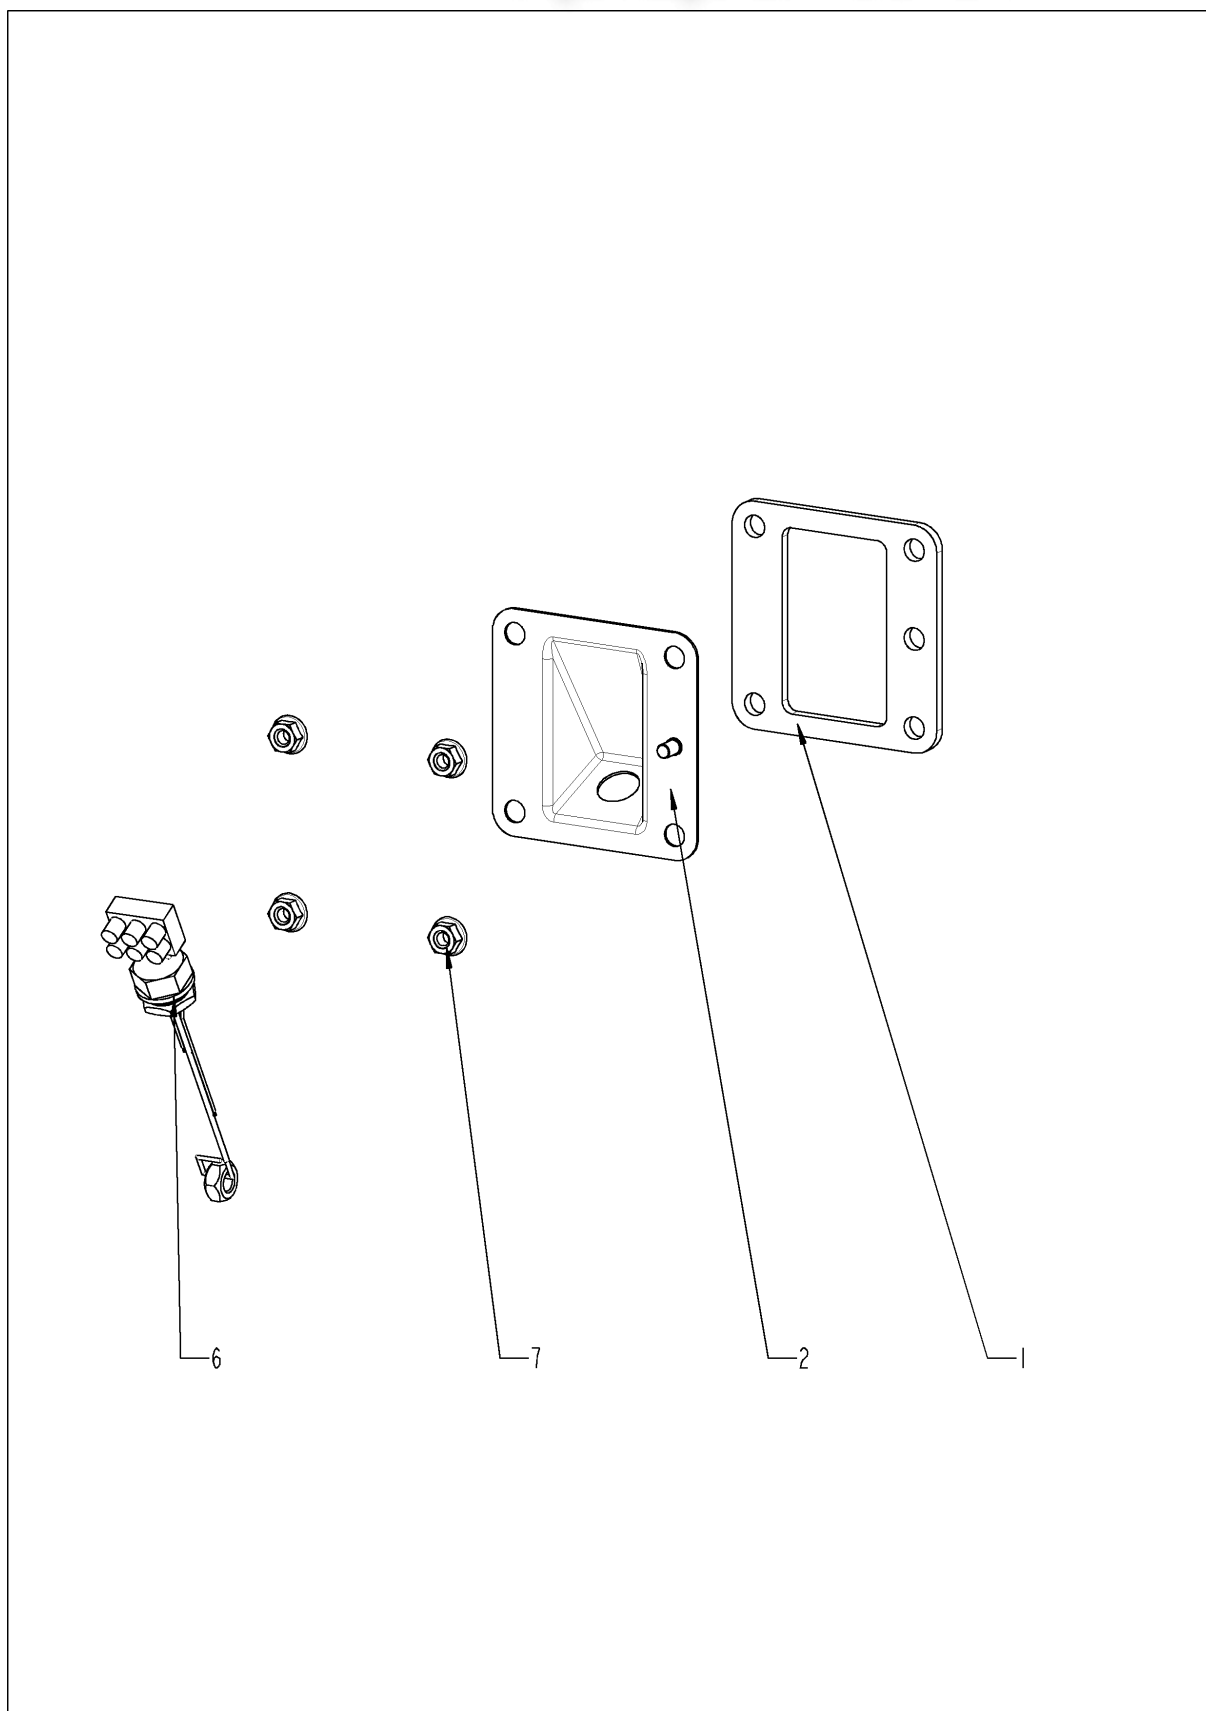


## Dampfgenerator isoliert (812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 44.00.280        | Dichtung f. THK + Elektrodeneinsatz     | 1     |
| 2    | 2920.1300        | Elektrodeneinsatz                       | 1     |
| 6    | siehe Schaltplan | Füllstandselektrode 90mm                |       |
| 7    | 10.00.709        | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 4     |

## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

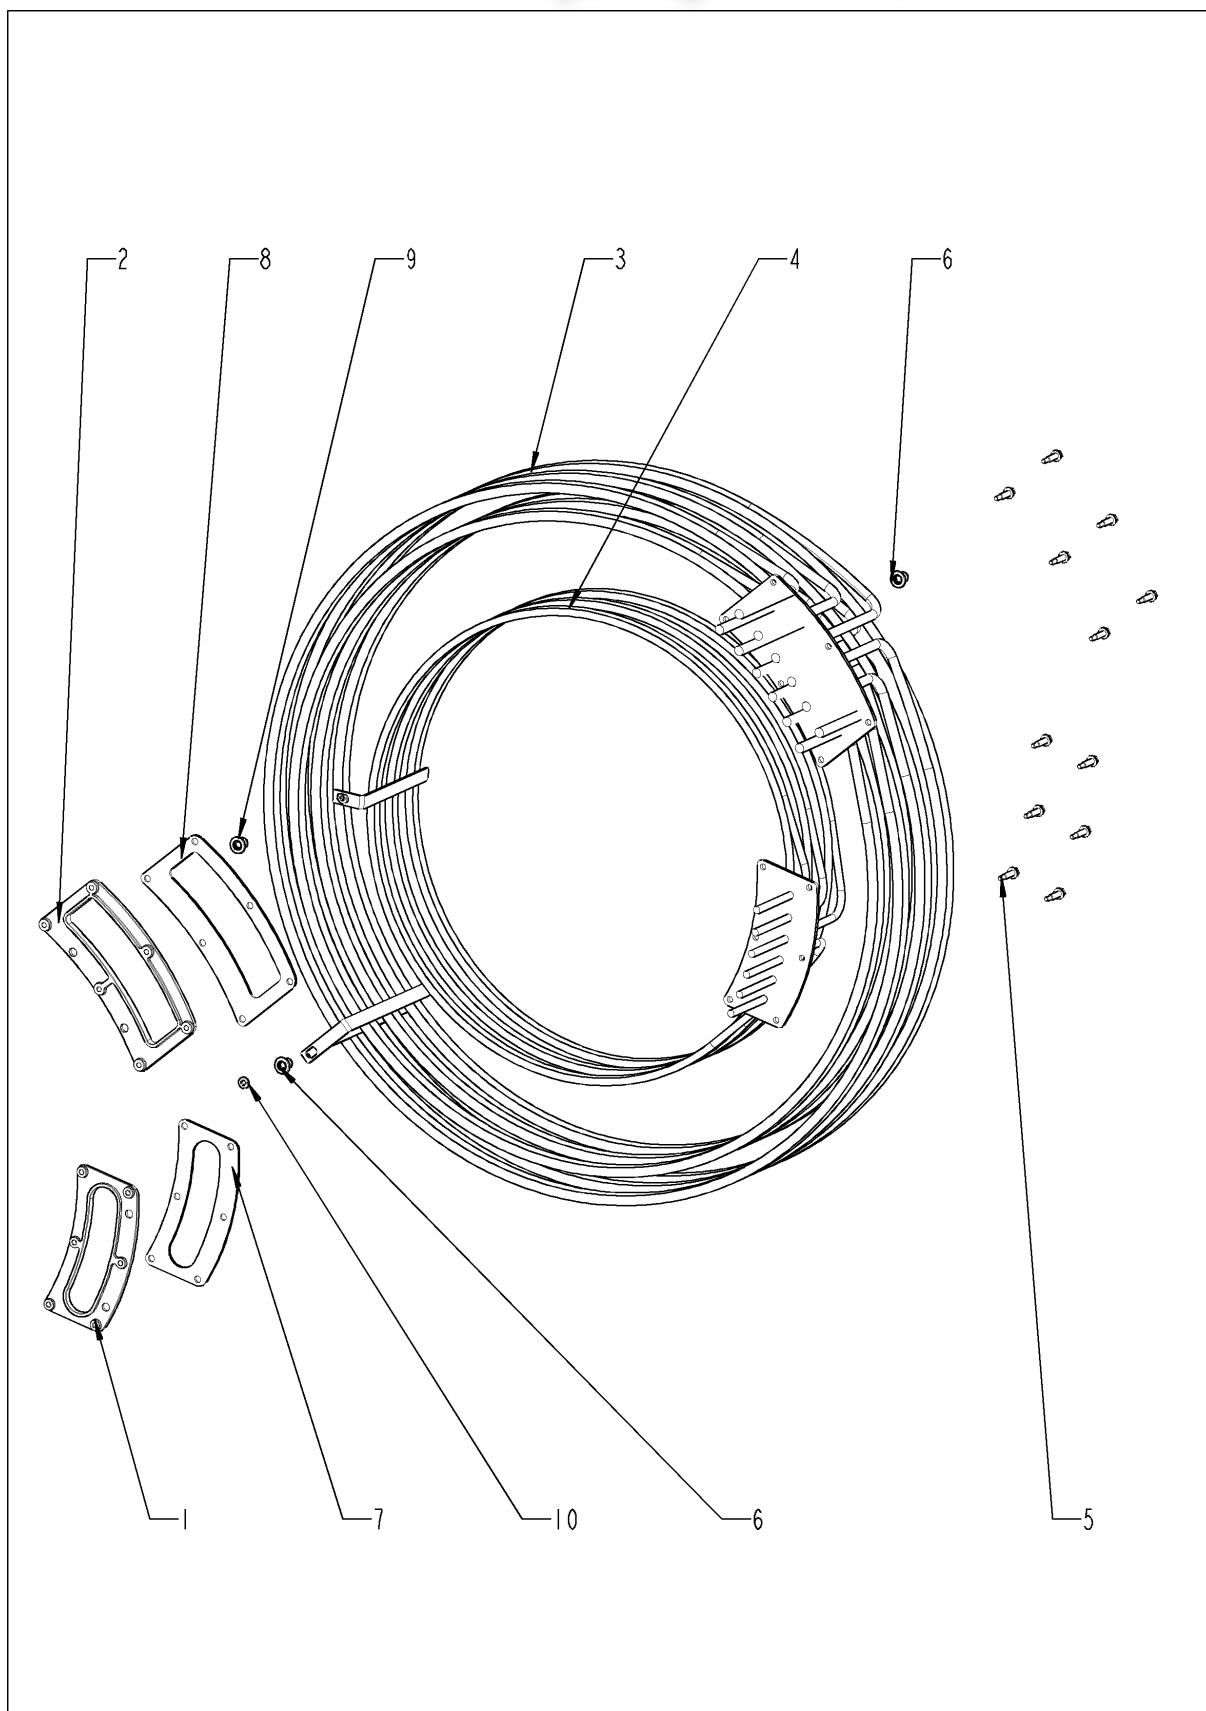


## Heißluftheizung

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                    | Menge |
|------|------------------|------------------------------|-------|
| 1    | 40.00.305        | Gegenflansch f. Heizregister | 1     |
| 2    | 40.00.330        | Gegenflansch f. Heizregister | 1     |
| 3    | siehe Schaltplan | Heizregister                 |       |
| 4    | siehe Schaltplan | Heizregister                 |       |
| 5    | 10.00.109        | Sechskantschraube M5x23      | 12    |
| 6    | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2              | 2     |
| 7    | 40.00.332        | Dichtung f. Heizregister     | 1     |
| 8    | 40.00.331        | Dichtung f. Heizregister     | 1     |
| 9    | 1107.0103        | Schnellbefestiger ø3         | 4     |

## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

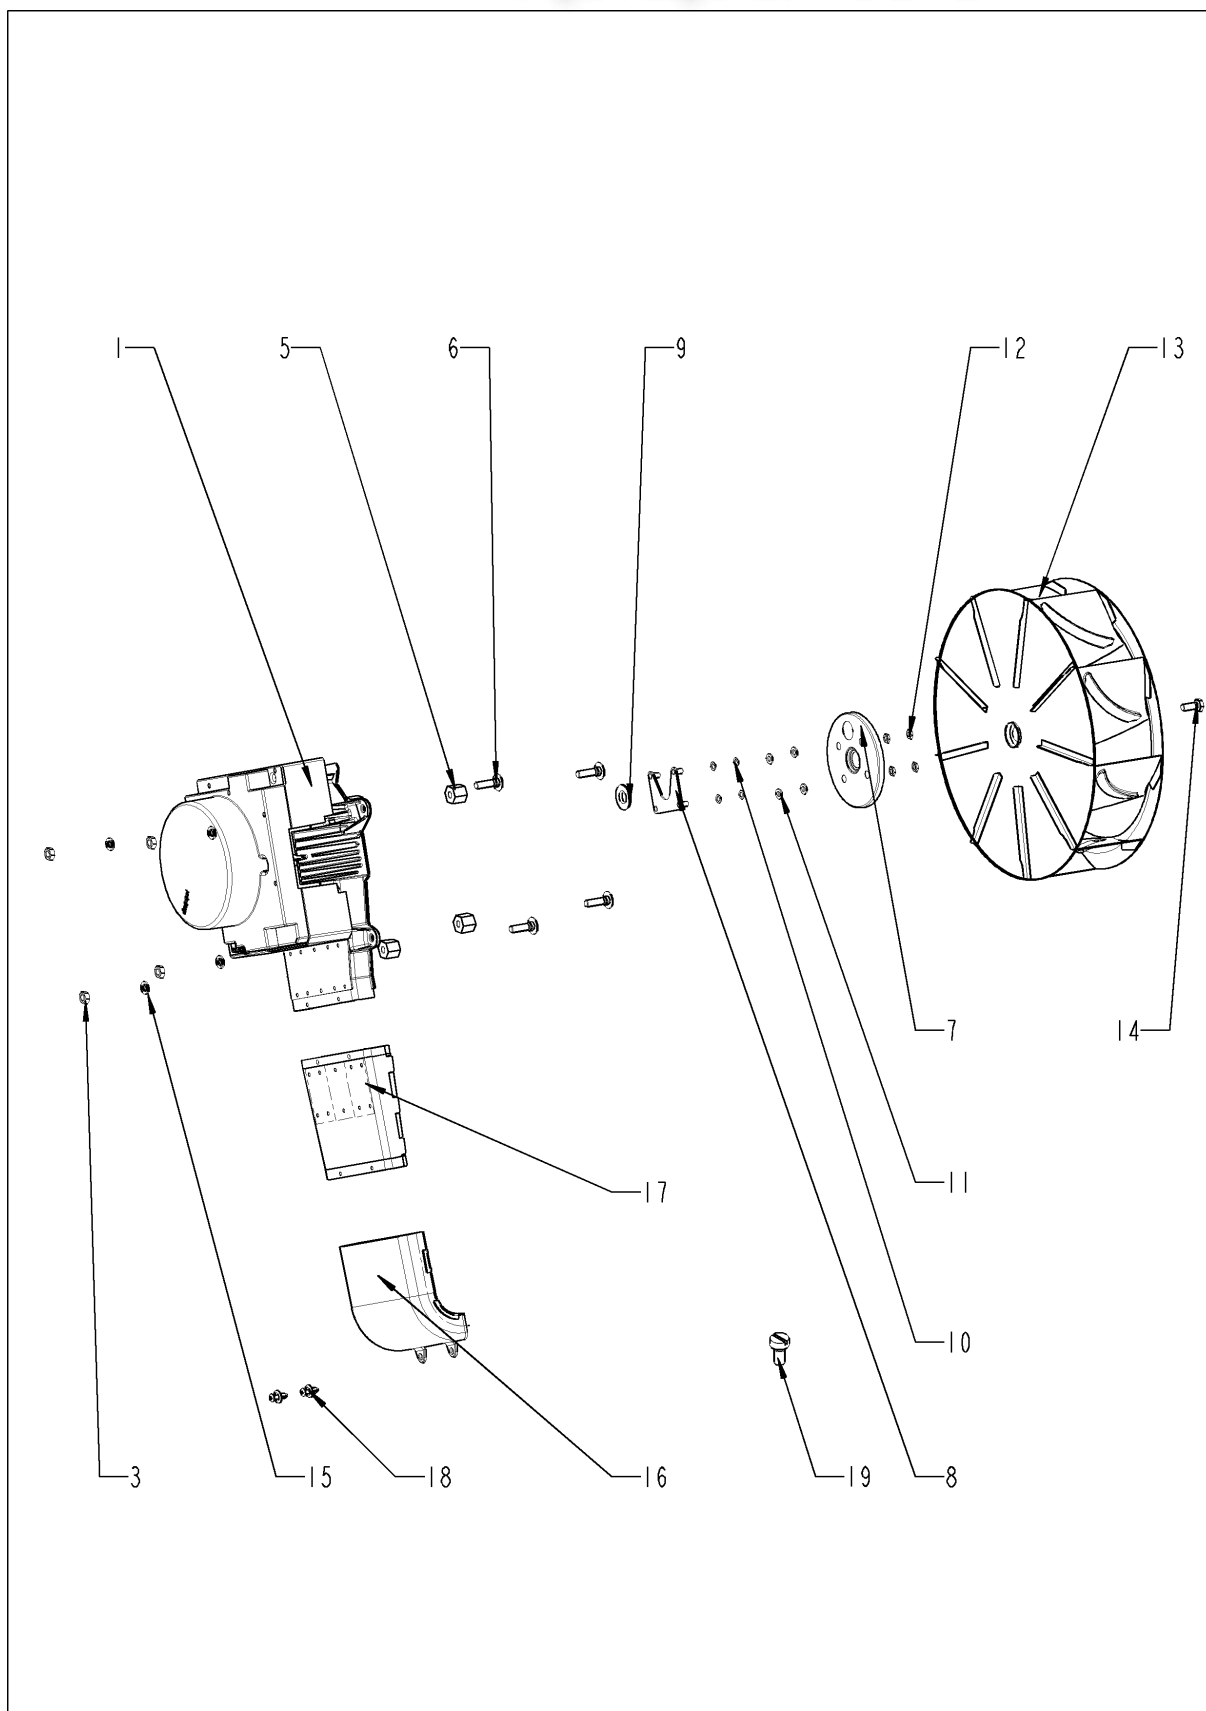


## Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                               | Menge |
|------|------------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | siehe Schaltplan | Lüftermotor                             |       |
| 3    | 10.00.710        | Flanschmutter M8 m. Unterkopfverzahnung | 4     |
| 5    | 2120.1306        | Distanzgewindebuchse SW19x17            | 4     |
| 6    | 1008.1005        | Schloßschraube 8x40                     | 4     |
| 7    | 22.00.123        | Dichtungsflansch f. Motor               | 1     |
| 8    | 22.00.120        | Halteplatte f. Dichtungsflansch         | 1     |
| 9    | 22.00.083        | Dichtung f. Motorwelle                  | 1     |
| 10   | 1315.0101        | Kupferdichtung 6x10                     | 4     |
| 11   | 1306.0120        | Unterlegscheibe A6,4                    | 4     |
| 12   | 1106.0220        | Sechskantmutter M6 flach                | 4     |
| 13   | 22.00.192        | Lüfterrad D340x135                      | 1     |
| 14   | 10.00.565        | Sechskantschraube M8x20                 | 1     |
| 15   | 1308.0162        | Unterlegscheibe A8,4                    | 1     |
| 16   | 40.00.310        | Abluftrohr unten                        | 1     |
| 17   | 40.00.435        | Abluftkanal f. SSR                      | 1     |
| 18   | 10.00.989        | Blindniete mit Gewindestift             | 2     |
| 19   | 10.00.706        | Linsenschraube T20 M4x10 selbstformend  | 2     |

## Garraum

+7(812)987-08-81

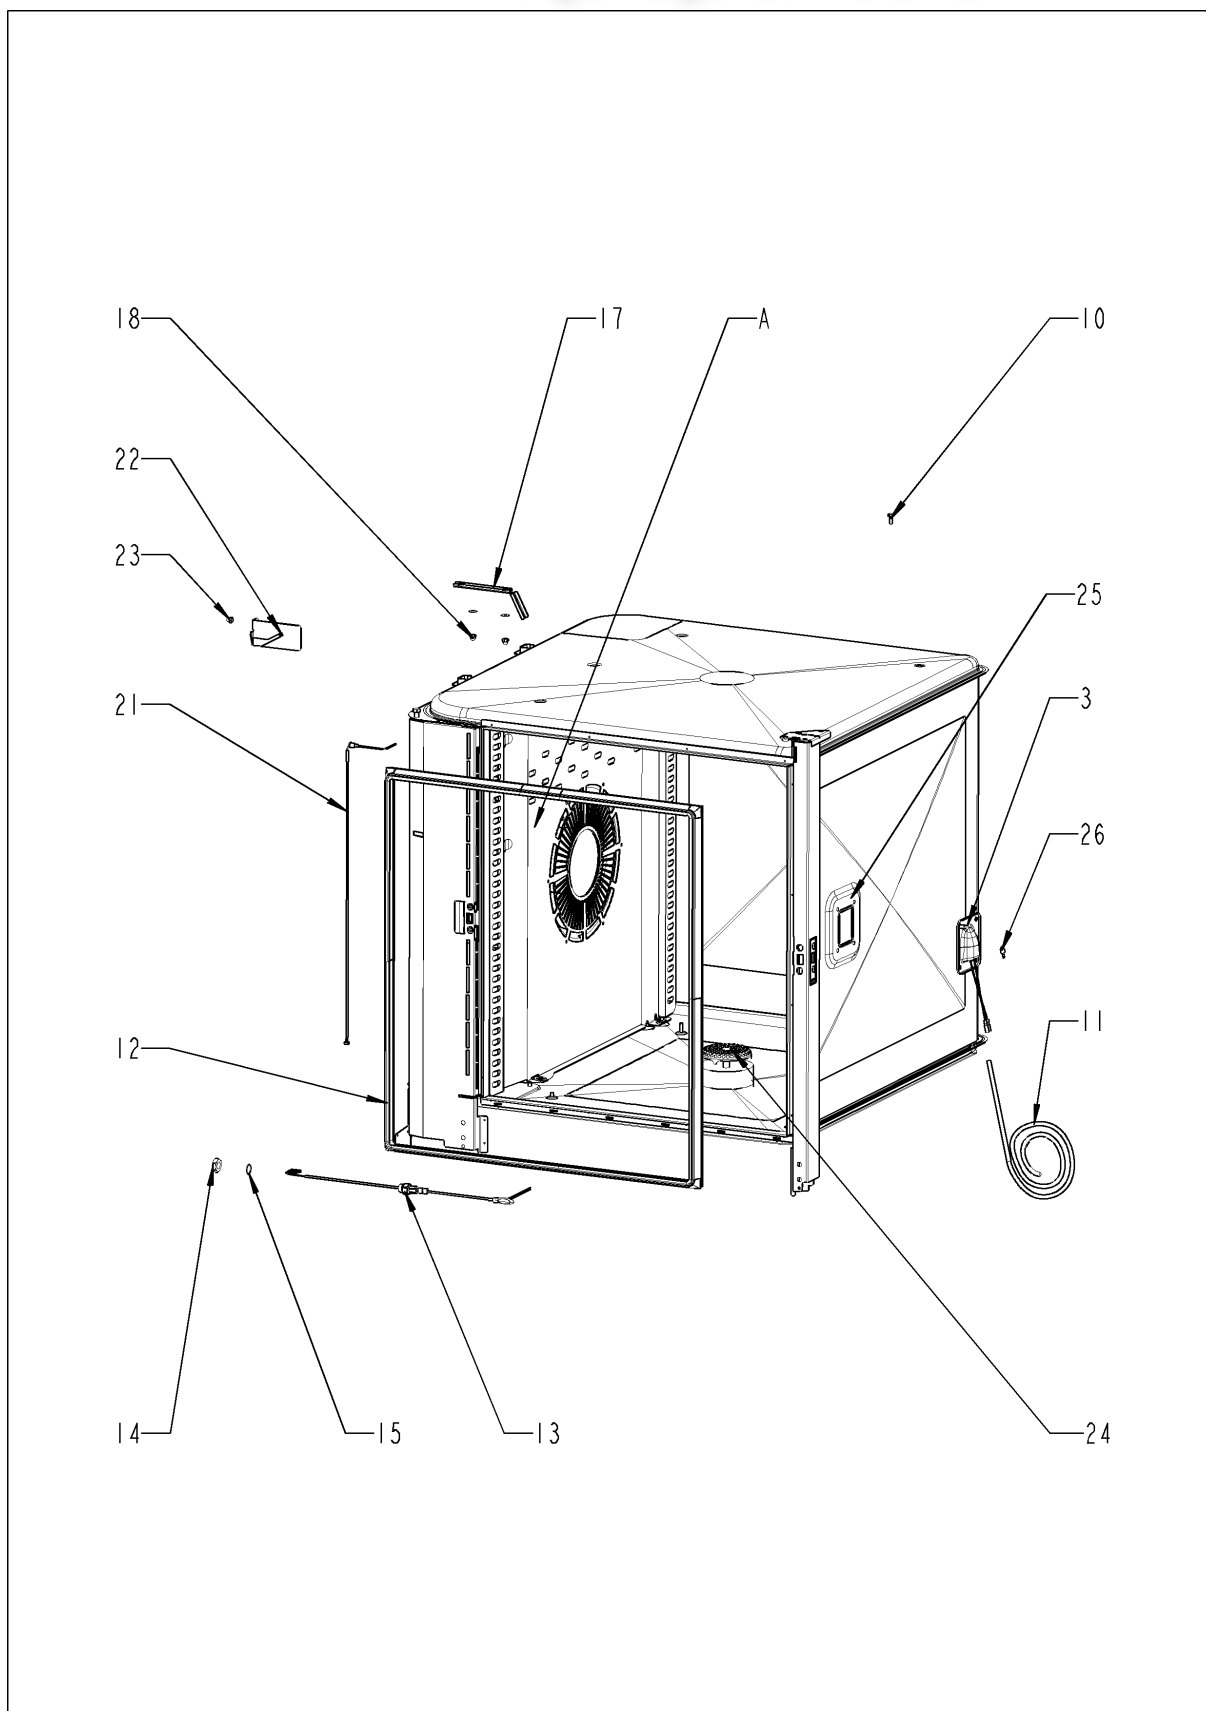

## Garraum


+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                           | Menge |
|------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 2120.1277        | Verschraubungsunterteil             | 1     |
| 3    | 40.00.098        | Reflektor f. BOL                    | 1     |
| 4    | 10.00.041        | Nietmutter M5 Sechskant geschlossen | 4     |
| 10   | 1006.0760        | Sechskantschraube M6x16             | 1     |
| 11   | siehe Schaltplan | Verkabelung Halogen                 |       |
| 12   | 20.00.397        | Garraumdichtung                     | 1     |
| 13   | siehe Schaltplan | KT-Fühler                           |       |
| 14   | 10.00.612        | Sechskantmutter M16 flach           | 1     |
| 15   | 1315.0104        | Kupferdichtung 16x20x1,5            | 1     |
| 17   | 40.01.317        | Abschirmung KT-Fühler               | 1     |
| 18   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 2     |
| 21   | siehe Schaltplan | Thermoelement Garraum               |       |
| 22   | 40.02.136        | Abschirmung Garraumfühler           | 1     |
| 23   | 10.00.745        | Hutmutter M6*A2                     | 1     |
| 24   | 20.00.999        | Ablaufsieb Ø80                      | 1     |
| 25   | 40.00.091        | Andrückrahmen kpl. f. BOL           | 1     |
| 26   | siehe Schaltplan | Halogengarraumlampe 300°C           |       |
| A    | 22.00.296        | Luftleitblech                       | 1     |



## Luftleitblech

+7(812)987-08-81

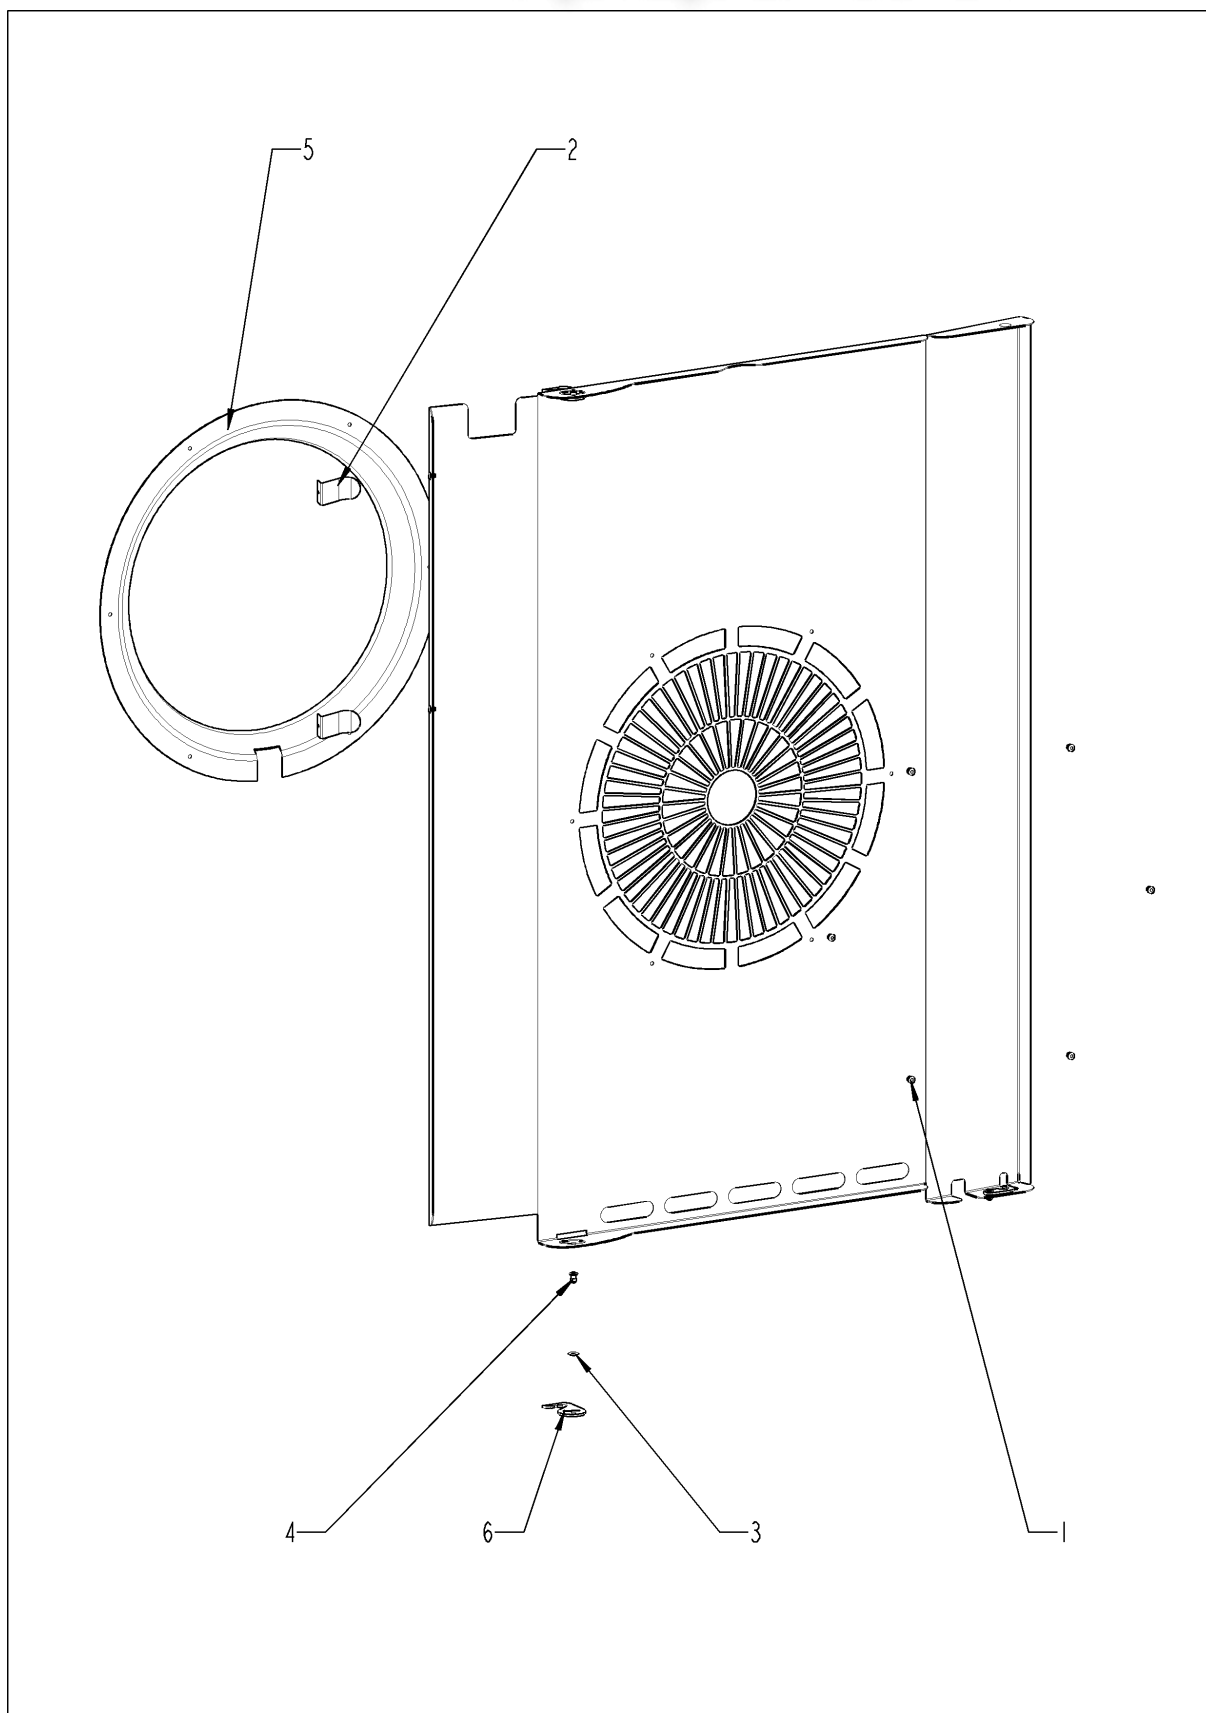

**Combi Master 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru




## **Luftleitblech**

**+7(812)987-08-81**

| <b>Pos.</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>Benennung</b>                 | <b>Menge</b> |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| 1           | 10.00.515            | Blindniet 3,2x5 A4               | 1            |
| 2           | 40.01.289            | Kabelhalteclip KT Fühler         | 1            |
| 3           | 10.00.744            | Unterlegscheibe A4,3 *A4         | 1            |
| 4           | 1604.0167            | Blindniet 4x10                   | 1            |
| 6           | 2760.1370            | Verschlußhaken für Luftleitblech | 1            |

## Tür

+7(812)987-08-81

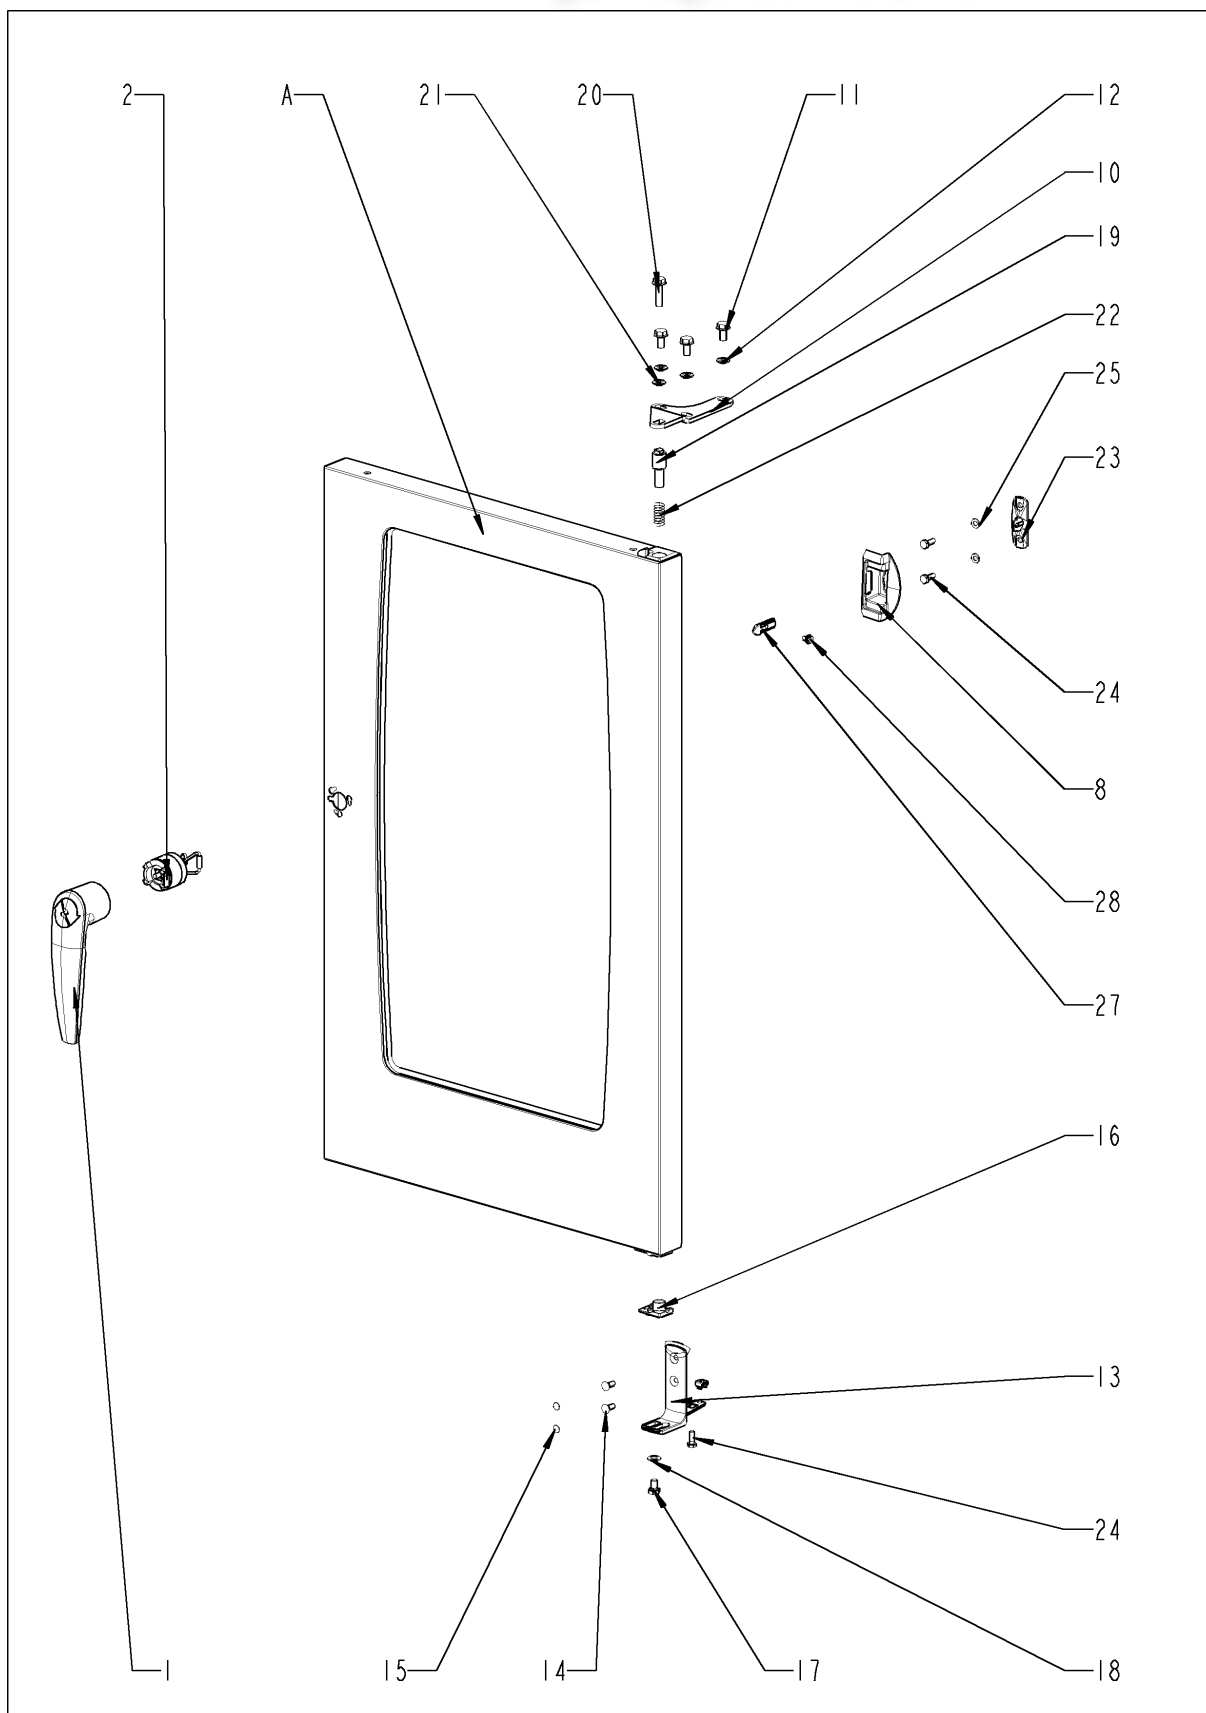


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 24.00.152     | Türgriff                | 1     |
| 2    | 24.00.176     | Verschluss f. Türe      | 1     |
| 8    | 24.00.504     | Verschlussabdeckung     | 1     |
| 10   | 24.00.133     | Türhalteplatte oben     | 1     |
| 11   | 1008.0768     | Zierschraube M8x16      | 3     |
| 12   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 3     |
| 13   | 24.00.223     | Türhaltewinkel unten    | 1     |
| 14   | 1006.1962     | Senkschraube Torx M6x16 | 2     |
| 15   | 10.00.090     | Abdeckkappe Torx T30    | 2     |
| 16   | 24.00.137     | Rastzapfen              | 1     |
| 17   | 10.00.099     | Sechskantschraube M8x12 | 1     |
| 18   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 19   | 24.00.048     | Achszapfen Tür oben     | 1     |
| 20   | 1008.0769     | Zierschraube M8x30      | 1     |
| 21   | 1308.0160     | Unterlegscheibe A8,4    | 1     |
| 22   | 2001.0109     | Druckfeder              | 1     |
| 23   | 24.00.141     | Halter f. Kloben        | 1     |
| 24   | 1006.0760     | Sechskantschraube M6x16 | 2     |
| 25   | 1306.0120     | Unterlegscheibe A6,4    | 2     |
| 27   | 24.00.142     | Kloben                  | 1     |
| 28   | 1005.2000     | Sperrzahnschraube M5x8  | 1     |
| A    | 24.00.113     | Tür                     | 1     |

## Tür

+7(812)987-08-81

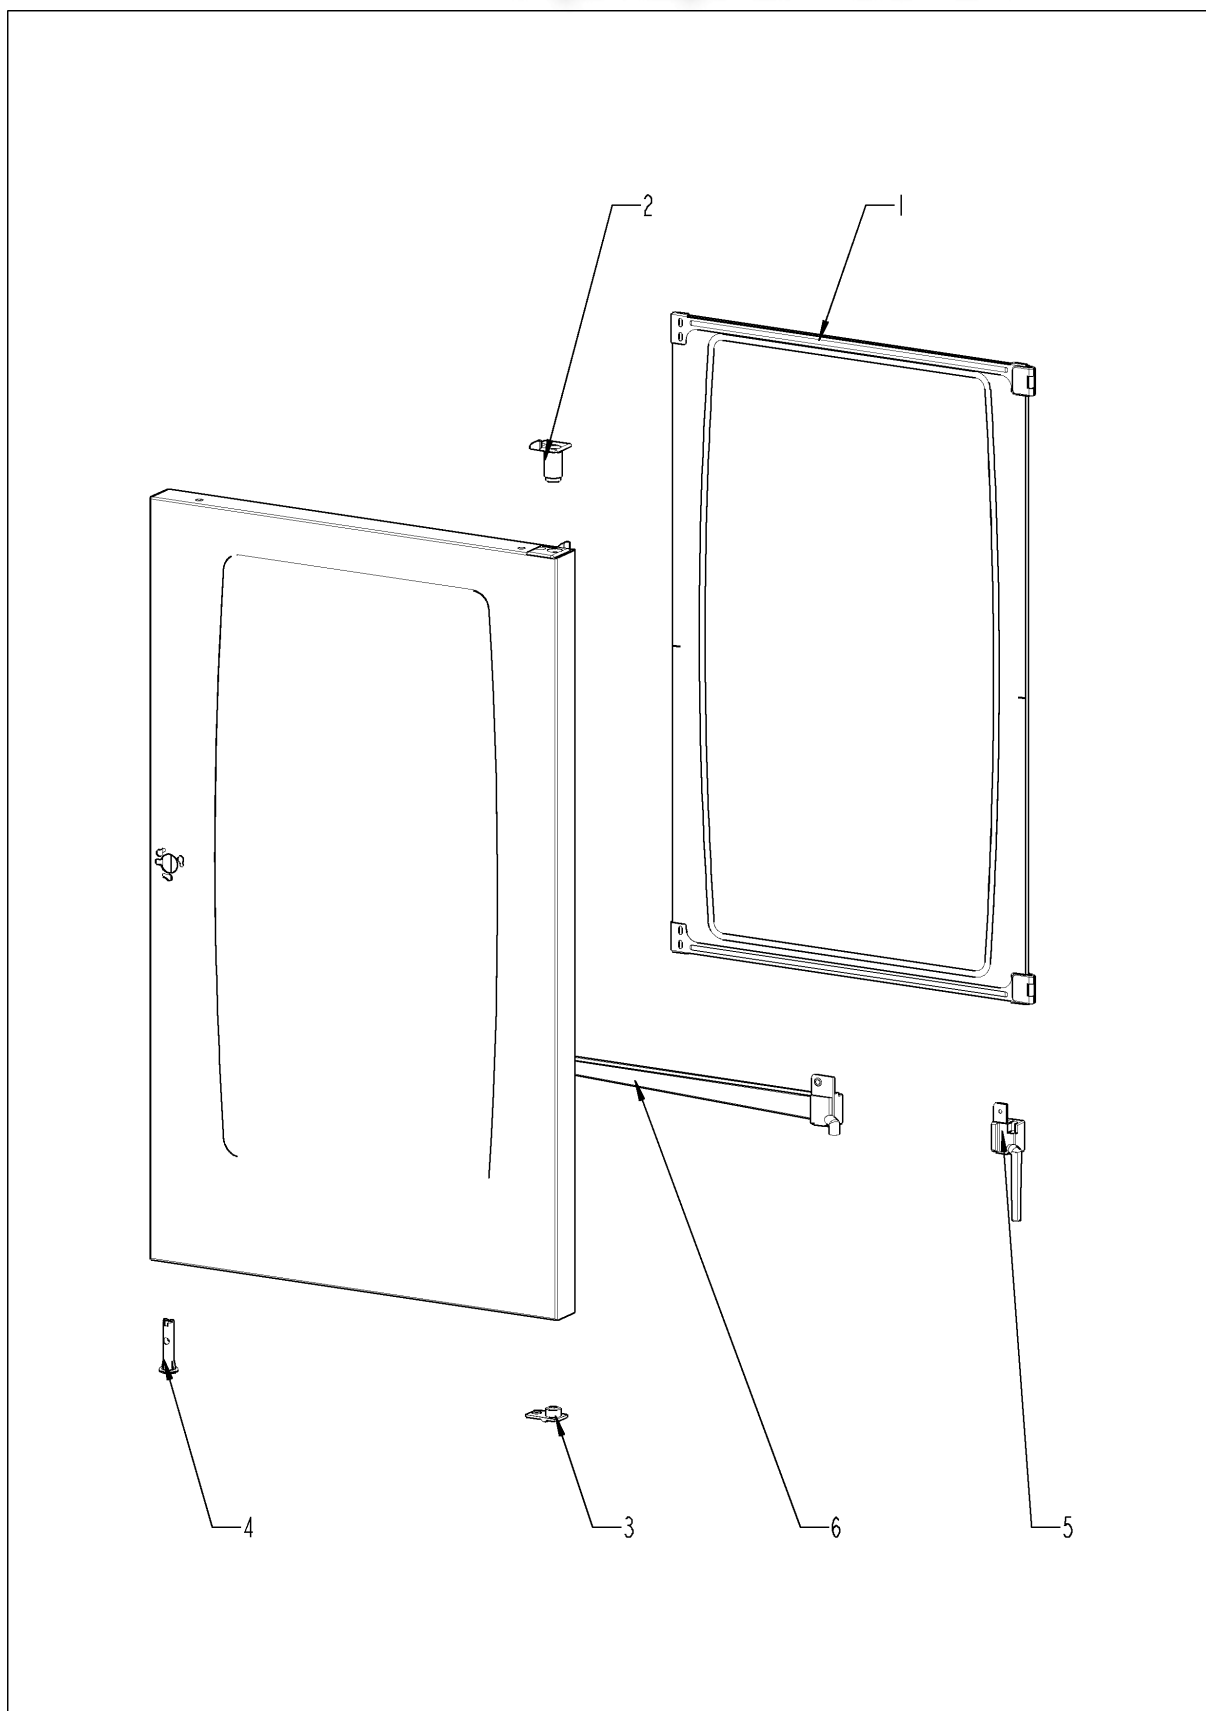


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 1    | 24.00.200     | Innenscheibe               | 1     |
| 2    | 24.00.147     | Achshülse                  | 1     |
| 3    | 24.00.146     | Rasthülse                  | 1     |
| 4    | 24.00.502     | Türmagnethalter mit Magnet | 1     |
| 5    | 24.01.188     | Ablauf Tropfwanne          | 1     |
| 6    | 24.01.801     | Türtropfwanne              | 1     |
| 9    | 24.00.171     | Silikonpuffer 7mm          | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81

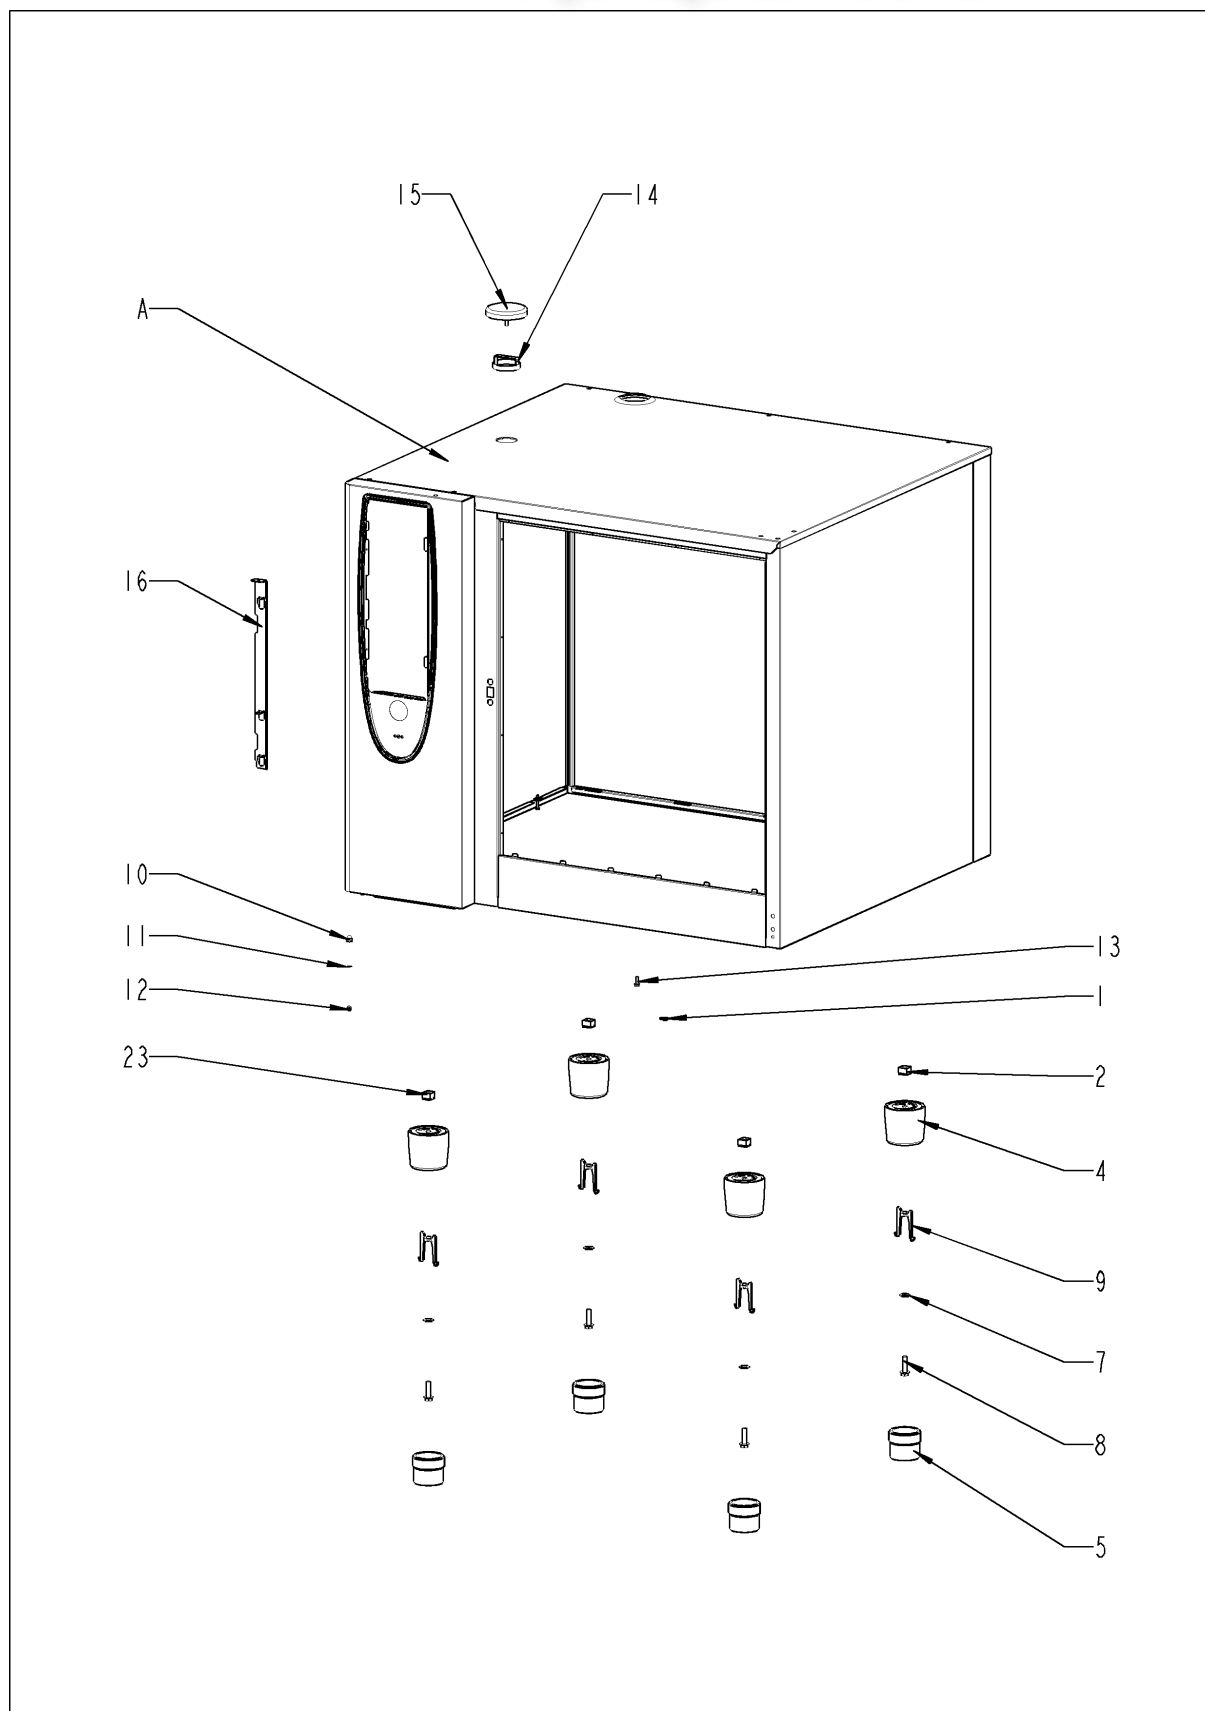

## Außenmantel


+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm              | 3     |
| 2    | 1110.0800     | Käfigmutter M10                  | 4     |
| 4    | 12.00.205     | Fußoberteil                      | 4     |
| 5    | 12.00.206     | Fußunterteil                     | 4     |
| 7    | 1328.0102     | Sperrkantscheibe A10,2           | 4     |
| 8    | 10.00.975     | Sechskantschraube M10x35         | 4     |
| 9    | 12.00.516     | Ausdrehsicherung f. Fußunterteil | 4     |
| 10   | 10.00.745     | Hutmutter M6*A2                  | 1     |
| 11   | 1206.0120     | Zahnscheibe A6,4                 | 1     |
| 12   | 1105.0123     | Sechskant-Combimutter M4         | 1     |
| 14   | 22.00.354     | Abstandsring                     | 1     |
| 15   | 22.00.353     | Glocke für Belüftung             | 1     |
| 16   | 16.01.327     | Blendenöffner                    | 1     |
| 23   | 1106.0802     | Käfigmutter M6                   | 4     |
| A    |               | Außenmantel                      | 1     |



## Außenmantel

+7(812)987-08-81

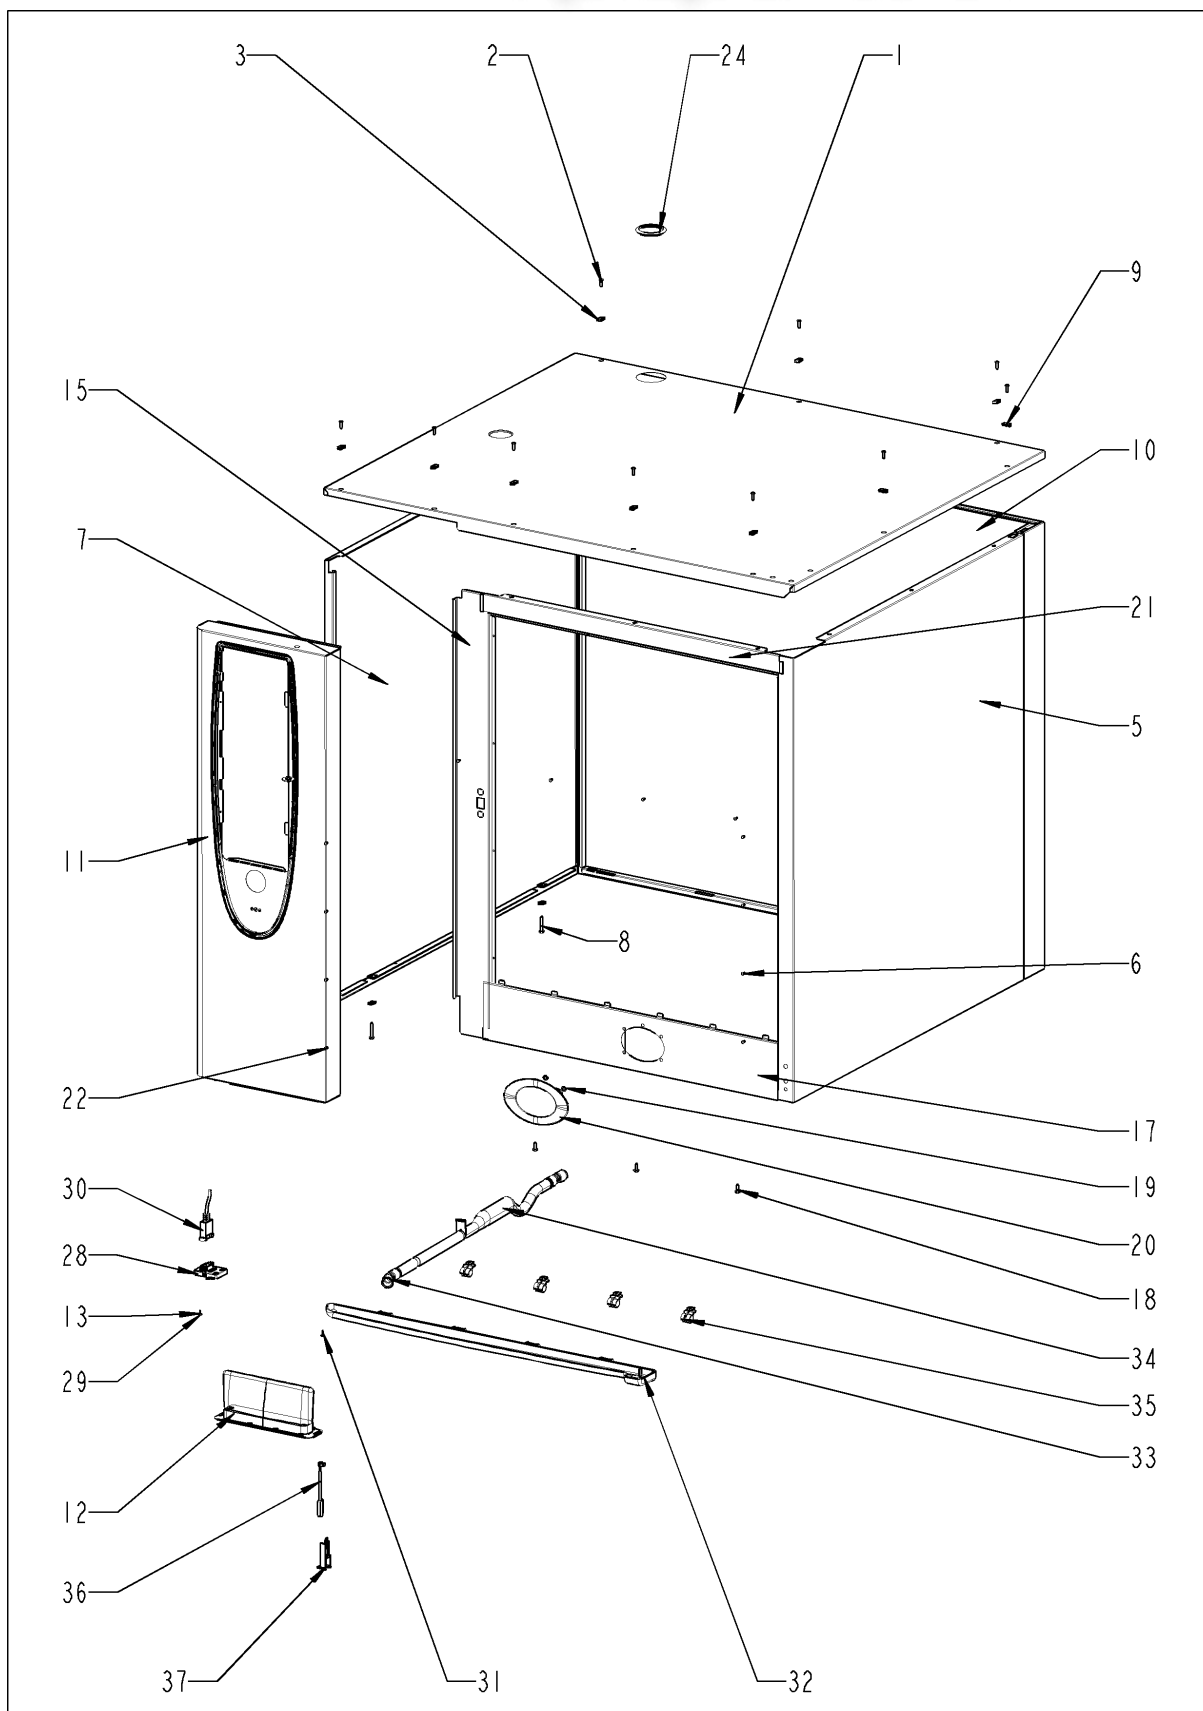


## Außenmantel

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                          | Menge |
|------|------------------|------------------------------------|-------|
| 1    | 16.00.340        | Decke                              | 1     |
| 2    | 1003.2265        | Senkkopf-Blechschrabe 4,2x16       | 5     |
| 3    | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 5     |
| 5    | 16.00.154        | Seitenteil rechts                  | 1     |
| 6    | 1603.0166        | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 7    | 16.00.155        | Seitenteil links                   | 1     |
| 8    | 10.00.102        | Sechskant-Blechschrabe B4,2x32     | 2     |
| 9    | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 2     |
| 10   | 16.00.188        | Rückwand                           | 1     |
| 11   | 16.00.299        | Vorderwand                         | 1     |
| 12   | 16.00.673        | Filtereinsatz                      | 1     |
| 13   | 10.00.103        | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 14   | 1104.0820        | Schnappmutter 4,2mm                | 1     |
| 15   | 16.00.681        | Verbindung Vorderwand              | 1     |
| 17   | 16.00.322        | Verbindung unten f. Tulpe          | 1     |
| 18   | 1004.2160        | Sechskant Blechschrabe 4,2x16      | 3     |
| 19   | 1107.0100        | Schnellbefestiger ø4               | 5     |
| 20   | 50.00.751        | Tulpe für Handbrause mit Klebeband | 1     |
| 21   | 16.00.331        | Verbindung oben                    | 1     |
| 22   | 1603.0166        | Blindniet 3,2x7,9 CNS              | 4     |
| 24   | 16.01.434        | Dichtung f. Entlüftungsrohr d=74mm | 1     |
| 28   | 16.00.360        | Abdeckung f. RS232                 | 1     |
| 29   | 10.00.103        | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz   | 1     |
| 32   | 50.00.300        | Gerätetropfwanne                   | 1     |
| 33   | 50.00.303        | Muffe Gerätetropfwanne             | 2     |
| 34   | 50.00.557        | Ablauf Gerätetropfwanne            | 1     |
| 35   | 50.00.296        | Clip f. Gerätetropfwanne           | 4     |
| 36   | siehe Schaltplan | Türkontaktschalter                 |       |
| 37   | 16.01.146        | Halter f. Türkontaktschalter       | 1     |

## Wasser

+7(812)987-08-81

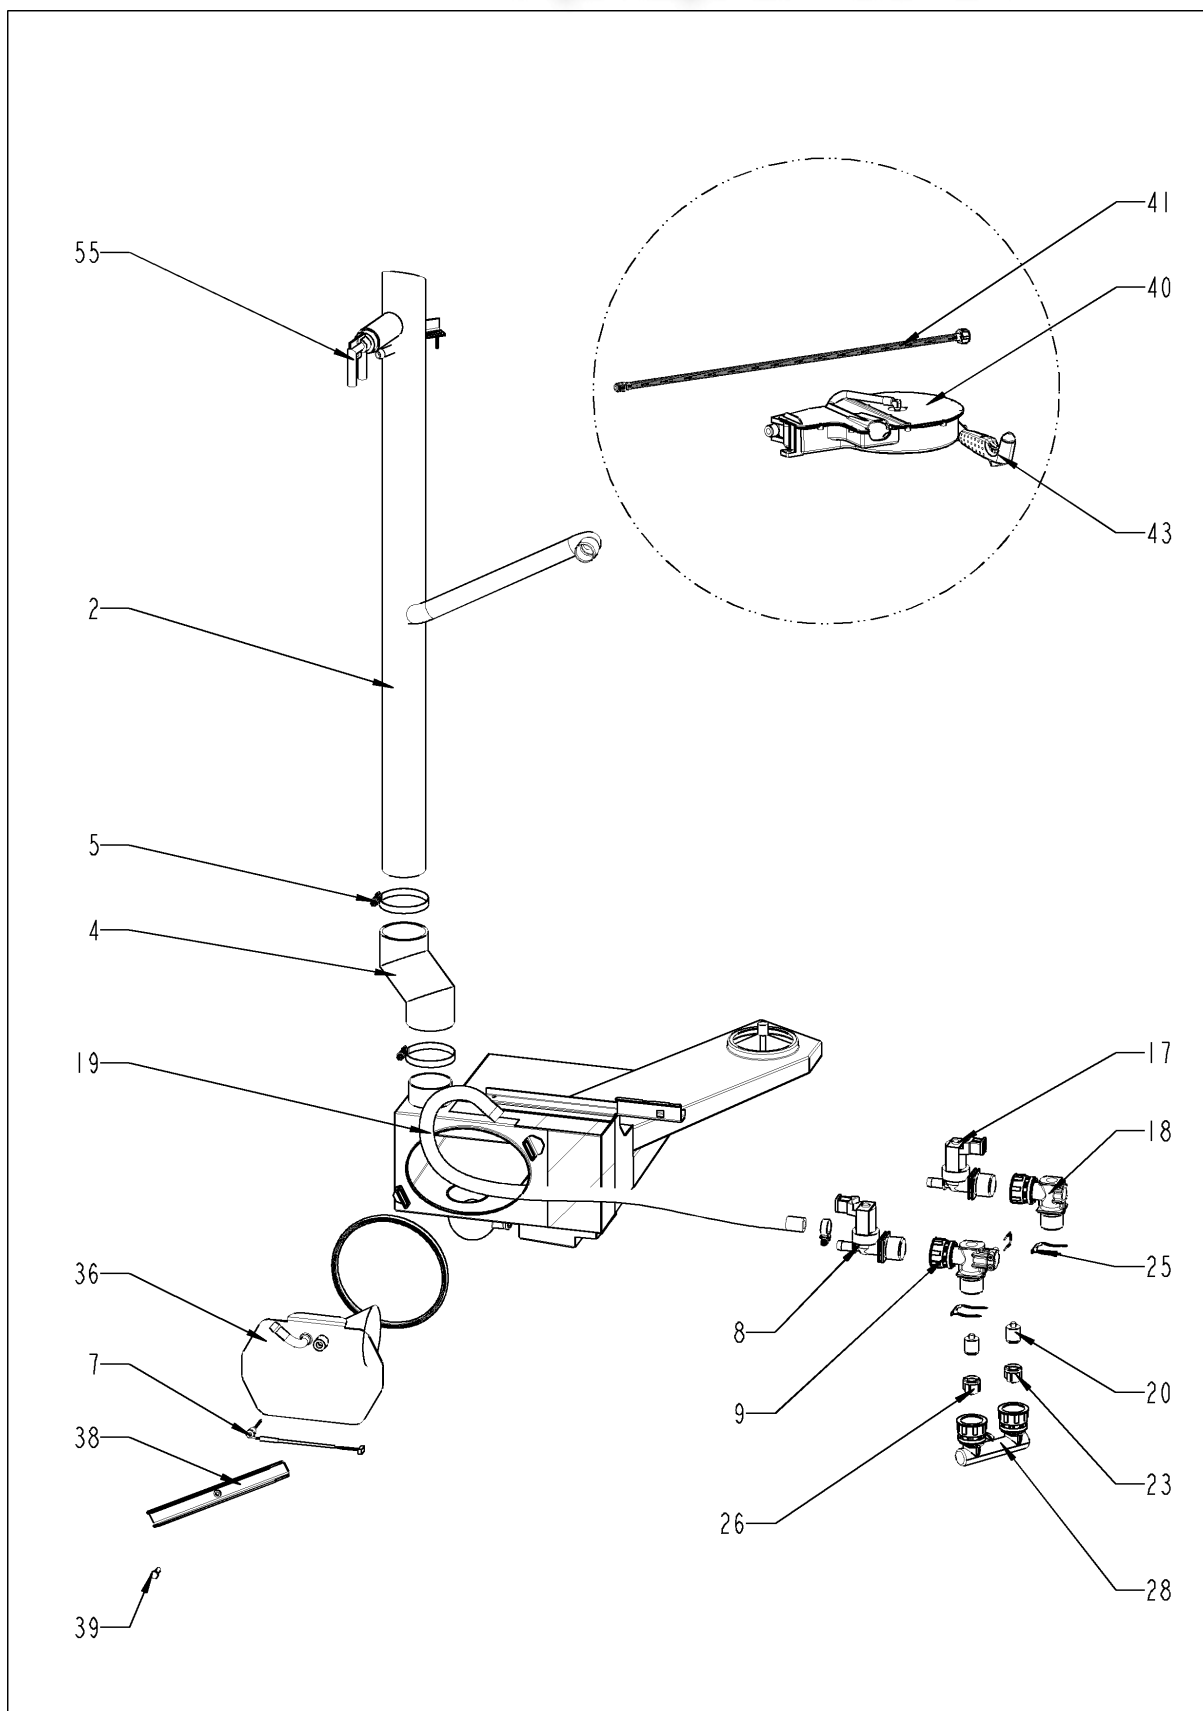


## Wasser

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer    | Benennung                              | Menge |
|------|------------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 2022.0101        | Durchführungstülle d8mm                | 1     |
| 2    | 54.00.220        | Entlüftungsrohr                        | 1     |
| 3    | 2066.0527        | Schlauchklemme 14mm                    | 1     |
| 4    | 54.00.094        | Entl.-Manschette                       | 1     |
| 5    | 2066.0516        | Schlauchschele 60-80mm                 | 2     |
| 7    | siehe Schaltplan | Thermoelement Ablöschung               |       |
| 8    | siehe Schaltplan | Einfachmagnetventil                    |       |
| 9    | 50.00.070        | Wasserverteiler hor. Schlauchroller    | 1     |
| 11   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | 1.4   |
| 17   | siehe Schaltplan | Einfachmagnetventil                    |       |
| 18   | 50.00.071        | Wasserverteiler hor. o. Schlauchroller | 1     |
| 19   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .74   |
| 20   | 50.00.078        | Rückschlagventil DW16/DN12             | 2     |
| 21   | 10.00.810        | Schlauchschele Cobra 16/8              | 4     |
| 22   | 2067.0050        | Druckschlauch NW10mm                   | .65   |
| 23   | 1900.0202        | Wasserfilter grob                      | 3     |
| 25   | 50.00.086        | Sicherungsblech f. Wasserverteiler     | 1     |
| 27   | 10.00.873        | Schlauchklemme CLIC d=15.5mm           | 1     |
| 28   | 8664.1301        | T-Fitting Wasseranschluß               | 1     |
| 36   | 54.00.779        | Revisionsdeckel mit Ablöschdüse        | 1     |
| 37   | 54.00.805        | Dichtung f. Revisionsdeckel Ablöschung | 1     |
| 38   | 54.00.225        | Spannbügel                             | 1     |
| 39   | 1008.0750        | Sechskantschraube M5x16                | 1     |
| 40   | 50.00.140        | Schlauchroller                         | 1     |
| 41   | 50.00.174        | Anschlußrohr f. Schlauchroller         | 1     |
| 42   | 50.00.085        | Steckfeder f. Schlauchroller           | 1     |
| 43   | 50.00.130        | Handbrause                             | 1     |
| 44   | 50.00.156        | Klammer für Handbrause                 | 1     |
| 54   | 1105.0121        | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt      | 1     |
| 55   | 8354.1304        | Belüftungsventil DG                    | 1     |

**CleanJet + Care**

**+7(812)987-08-81**

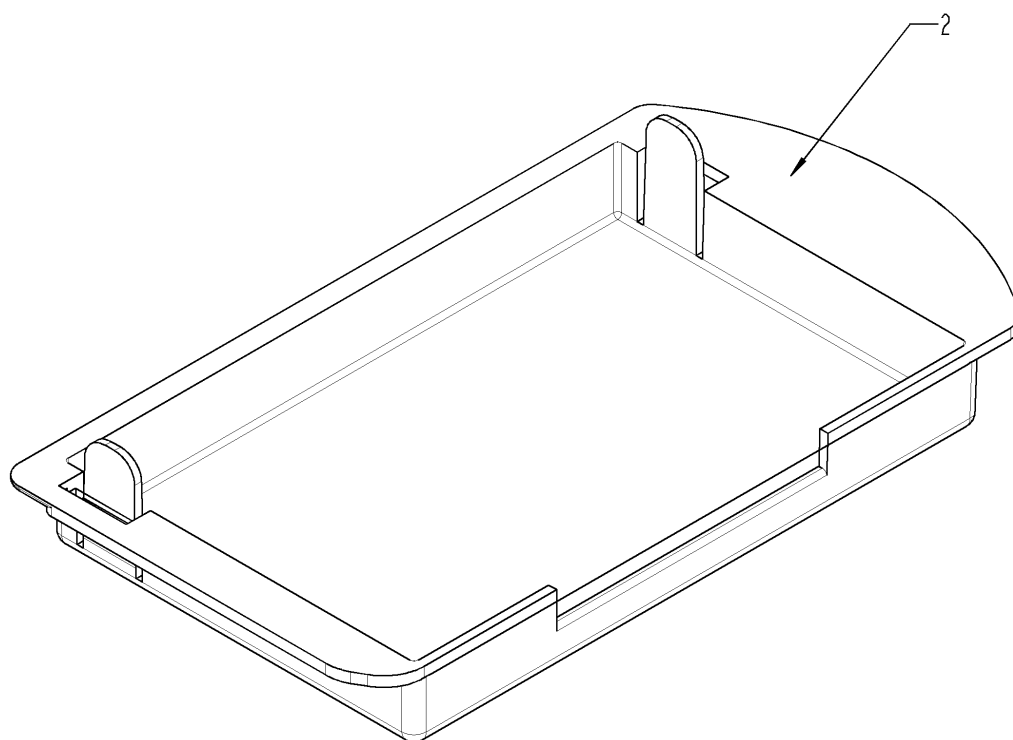

**Combi Master 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru



---


## **CleanJet + Care**

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                  | Menge |
|------|---------------|----------------------------|-------|
| 2    | 12.00.320     | Abdeckung Pumpenausschnitt | 1     |

## Sonstiges

+7(812)987-08-81

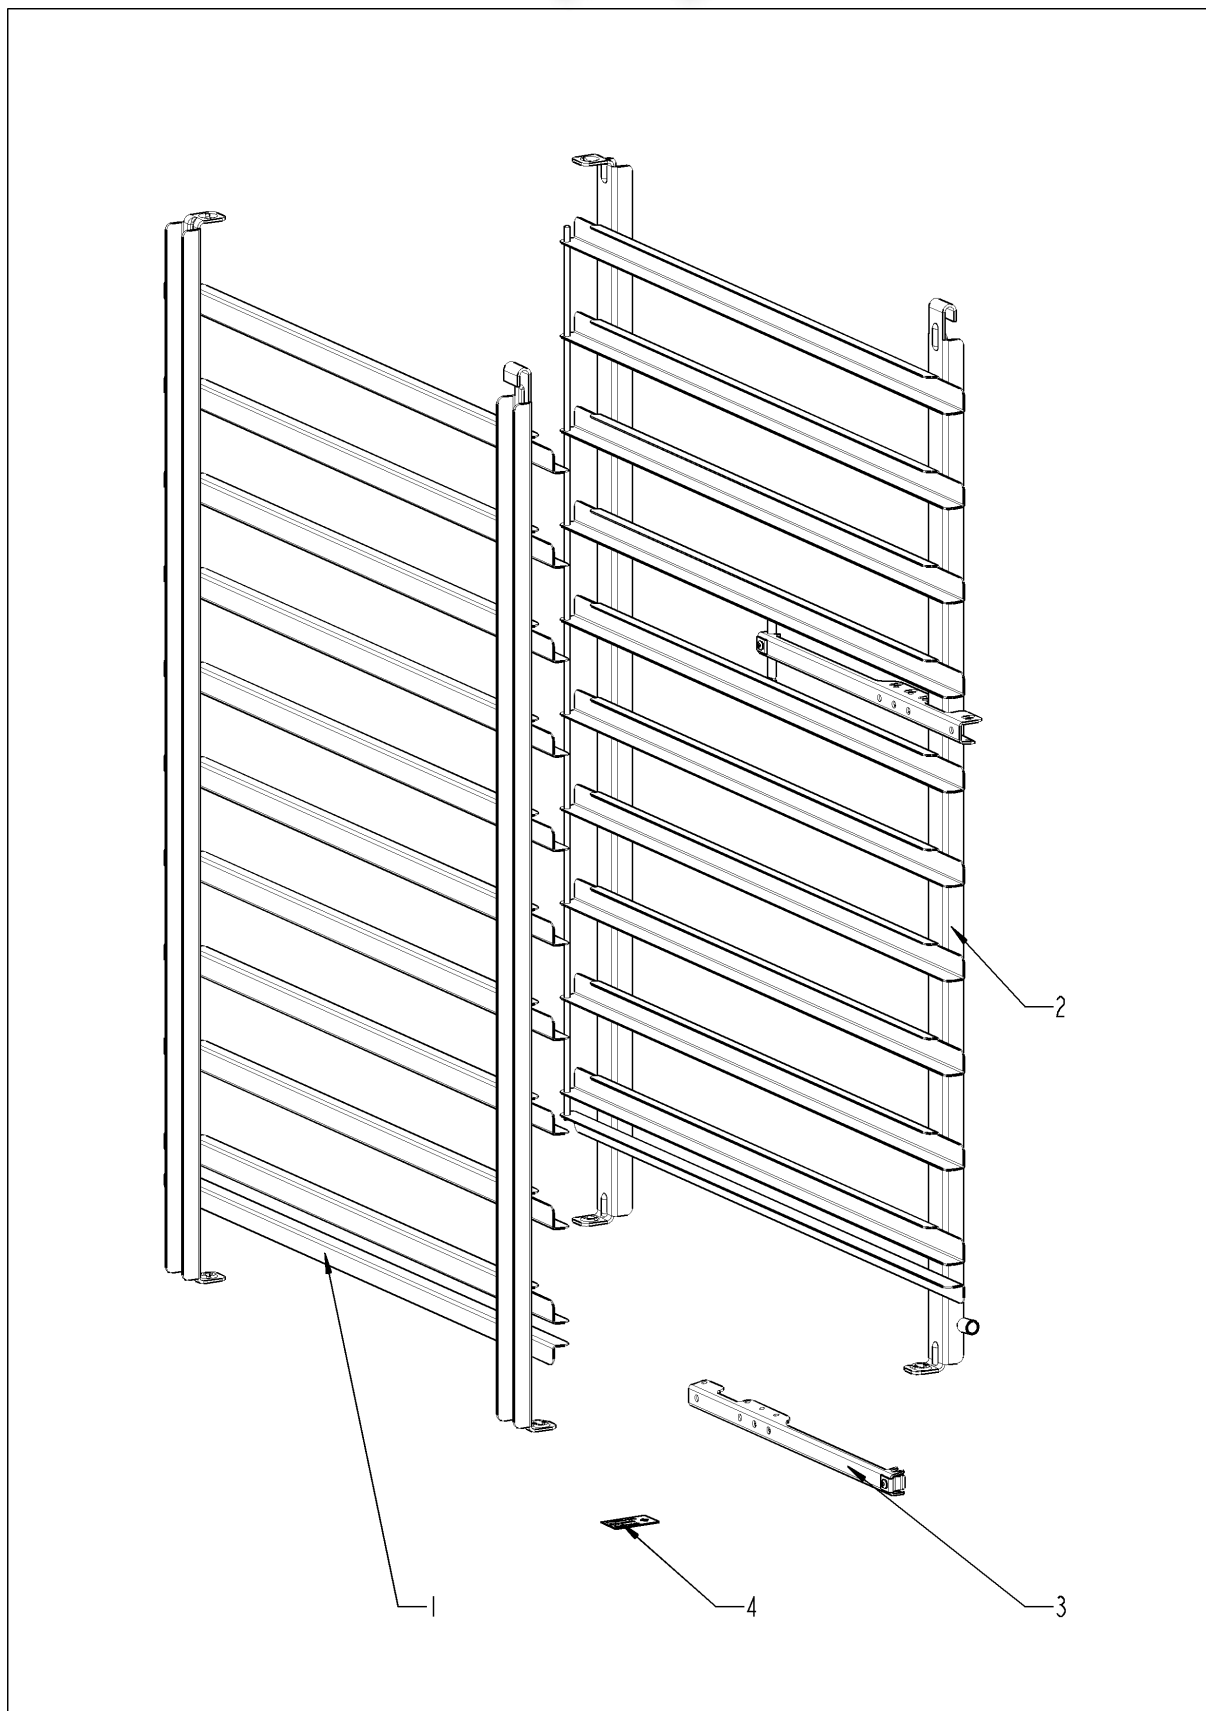

**Combi Master 102E**  
Gültig ab 10/2008

Зип Общепит

vsezip.ru



## Sonstiges

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung              | Menge |
|------|---------------|------------------------|-------|
| 1    | 60.12.003     | Einhängegestell links  | 1     |
| 2    | 60.12.004     | Einhängegestell rechts | 1     |
| 4    | 10.00.384     | Aufklebersortiment     | 1     |



# Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet for electric

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende.  
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of materials.

|                                                    |                     |                                        |    |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|
| <b>Deckblatt-Nr.</b><br><b>Front Page No.</b>      | 75-20556            | <b>Version</b>                         | 3  |
| <b>Typ / Type</b>                                  | CM102E              |                                        |    |
| <b>Schaltplan</b><br><b>Wiring diagram</b>         | 76-00265            | <b>Version</b>                         | 1  |
| <b>Spannung (SPL)</b><br><b>Voltage</b>            | 3AC230V 50-60Hz     |                                        |    |
| <b>Legende</b><br><b>Legend electr. components</b> | 78-00148            | <b>Version</b>                         | 6  |
| <b>Geräteserialnr.</b><br><b>Serial number</b>     | E12MF0602           | <b>Version</b>                         | 06 |
| <b>Erstellt am</b><br><b>Created at</b>            | 03.03.2006 08:40:11 | <b>Ersteller</b><br><b>Creator</b>     | SC |
| <b>Gültig ab</b><br><b>Valid from</b>              | 31.05.2007          | <b>Änderung</b><br><b>Modification</b> | 20 |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

MODUL 3 Klima Plus, Fühler  
Humidity control, Sensors

Blatt 3  
Page

MODUL 2 Heißluftheizung/Dampfheizung  
Hot air heating/Steam heating

Blatt 2  
Page

MODUL 1 Sicherheitskette, Sp.-Versorgung PCB  
Safety chain, Power supply pcb

Blatt 1  
Page

A4  
PCB

MODUL 7 C  
Options

MODUL 6 S  
Buzzer, EEF

MODUL 5 L  
Fan Motor, C

MODUL 4 W  
Water, Drain


|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 76-00265  | Überblick | CI    |
| Version 1 |           | 3AC23 |

Зип Оффенит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

0

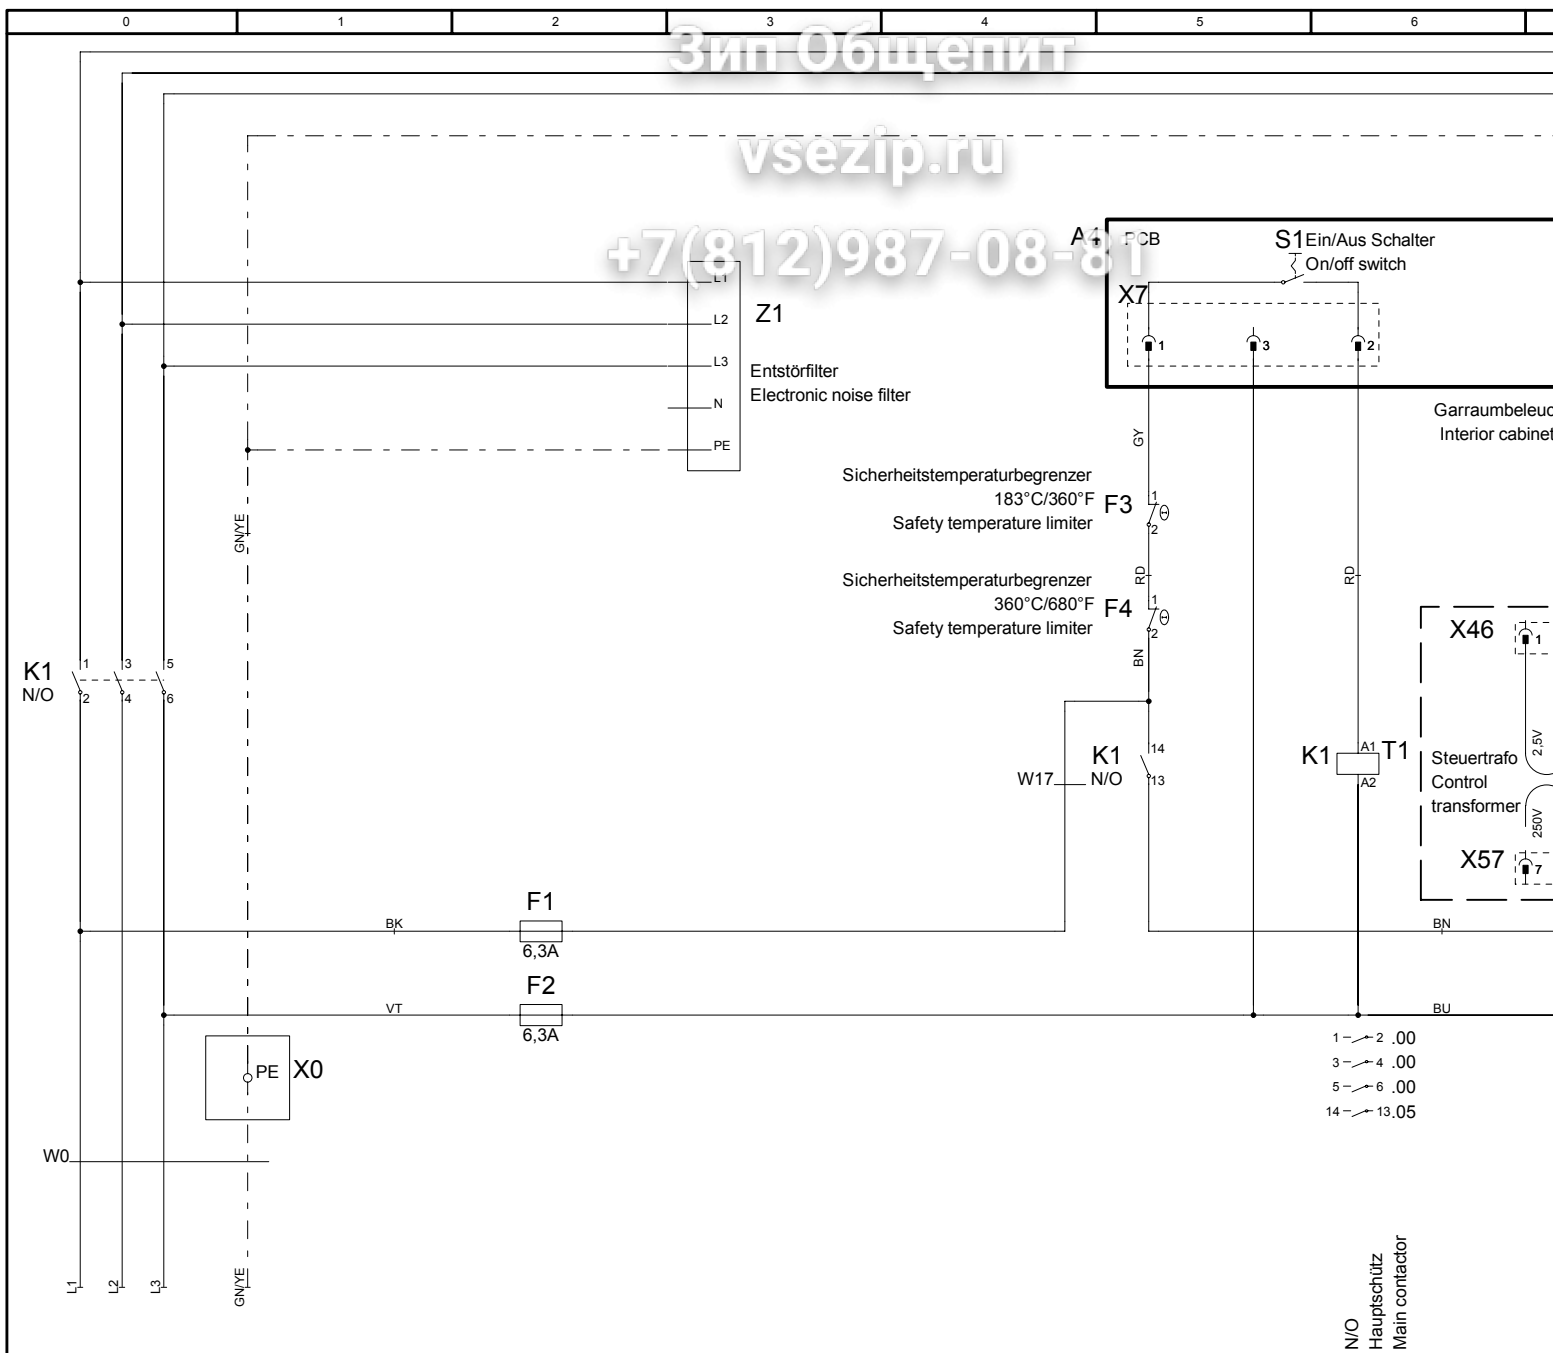

76-00265


MODUL 1 Sicherheitskette, SP.-Versorgung PCB  
Safety chain, Power supply pcb

CM


Version

1


3AC230

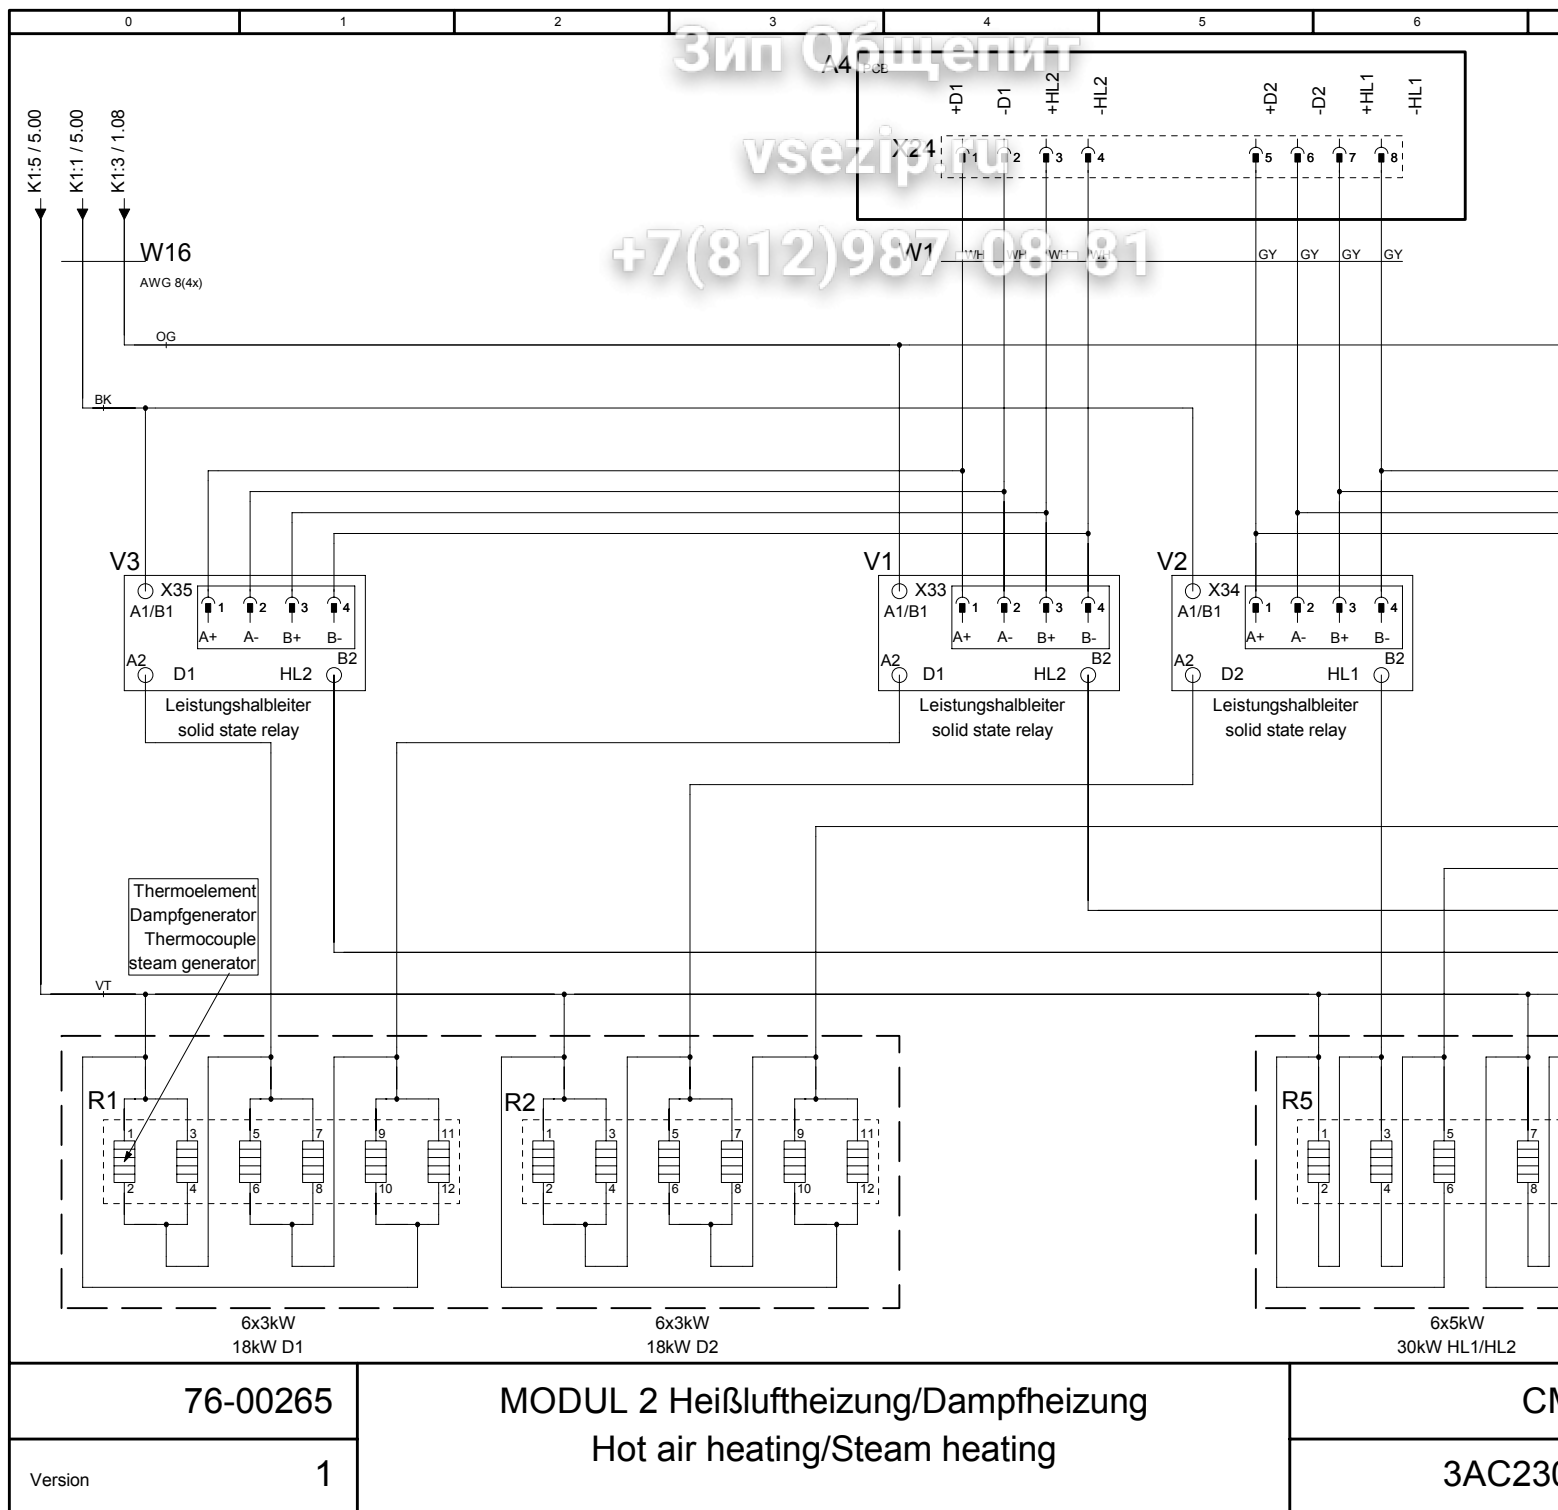


+7(812)987-08-81

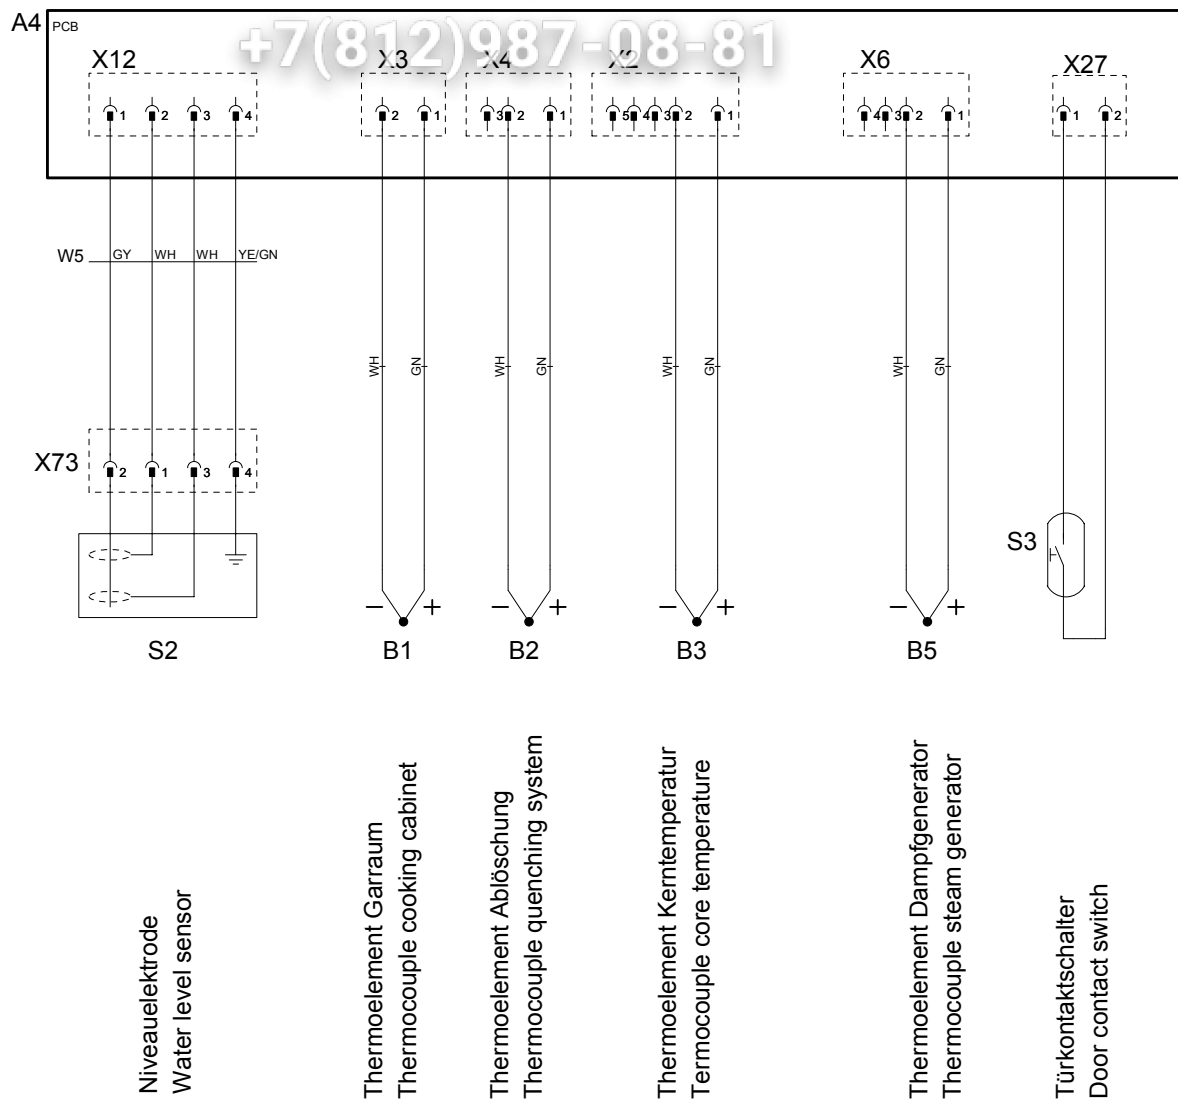

|           |                                                         |       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|
| 76-00265  | MODUL 3 Klima Plus, Fühler<br>Humidity control, Sensors | CI    |
| Version 1 |                                                         | 3AC23 |

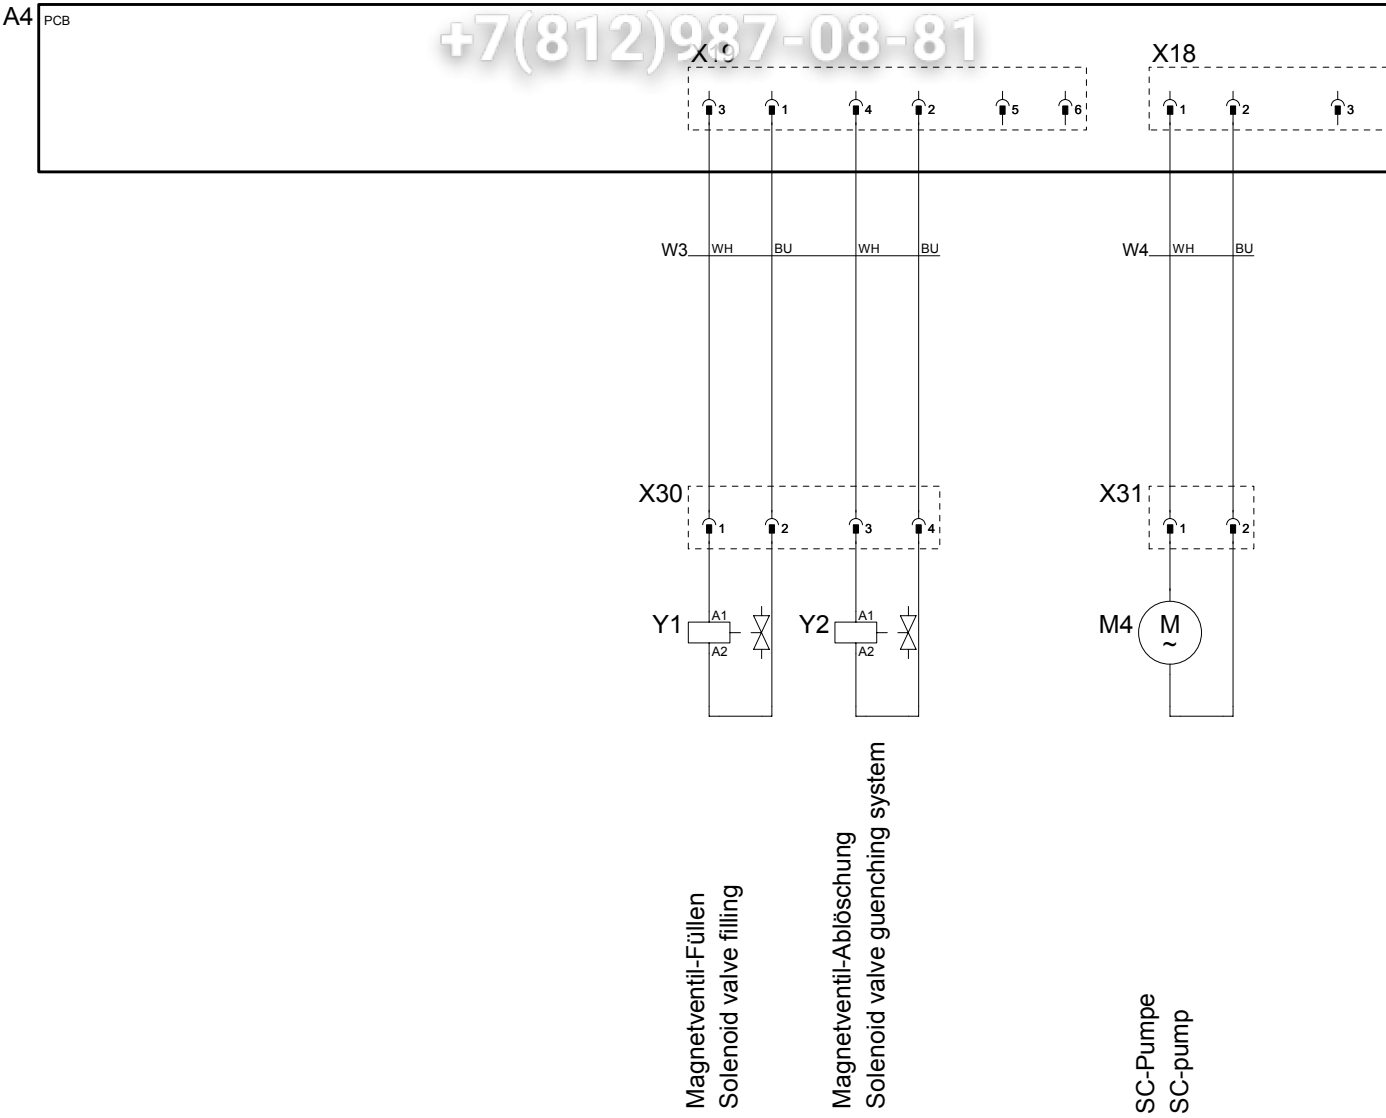

|          |                        |       |
|----------|------------------------|-------|
| 76-00265 | MODUL 4 Wasser         | CP    |
| Version1 | Water, Drain, CleanJet | 3AC23 |

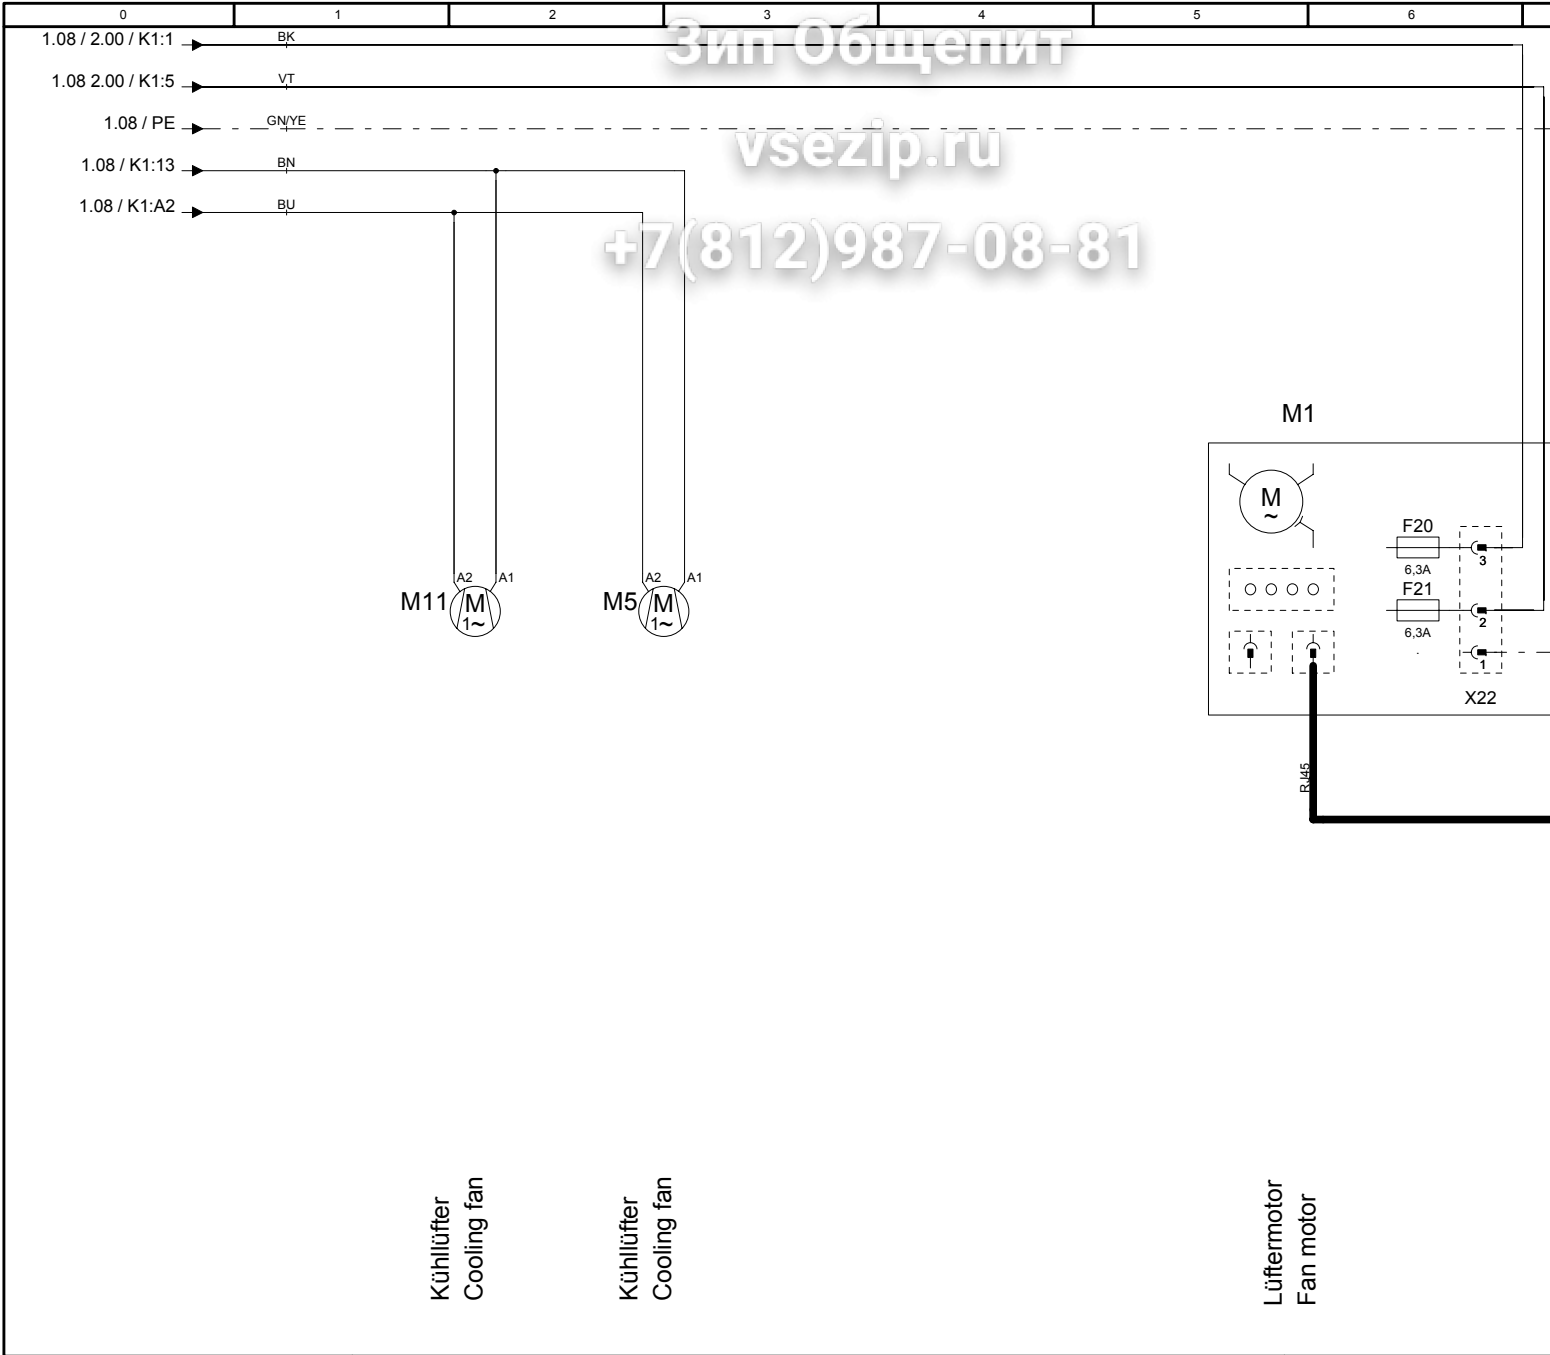


|           |                                               |       |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 76-00265  | MODUL 5 Lüftermotor<br>Fan Motor, Cooling Fan | CM    |
| Version 1 |                                               | 3AC23 |

Зип Общепит  
vsezip.ru

+7(812)987-08-81


A4 PCB

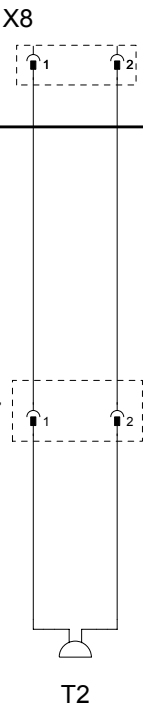

Summer  
Buzzer

|           |                                          |       |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| 76-00265  | MODUL 6 Summer, EEPROM<br>Buzzer, EEPROM | СН    |
| Version 1 |                                          | 3AC23 |



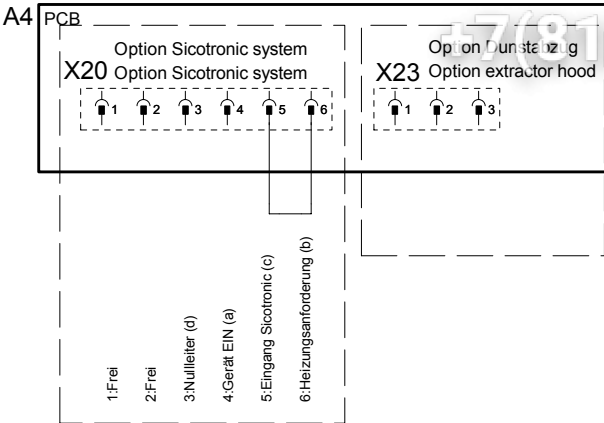

|           |                           |       |
|-----------|---------------------------|-------|
| 76-00265  | MODUL 7 Option<br>Options | CI    |
| Version 1 |                           | 3AC23 |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

vsezip.ru

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung                                      | Item description                        |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A4           | 42.00.048                 | Bedienplatine CM                                        | Operator PCB CM                         |
| B1           | 40.00.395                 | Thermoelement Garraum                                   | Thermocouple interior cabinet           |
| B2           | 40.00.287                 | Thermoelement Ablösung                                  | Thermocouple quenching system           |
| B3           | 40.00.608                 | Thermoelement Kerntemperatur CM                         | Thermocouple core temperature           |
| B5           | 40.00.291                 | Thermoelement Dampfgenerator                            | Thermocouple steam generator            |
| F1           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                         | Control fuse                            |
| F2           | 4001.0224                 | Steuersicherung                                         | Control fuse                            |
| F3           | 40.01.329                 | Sicherheitstemp. Begrenzer G157°C/314°F<br>E160°C/320°F | Safety temp. limiter G157°C/314°F E     |
| F4           | 40.01.482                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F              | Safety temperature limiter 360°C/680    |
| F5           | 3019.0113                 | Sicherung Trafo T1                                      | Fuse transformer T1                     |
| H1           | 3024.0201                 | Halogenbeleuchtung alle                                 | Interior cabinet light                  |
| K1           | 40.01.559                 | Hauptschütz                                             | Main contactor                          |
| M1           | 40.00.274                 | Lüftermotor TG u. SG                                    | Fan motor                               |
| M11          | 3101.1008                 | Kühllüfter 101/102E u. 202/E J/UL                       | Cooling fan 101/102E and 202/E J/UL     |
| M4           | 44.00.207                 | SC-Pumpe                                                | SC-pump                                 |
| M5           | 3101.1008                 | Kühllüfter 61-202E/G                                    | Cooling fan                             |
| R1           | 44.00.296                 | Dampfheizkörper 61-202                                  | Heating element steam 61-202            |
| R2           | 44.00.296                 | Dampfheizkörper 61-202                                  | Heating element steam 61-202            |
| R4           | 40.00.082                 | Heißluftheizkörper 61-202                               | Heating element hot air 61-202          |
| R5           | 40.00.270                 | Heißluftheizkörper 102-202                              | Heating element hot air 102-202         |
| S2           | 3002.0402                 | Niveauelektrode                                         | Water level electrode                   |
| S3           | 40.00.335                 | Türkontaktschalter                                      | Door contact switch                     |
| S7           | 40.00.464                 | Potentiometer Zeit / Kerntemperatur                     | Time / Core potentiometer               |
| T1           | 40.00.277                 | Trafo                                                   | Transformer                             |
| T2           | 40.02.087                 | Alarmsummer                                             | Buzzer                                  |
| V1           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 61-202/E                            | Solid state relay                       |
| V2           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 61-202/E                            | Solid state relay                       |
| V3           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 202Eu*102-202UL/J                   | Solid state relay                       |
| V4           | 40.00.453                 | Leistungshalbleiter 202Eu*102-202UL/J                   | Solid state relay                       |
| Y1           | 50.00.316                 | Magnetventil Füllen / SCC (Y3) Beschwaden               | Solenoid valve filling / SCC (Y3) moist |
| Y2           | 50.00.139                 | Magnetventil Ablösung                                   | Solenoid valve quenching system         |
| Z1           | 40.02.424                 | Entstörfilter                                           | Electronic noise filter                 |
| W0           | 40.01.273                 | Anschlusskabel                                          | Power connection cable                  |
| W1           | 40.00.235                 | Kabel-Ansteuerung I/O PCB - SSR                         | Cable I/O PCB - SSR                     |
| W11          | 40.02.128                 | Kabel: Halogenbeleuchtung                               | Cable Halogen light                     |
| W16          | 40.00.240                 | Kabel: Hauptschütz - SSR                                | Cable Main contactor - SSR              |
| W17          | 40.02.494                 | Kabel: Steuerstamm                                      | Cable Control Supply                    |
| W25          | 40.02.126                 | Kabel: Spannungsversorgung CM-Platine                   | Cable                                   |
| W3           | 40.00.236                 | Kabel: Platine - Magnetventile                          | Cable pcb - solenoid valve              |

|  |                |                     |          |                          |          |
|--|----------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|
|  | Änderungsdatum | 24.05.2007 09:36:51 | Name     | CM102E                   | Dokument |
|  | Erzeuger       | SCHD                | Spannung | 3AC 220/230/240V 50-60Hz | Version  |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung        | Item description         |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| W4           | 40.00.219                 | Kabel: Platine - SC-Pumpe | Cable pcb - SC-pump      |
| W5           | 40.00.205                 | Kabel:Niveauelektrode     | Cable water level sensor |

|  |                |                     |          |                                 |        |
|--|----------------|---------------------|----------|---------------------------------|--------|
|  | Änderungsdatum | 24.05.2007 09:36:51 | Name     | <b>CM102E</b>                   | Dokun  |
|  | Erzeuger       | <b>SCHD</b>         | Spannung | <b>3AC 220/230/240V 50-60Hz</b> | Versio |